

セット部品番号: B65201

網戸戸車部品番号: BA1804, B04016

交換要領書

## ○必要工具

・プラスドライバー 1本

## ○安全のため必ずお守りください

この要領書に記載した注意事項は、安全に関する重要な内容を示しています。  
人身事故や財産上の損害を未然に防止するため、次のような絵表示をしています。



この表示を無視して誤った取り扱いをすると、使用者などが負傷するおそれや物的損害の発生が予想されることを示しています。

## ○梱包内容

網戸戸車…2個 取り付けねじ…4本 交換要領書(本紙)…1枚

## ○交換手順



網戸を建て込み後に振れ止めを上げてください。  
振れ止め部品が正しくかかっていないと、網戸がサッシ枠からはずれて落下し、人身事故や物損事故につながるおそれがあります。

## 1. 網戸のはずし方(図2)

網戸の上框両端にある振れ止めの調整ねじを左へまわし、ゆるめます。振れ止めを下げます。網戸を持ち上げ、外側へ持ち出し、はずします。

## 2. 戸車のはずし方(図1)

下框側面の取り付けねじを左にまわし、戸車を取りはずします。

## 3. 戸車の取り付け方

取りはずしと逆手順で戸車を付属のねじで取り付けます。  
※ねじは、製品色に合わせて使用してください。(使用しないねじは廃棄してください)


## 4. 網戸の取り付け方

取りはずしと逆手順で網戸をサッシ枠に取り付けます。


## 5. 戸車の調整(建て付け調整)(図1)

網戸が傾き、網戸框とサッシ枠との間にすき間が生じる場合は、戸車を取り付けねじで調整します。取り付けねじをゆるめ、ねじ位置を上下に動かし、調整後にねじを締めます。  
※取り付けねじが網戸の外面にありますので、足場がない2階などの場所では、網戸を再度取りはずして調整してしてください。

(図1)

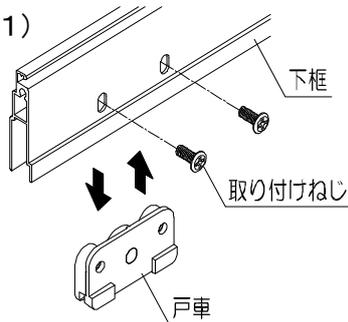


(例)

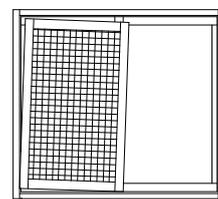

下げる 上げる

A: 網戸を上げたい場合…取り付けねじを下げる  
B: 網戸を下げたい場合…取り付けねじを上げる

(図2)

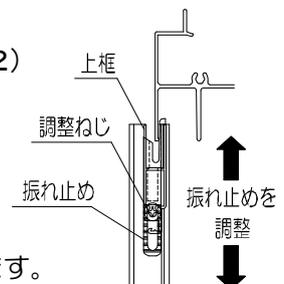

## 6. 振れ止めの調整(図2)

開閉に支障のない高さまで振れ止めを上げ、調整ねじを右にまわし、締めます。

## ○部品交換後の確認

網戸とサッシ枠との間にすき間がないか確認してください。  
網戸を移動させてスムーズに動くか確認してください。  
振れ止めが確実にかけられ、サッシ枠から網戸がはずれないことを確認してください。

※電動工具を使用するのは避け、作業はしないでください。ねじ山がつぶれる原因となる場合があります。

※機種やタイプによっては、代替部品となり形状や色調が異なる場合がありますが取り付け方法は同じです。