

セット部品番号: B65105、B65106、B65107

クレセント部品番号: B61732、B61733、B61734

交換要領書

## ○必要工具

- ・ プラスドライバー 1本 (他マイナスドライバーなど)

## ○安全のため必ずお守りください

クレセントには左右勝手があります。本クレセントとサッシに付いているクレセントの勝手が同じであることを確認してください。

この要領書の交換手順とおりに作業を行ってください。

## ○梱包内容

クレセント…1個 取り付けねじ…2本 交換要領書(本紙)…1枚

## ○交換手順

## 1. クレセントのはずし方

クレセントを解錠し、作業しやすい位置まで障子を開けます。  
ハンドルを90度回転させ、クレセント本体のキャップのすき間に  
マイナスドライバーなどを差し込んでツメを外します。  
取り付けねじを左にまわし、クレセントを取りはずします。

## 2. クレセントの取り付け方




取りはずしと逆手順でクレセントを付属のねじで仮止めします。

## 3. クレセントの調整

クレセントの取り付け位置を上下に動かし、クレセント受けとの  
位置を調整し、ねじを固定します。調整が終わりましたら、  
クレセント本体のキャップを取り付けます。

## 4. クレセント受けの調整

クレセントがかかりにくい場合は、クレセント受けの調整ねじをゆるめ、  
左右に調整し、障子を閉めてクレセントがスムーズにかかる位置にします。  
調整が終わりましたら、調整ねじを締めます。

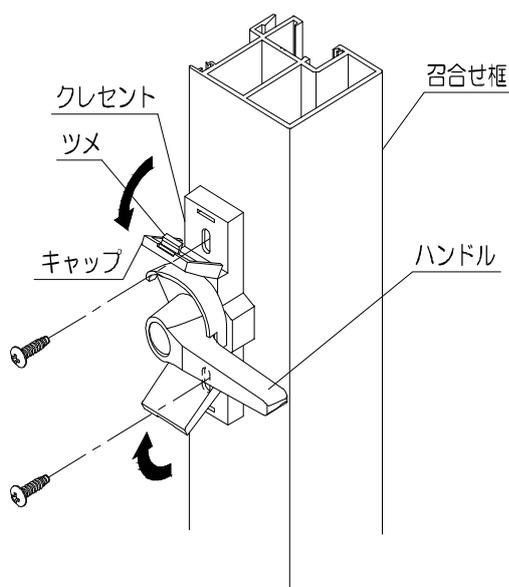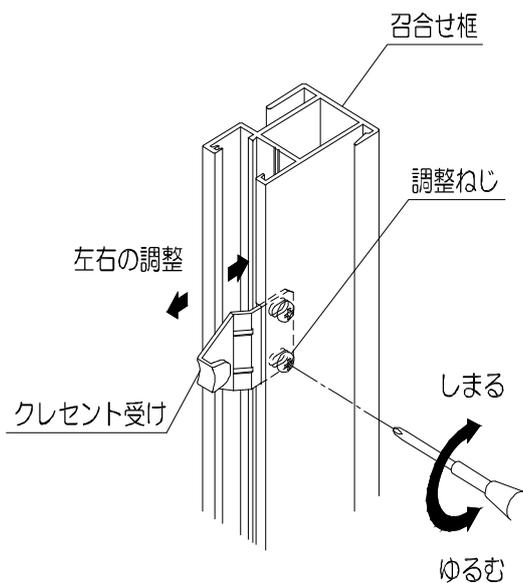

※本図は右勝手

## ○部品交換後の確認

クレセント、クレセント受けがしっかりと固定されているか確認してください。  
クレセントがスムーズにクレセント受けにかかるか確認してください。

※電動工具を使用するのは作業はしないでください。ねじ山がつぶれる原因となります場合があります。

※機種やタイプによっては、代替部品となり形状や色調が異なる場合がありますが取り付け方法は同じです。

第1版

2015年02月発行