

○必要工具

- ・ プラスドライバー 1本

○安全のため必ずお守り下さい

クレセントには左右勝手があります。本クレセントとサッシに付いているクレセントの勝手が同じであることを確認してください。
この要領書の交換手順とおりに作業を行ってください。

○梱包内容

クレセント… 1個 クレセントカバー… 1個 取り付けねじ… 2本 交換要領書（本紙）… 1枚

○交換手順

1. クレセントのはずし方および取り付け方

クレセントを開錠し、作業しやすい位置まで障子を開けます。

①レバーを90度回転させ、クレセントカバーの両端をつまみスライドさせながらクレセントカバーを取り外します。


②クレセント上部のねじを1本だけ左にまわしはずします。

※クレセントは召合せ框の内部側に裏板が付いています。

同時に2本のねじを取りはずすと裏板が落下し、交換ができなくなりますので注意してください。

③クレセントを90度回転させます。（回転させにくい時は、クレセント下部のねじを少しゆるめます）

④上の取り付け穴に新しいクレセントを90度回転させた状態にして、付属のねじで取り付けます。

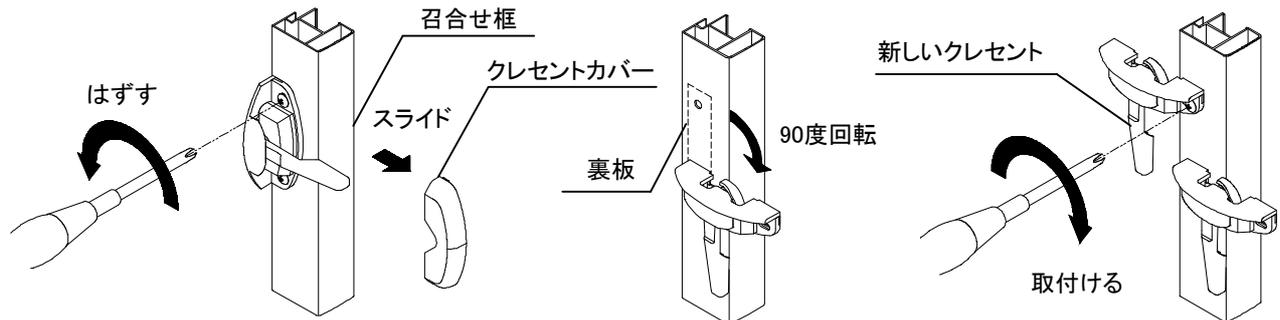

⑤クレセント下部のねじを左にまわし、既存のクレセントをはずします。

⑥新しいクレセントを90度回転させ、クレセント下部を付属のねじで取り付けます。



2. クレセントの調整

クレセントの取り付け位置を上下に動かし、クレセント受けとの位置を調整します。
調整が終わりましたら、クレセントカバーをスライドさせながらクレセントの爪部にはめ込みます。

※上げ下げ窓の場合、本紙のイラストを横に見ていただき、取り付け手順は同じです。

○部品交換後の確認

クレセント、クレセント受けがしっかりと固定されているか確認してください。

クレセントがスムーズにクレセント受けにかかるか確認してください。

※電動工具を使用するのは作業はしないでください。ねじ山がつぶれる原因となります場合があります。

※機種やタイプによっては、代替部品となり形状や色調が異なる場合がありますが取り付け方法は同じです。