

部品交換要領書

すべり出し窓 フレミングⅡ・テルモアⅡ・フレミングJ・
エイピアJ・エピソード オペレーターハンドル仕様用
サブロック受

HHW11-004
2016年 8月発行



部品交換・調整手順が不明の場合は、パーツセンターホクセイまでお問い合わせください ☎ 077-621-0821

作業の前に必ずお読みください

部品交換・調整についてはお客様ご自身の責任のもと行ってください。

部品交換・調整に伴う事故や破損については、当社は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

作業にあたって

部品を正しく交換していただくために、本説明書の内容をご理解いただき作業を行ってください。

部品取り付け用ねじを最後まで正しくしめつけてください。(不具合の原因となりますので、電動工具は使用しないでください。)

安全のため、安全上の注意事項にしたがって作業を行ってください。

安全上の注意事項



誤って窓や網戸、部品、工具類を落させたりしないよう注意してください。



強風や大雨など悪天候時には、窓が急に閉じる危険がありますので、作業は行わないでください。

取りはずしや仮置きの際、傷をつけないよう床や部品をダンボール等で保護してください。

素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でケガをするおそれがあります。

軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。

同梱されているもの

サブロック受	取付ねじ	部品交換要領書
HH-4K-13914 1個	 サブロック受取り付け用:2本	 本書 1枚

作業のために準備していただくもの

プラスドライバー
 1本

※部品が全てそろっていることを確認してください。

部品の取りはずし方



誤って窓や網戸、部品、工具類を落させたりしないよう注意してください。



素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でケガをするおそれがあります。

軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。

1 窓を開ける


オペレーターハンドルを操作して静かに窓を開ける。

2 網戸の取りはずし

[部品交換要領書別紙]を参照して網戸を取りはずす。

3 サブロック受の取りはずし

プラスドライバーでサブロック受の取付ねじをはずし、
サブロック受をはずす。

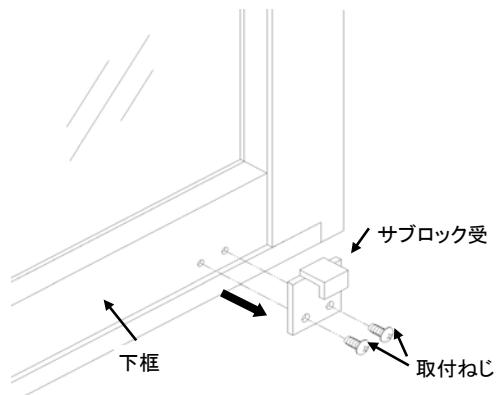

※部品の取り付け方は2ページをご覧ください。

部品の取り付け方




誤って窓や網戸、部品、工具類を落とさせたりしないよう注意してください。



素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)で手を怪すことがあります。
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。

1 サブロック受の取り付け

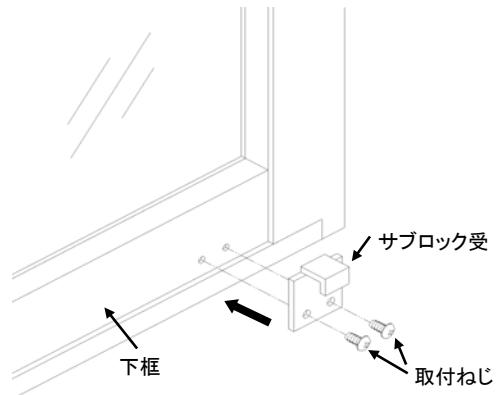

サブロック受を下框の取付穴に合わせ、
プラスドライバーで取付ねじをしめる。

2 網戸の取り付け

[部品交換要領書別紙]を参照して網戸を取り付ける。

部品の交換後のチェック



- ①部品にガタつきがないことを確認してください。
- ②サブロックを動かし、施解錠ができるることを確認してください。

※部品の取りはずし方は1ページをご覧ください。

安全上の注意事項

△ 注意

網戸の取り付け、取りはずし、調整時に誤って室外に転落しないようご注意ください。
足場の不安定な台の上などで作業を行わないでください。転落や転倒により思わぬけがをするおそれがあります。

● 網戸をはずして再び取り付けたときは、必ずはずれ止めをセットしてください。
正しくセットされていないと網戸がはずれて落下し、思わぬけがや事故につながるおそれがあります。

お願い


強風や大雨など悪天候時は、網戸が急に落下する危険がありますので作業は行わないでください。

- 周囲に人がいないことを確認し、安全に十分注意して行ってください。
- 窓や網戸にぶつかり、思わぬ事故につながるおそれがあります。
- 誤って窓や網戸を倒したり、落下させないようご注意ください。
- 指定されたネジ以外は絶対にはささないでください。
- 指や手をはさんだり、巻き込まれたり、窓や網戸の端部や部品のかどに手をぶつけたりしないようご注意ください。
- けがをするおそれがあります。
- 爪を損傷しないようご注意ください。

タイプ別取りはずし方・取り付け方ページ数一覧表

作業のために準備していただくもの

	取りはずし方	取り付け方
ツマミ上下スライドタイプ	P1	P2
ツマミ横スライドタイプ	P3	P3
ツマミ回転タイプ	P4	P5
上ケンドンタイプ	P6	P6

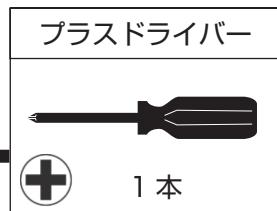


ツマミ上下スライドタイプの取りはずし方

■ 適用商品・窓種


商品	窓種	ダブルガラスルーバー窓	オーニング窓
エピソード（2009年4月以降）		●	●
エイピアJ（2009年4月以降）		●	●
フレミングJ（2009年4月以降）		●	●

1 網戸はずれ止めの解除

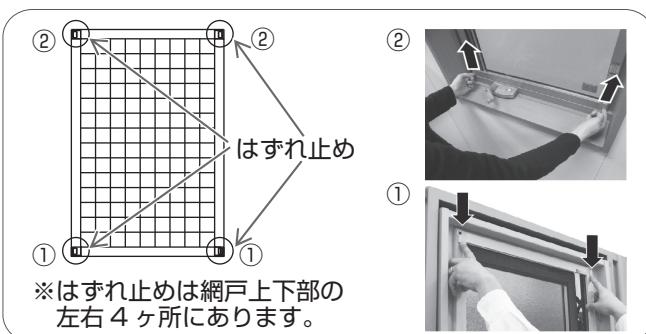

- ①下の左右にあるはずれ止めを上にスライドする。
 - ②網戸が倒れないように押さえ、上の左右にあるはずれ止めを下にスライドする。
- ※はずれ止めを全て解除すると網戸が手前に倒れます。ご注意ください。


2 網戸の取りはずし

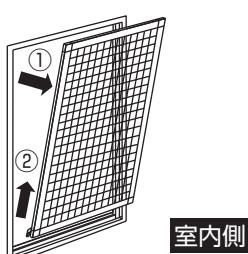

- ①網戸の上部を持ち、室内側に倒す。
- ②持ち上げてはずす。


ツマミ上下スライドタイプの取り付け方

1 はずれ止めの状態の確認

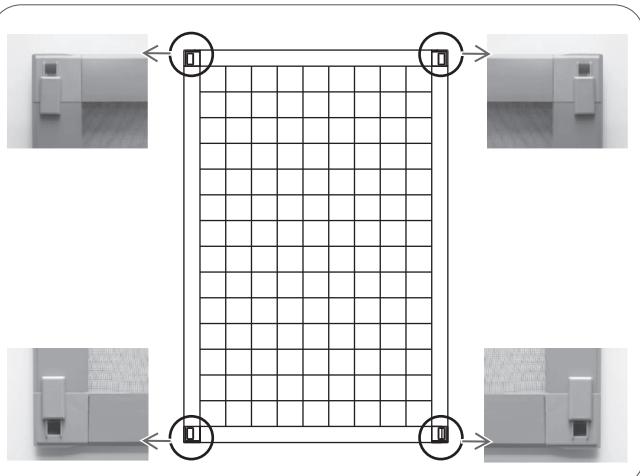


網戸の上下左右（4ヶ所）のはずれ止めが解除されていることを確認する。

2 網戸の下枠へのセット

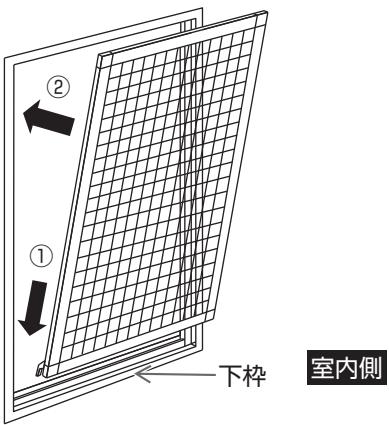

- ①網戸を下枠にのせる。
- ②網戸上部を押し込む。

3 はずれ止めのセット

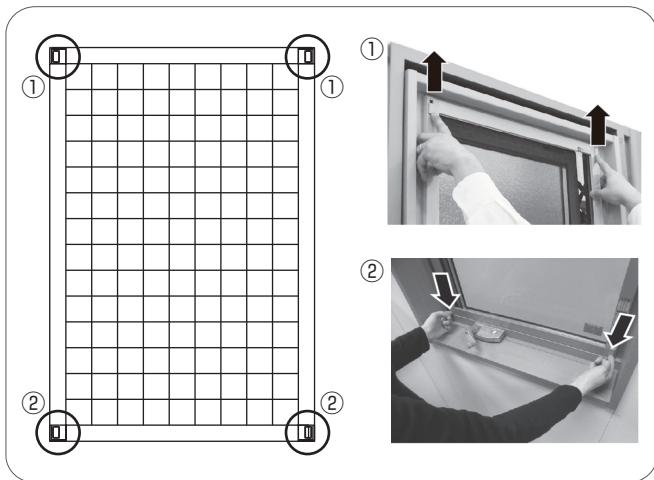

- ①網戸を枠に押し当てながら、上の左右にあるはずれ止めを上にスライドする。
- ②下の左右にあるはずれ止めを下にスライドする。

4 網戸の取り付け後のチェック

網戸を前後左右に軽くゆすり、はずれないことを確認してください。

*ツマミ上下スライドタイプ取りはずし方は1ページをご覧ください。

部品交換要領書別紙

オペレーターハンドル用固定網戸
ツマミ上下スライドタイプ・ツマミ横スライドタイプ・
ツマミ回転タイプ・上ケンドンタイプ
取りはずし・取り付け方

問い合わせ先に自部署の連絡先を入れてください。
この文字は印刷されません。
HHW11-107
2016年3月発行


**YKK
ap**

ツマミ横スライドタイプの取りはずし方

■適用商品・窓種

商品	窓種	たてすべり出し窓
テルモア		●


1 網戸の取りはずし

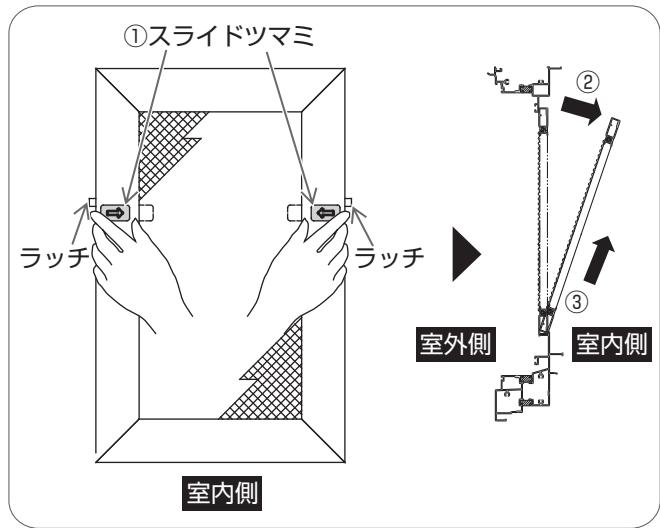

- ①スライドツマミに指をかけ、ラッチがはずれるまで矢印方向に引く。
- ②網戸を室内側に倒す。
- ③網戸を持ち上げてはずす。

ツマミ横スライドタイプの取り付け方

1 網戸の取り付け

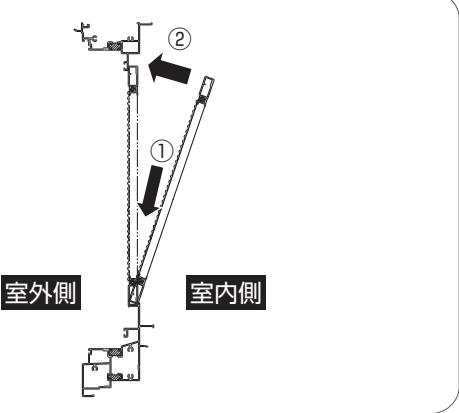

- ①網戸をサッシ下枠のヒレにのせる。
- ②網戸縦框両側のラッチがかかるまで押し込む。


2 網戸の取り付け後のチェック

網戸を前後左右に軽くゆすり、はずれないことを確認してください。


ツマミ回転タイプの取りはずし方

■適用商品・窓種

商品	窓種	すべり出し窓	たてすべり出し窓	ダブルガラスルーバー窓	ガラスルーバー窓
フレミングⅡ	●	-	-	-	-
テルモアⅡ	●	-	-	●	●
エピソード70	-	-	-	●	●
エピソード	●	●	-	-	-
エイピアJ	●	●	-	●	●
フレミングJ	●	●	-	-	-

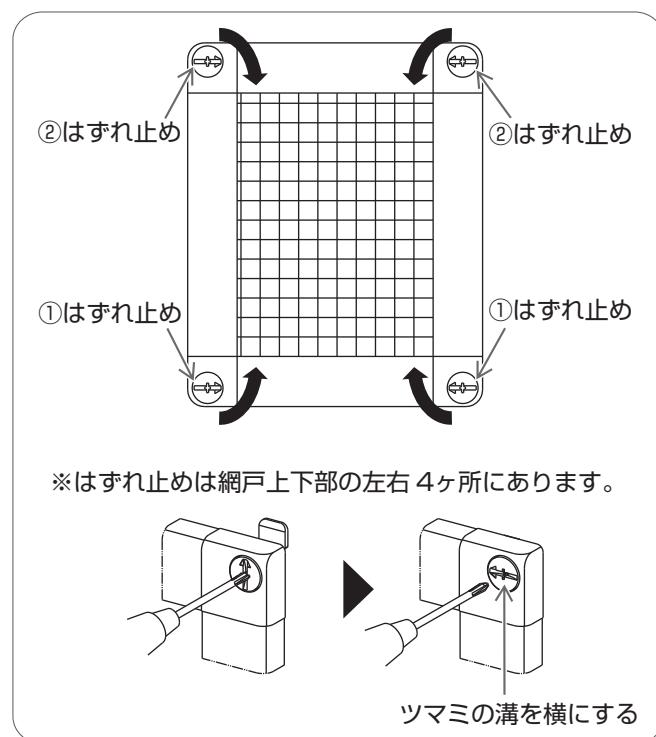1 網戸はすれ止めの解除

- ①プラスドライバーで下の左右にあるはすれ止めのツマミを90度回しツマミの溝を横にする。
※ツマミを強く回し過ぎると破損のおそれがあります。ご注意ください。
- ②網戸が倒れないように押さえながら、上の左右にあるはすれ止めのツマミを90度回しツマミの溝を横にする。
※はすれ止めを全て解除すると網戸が手前に倒れます。ご注意ください。

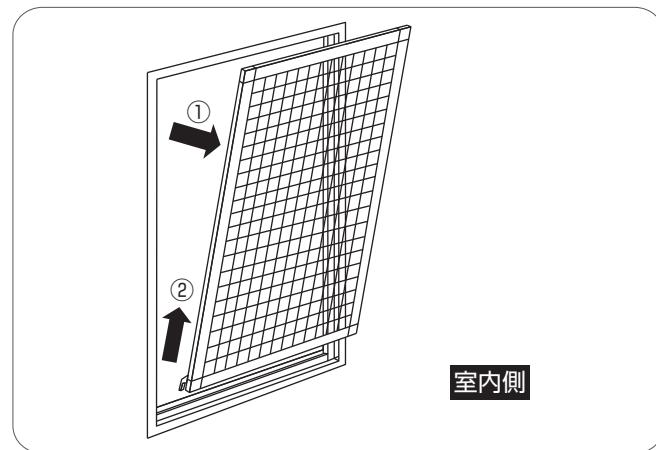
2 網戸の取りはずし

- ①網戸の上部を持ち、室内側に倒す。
- ②持ち上げてはすす。

※ツマミ回転タイプ取り付け方は5ページをご覧ください。


ツマミ回転タイプの取り付け方

1 はずれ止めの状態の確認

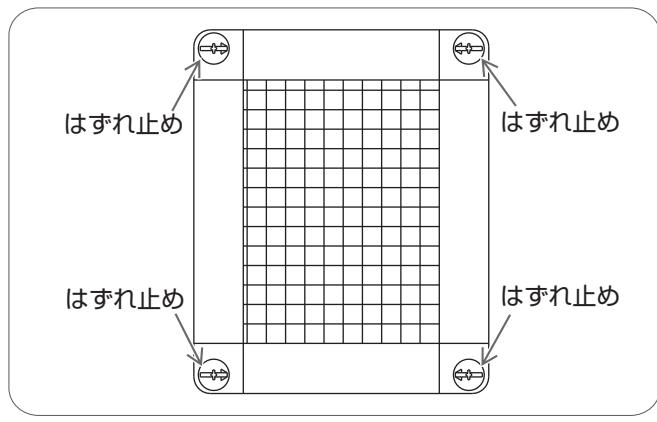


網戸の上下左右（4ヶ所）のはずれ止めのツマミの溝が横になり、網戸から引寄せ片が出でていない（解除状態）ことを確認する。

※網戸から引寄せ片が出ている場合は、プラスドライバーでツマミをまわし、はずれ止めを解除状態にしてください。

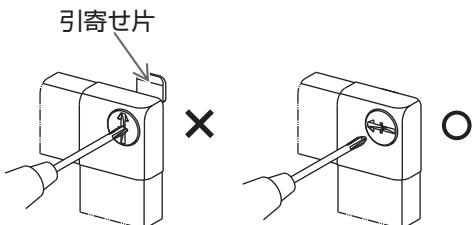


2 網戸の下枠へのセット

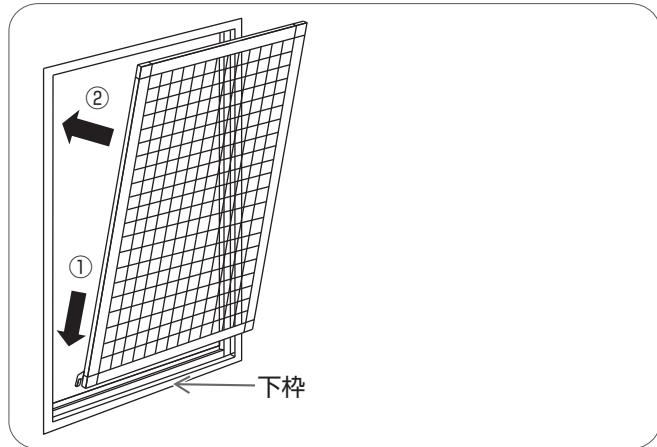

- ①網戸を下枠にのせる。
- ②網戸上部を押し込む。


3 はずれ止めのセット

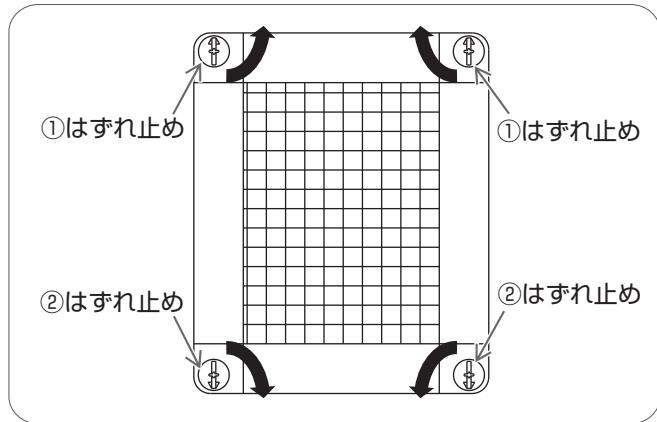

①網戸を枠に押し当て、プラスドライバーで上の左右にあるはずれ止めのツマミを90度回しツマミの溝を縦にする。

※ツマミを強く回し過ぎると破損のおそれがあります。ご注意ください。

②プラスドライバーで下の左右にあるはずれ止めのツマミを90度回しツマミの溝を縦にする。

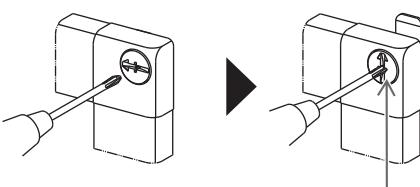

ツマミの溝を縦にする

4 網戸の取り付け後のチェック

網戸を前後左右に軽くゆすり、はずれないことを確認してください。

※ツマミ回転タイプ取りはずし方は4ページをご覧ください。

部品交換要領書別紙

オペレーター・ハンドル用固定網戸
ツマミ上下スライドタイプ・ツマミ横スライドタイプ・
ツマミ回転タイプ・上ケンドンタイプ
取りはずし・取り付け方

問い合わせ先に自部署の連絡先を入れてください。
この文字は印刷されません。
HHW11-107
2016年3月発行


**YKK
ap**

上ケンドンタイプの取りはずし方

■適用商品・窓種

商品	窓種	ダブルガラスルーバー窓	ガラスルーバー窓
フレミングシステムウィンドウ		-	●
テルモア		●	-
サンルーバー、サンルーバーII型		-	●
システムウィンドウレパート		-	●
張り出し窓 SDY		-	●
出窓 25K-J		-	●

1 網戸の取りはずし

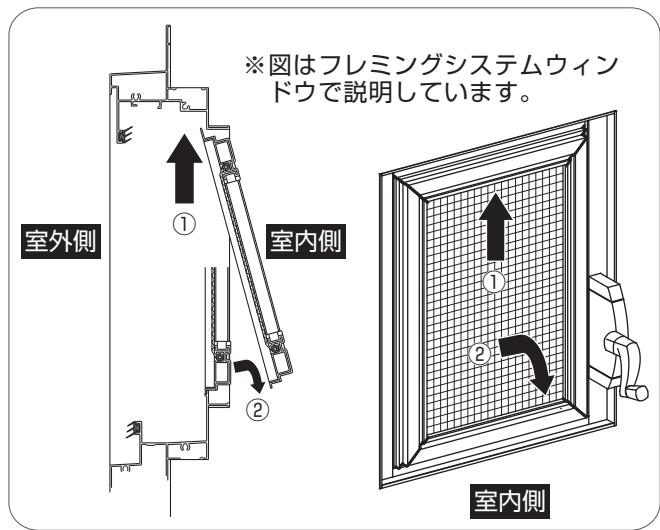


- ①網戸を持ち上げる。
- ②下部を室内側に引き込んですす。

上ケンドンタイプの取り付け方

1 網戸の取り付け

※図はフレミングシステムウィンドウで説明しています。

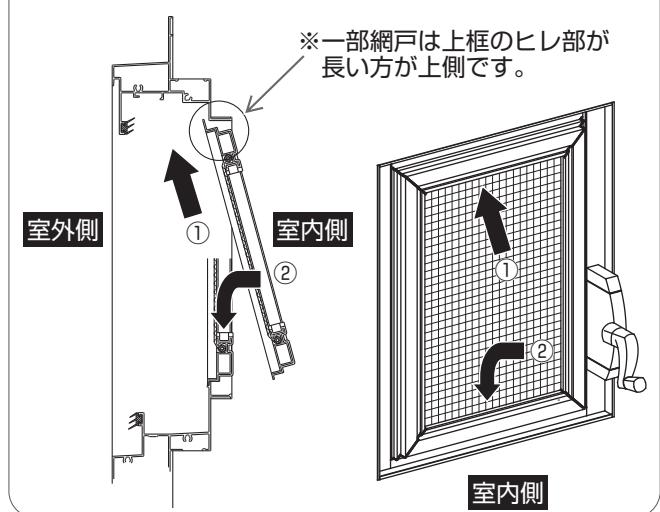

- ①網戸を上枠に差し込む。
- ②下部を下枠にのせる。

2 網戸の取り付け後のチェック

網戸を前後左右に軽くゆすり、はずれないことを確認してください。