

作業の前に必ずお読みください

部品交換・調整についてはお客様ご自身の責任のもと行ってください。
部品交換・調整に伴う事故や破損については、当社は一切の責任を負いかねます。
部品交換・調整手順が不明の場合は、パーツセンターホクセイまでお問い合わせください ☎ 077-621-0821

作業にあたって

部品を正しく交換していただくために、本説明書の内容をご理解いただき作業を行ってください。
部品取り付け用ねじを最後まで正しくしめつけてください。(不具合の原因となりますので、電動工具は使用しないでください。)
安全のため、安全上の注意事項にしたがって作業を行ってください。

安全上の注意事項

お願い



強風や大雨など悪天候時は、窓が急に閉じる危険がありますので作業は行わないでください。
取りはずしや仮置きの際、傷をつけないよう床や部品をダンボール等で保護してください。
素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でけがをするおそれがあります。
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。

同梱されているもの

引手	対応部品一覧表	交換要領書
 1 個	 1 枚	 1 枚

※部品が全てそろっていることを確認してください。

作業のために準備していただくもの


ヘラなど	セロハンテープなど	木ハンマーなど
 1 本		

部品の取りはずし方

お願い


素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でけがをするおそれがあります。
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。

1 保護テープの貼り付け

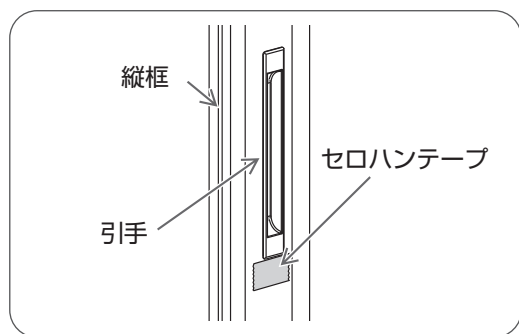

引手下部の縦框にキズ防止用として、セロハンテープなどを貼る。

2 引手の取りはずし

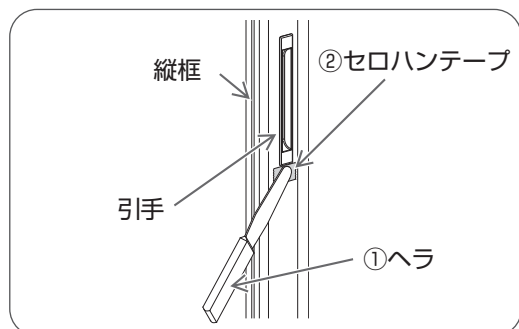

- ①引手の下側からヘラなどを差し込み、引手をはずす。
- ②セロハンテープをはがす。


※部品の取り付け方は2ページをご覧ください。

部品の取り付け方

お願い

素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でけがをするおそれがあります。
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。


1 引手の取り付け

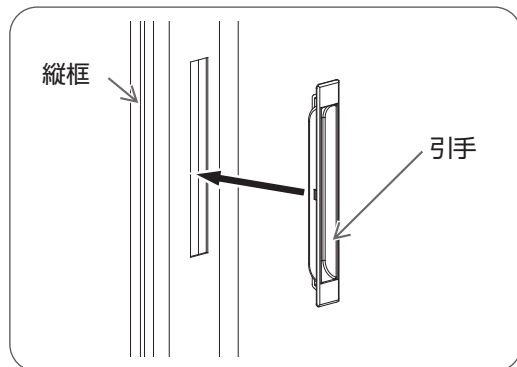

引手を取付穴にはめ込む。

※はめ込みが固い場合は、木ハンマーなどを使用して軽くたたいてください。

部品の交換後のチェック

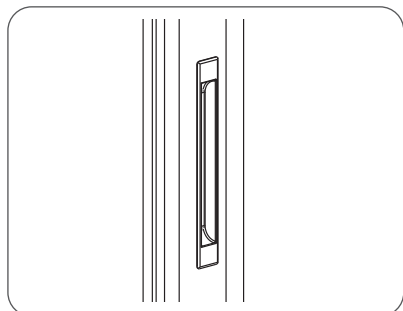

部品にガタつきがないことを確認してください。

※部品の取りはずし方は 1 ページをご覧ください。

HH品番	数量
HH-K-12630	1個
HH-K-18584	1個
HH-K-31759	1個
HH-K-32729	1個
HH-K-34935	1個
HH-K-36381	1個
HH-K-36382	1個
HH-K-36757	1個
HH-K-37183	1個
HH-K-38263	1個
HH-K-39145	1個
HH-K-39603	1個
HH-2K-30395	1個
HH-2K-30396	1個