

部品交換要領書

上げ下げ窓用 クレセント(ねじカバー有)

HHW11-024
2014年7月発行

YKK
ap

作業の前に必ずお読みください

部品交換・調整についてはお客様ご自身の責任のもと行ってください。
部品交換・調整に伴う事故や破損については、当社は一切の責任を負いかねます。
部品交換・調整手順が不明の場合は、パーツセンターホクセイまでお問い合わせください ☎ 077-621-0821

作業にあたって


部品を正しく交換していただくために、本説明書の内容をご理解いただき作業を行ってください。
部品取り付け用ねじ・ボルトなどは最後まで正しくしめつけてください。(不具合の原因となりますので、電動工具は使用しないでください。)
安全のため、安全上の注意事項にしたがって作業を行ってください。

安全上の注意事項

お願い

必ず窓を閉じた状態で作業をお願いします。
強風や大雨など悪天候は、窓が急に開く危険がありますので、作業は行わないでください。

同梱されているもの

クレセント(ねじカバー有)	取付ねじ	交換要領書
HH-2K-15562 HH-4K-10734  クレセント：1個 ねじカバー：2個	 クレセント取り付け用：2本	 本書 1枚

※部品が全てそろっていることを確認してください。

作業のために準備していただくもの

プラスドライバー	マイナスドライバー
  1本	  1本

部品の取りはずし方

⚠ 注意

誤って窓や網戸、部品、工具類を落下させたりしないよう注意してください。

1 窓を閉じる


※クレセントの取りはずしができるように、必ず窓を閉じて作業を行ってください。

2 ねじカバーの取りはずし



- ①クレセントのノブを90度まわして左図の状態にする。
- ②ねじカバーの溝にマイナスドライバーを差し込んでねじカバーをはずす。

3 クレセントの取りはずし

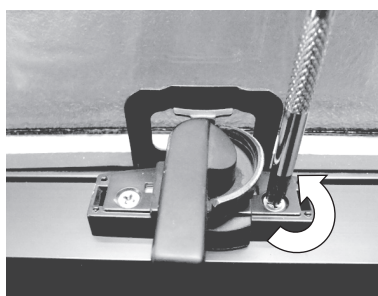

プラスドライバーで取付ねじをはずし、クレセントをはずす。

※部品の取り付け方は2ページをご覧ください。

部品の取り付け方



注意


誤って窓や網戸、部品、工具類を落下させたりしないよう注意してください。

1 窓を閉じる

※クレセントが取り付けができるように、必ず窓を閉じて作業を行ってください。


2 クレセントの取り付け

①

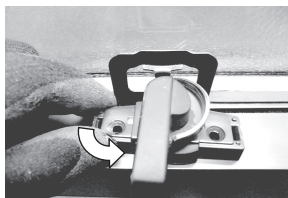

①クレセントのノブを 90 度まわす。


②

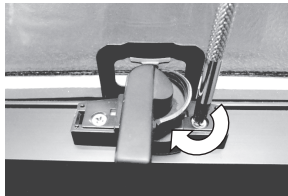

②クレセントを取付穴に合わせ、プラスドライバーで取付ねじをしめる。

3 クレセントの調整


※クレセントのかかりが悪い、施錠できない場合は調整を行ってください。

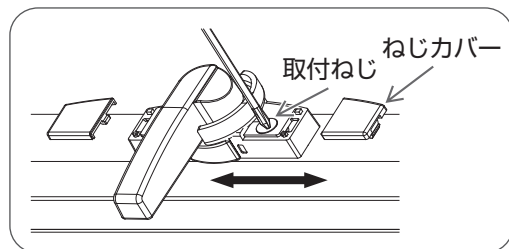

- ①取付ねじをゆるめる。
- ②クレセントを左右に調整する。
- ③調整後、プラスドライバーで左右のねじをしめる。
- ④ねじカバーを取り付ける。

4 クレセント受の調整

※クレセントの調整だけで不十分な場合はクレセント受の調整を行ってください。

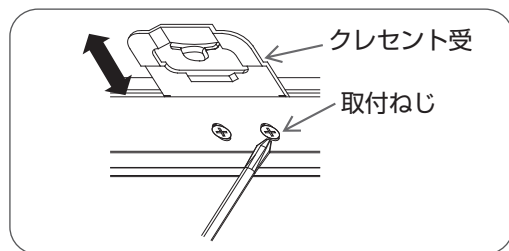

- ①プラスドライバーでクレセント受の取付ねじをゆるめる。
- ②クレセント受を上下に調整する。
- ③調整後、プラスドライバーで左右の取付ねじをしめる。

部品の交換後のチェック

お願い

交換した部品がしっかりと取付いていることを確認してください。



- ①部品にガタつきがないことを確認してください。
- ②取付ねじのしめつけすぎで部品が変形していないことを確認してください。
- ③クレセントを動かして、窓の施解錠に支障がないことを確認してください。

※部品の取りはずし方は 1 ページをご覧ください。