

部品交換要領書

引違い窓 旧フレミング額縁障子用 補修用クレセント

HHW11-036
2016年3月発行



作業の前に必ずお読みください

部品交換・調整についてはお客様ご自身の責任のもと行ってください。
部品交換・調整に伴う事故や破損については、弊社は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
部品交換・調整手順が不明の場合は、パーツセンターホクセイまでお問い合わせください ☎ 077-621-0821

作業にあたって


部品を正しく交換していただくために、本説明書の内容をご理解いただき作業を行ってください。
同梱の取付ねじを最後まで正しくしめつけてください。(不具合の原因となりますので、電動工具は使用しないでください。)
安全の為、安全上の注意事項にしたがって作業を行ってください。

安全上の注意事項

注意 誤って室外に転落しないようご注意ください。
誤って窓や網戸、部品、工具類を落下させたりしないよう注意してください。

お願い 強風や大雨など悪天候は、窓が急に開く危険がありますので、作業は行わないでください。

同梱されているもの

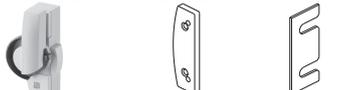補修用クレセント	取付ねじ	部品交換要領書
HH-J-0850-6 HH-J-0851-6  クレセント：1個 クレセント 取付ねじカバー：2個 ライナー：1個 ライナー：1個	 クレセント 取り付け用：2本	 本書 1枚

※部品が全てそろっていることを確認してください。

※クレセント受の取付ねじは同梱されていません。現在取り付いている取付ねじを使用してください。


作業のために準備していただくもの

プラスドライバー	マイナスドライバー
 + 1本	 - 1本

部品の取りはずし方


注意 誤って室外に転落しないようご注意ください。
誤って窓や網戸、部品、工具類を落下させたりしないよう注意してください。

1 窓を開ける

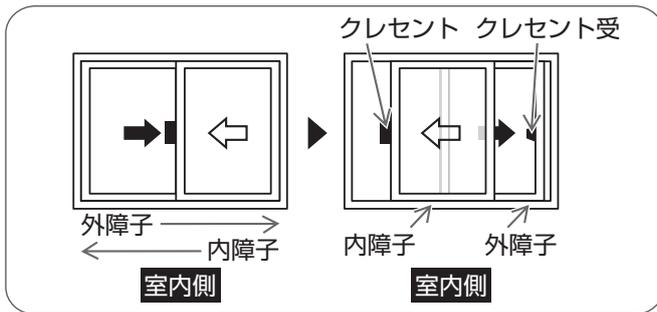

クレセントの取りはずしできるように外障子と内障子を行き違いさせる。

2 クレセントの取りはずし (※ねじカバー有で説明しています。)

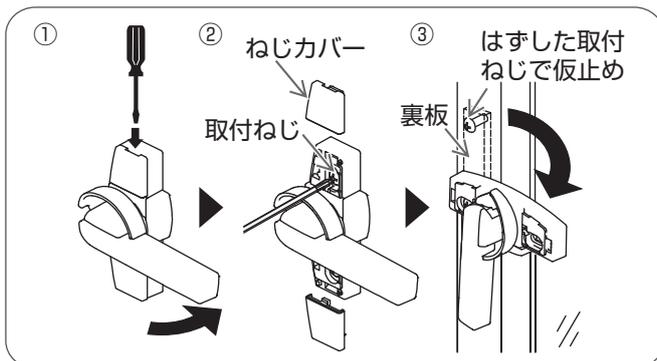

- ① クレセントのノブを水平に回し、上下のねじカバーの角穴にマイナスドライバーを差し込んではずす。
- ② プラスドライバーで下側の取付ねじをゆるめ、上側の取付ねじをはずす。
※この段階で下側の取付ねじは、はずさないでください。
- ③ クレセント本体を回し、はずした上側の取付ねじで裏板を仮止めする。



注意 裏板の仮止めは必ず行なってください。
仮止めをしないと裏板が框の中で落下し、クレセントの取り付けができなくなります。

- ④ 下側の取付ねじをはずし、クレセントをはずす。


※部品の取り付け方は2ページをご覧ください。

部品のはずし方

⚠ 注意

誤って室外に転落しないようご注意ください。
誤って窓や網戸、部品、工具類を落下させたりしないよう注意してください。


3 クレセント受の取りはずし

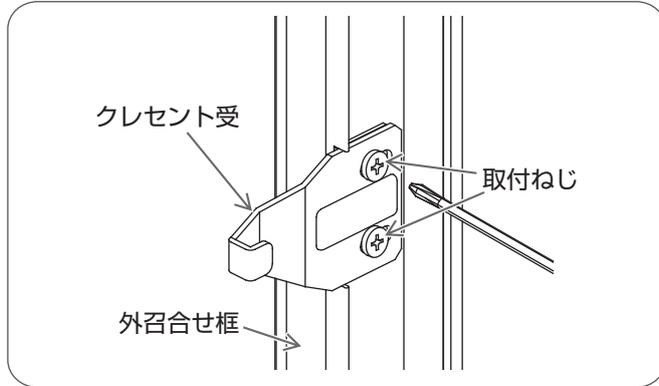

プラスドライバーでクレセント受の取付ねじをはずし、クレセント受をはずす。
※取りはずしたねじとクレセント受は取り付けの際使用しますので、なくさないでください。


部品の取り付け方

1 クレセントの取り付け

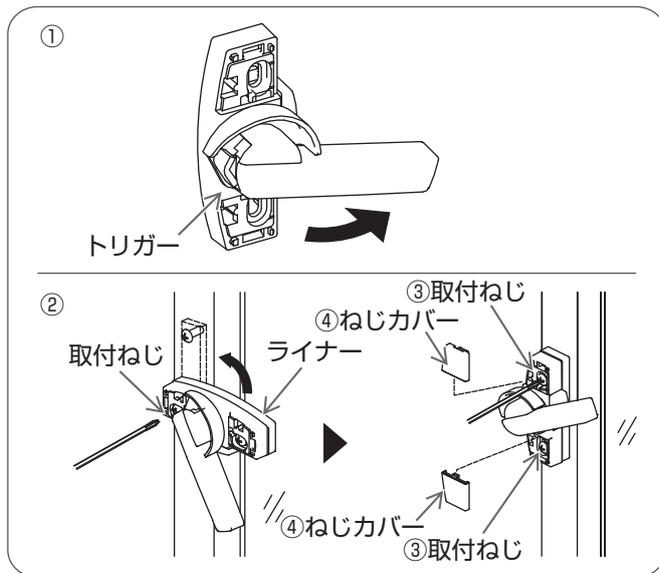

- ① クレセントのトリガーを指で押さえながら、ノブを水平に回す。
- ② クレセントとライナーを重ね、クレセントの下側取付穴をサッシの下側取付穴に合わせ、プラスドライバーで取付ねじを仮止めする。
- ③ 上側の裏板仮止めねじをはずし、クレセント本体を回して上側取付穴をサッシの上側取付穴に合わせ、プラスドライバーで上側の取付ねじおよび下側の取付ねじをしめる。
- ④ ねじカバーを取り付ける。

2 クレセント受の取り付け

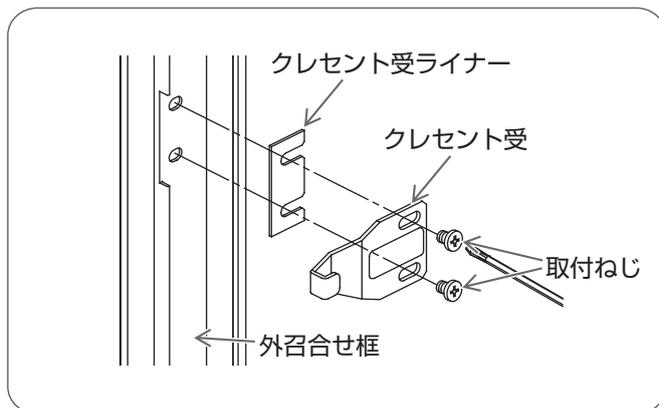

クレセント受とクレセント受ライナーを重ねて取付穴に合わせ、プラスドライバーで取付ねじをしめる。


部品の取り付け方

⚠ 注意

誤って室外に転落しないようご注意ください。
誤って窓や網戸、部品、工具類を落下させたりしないよう注意してください。


3 調整

【クレセントの調整】

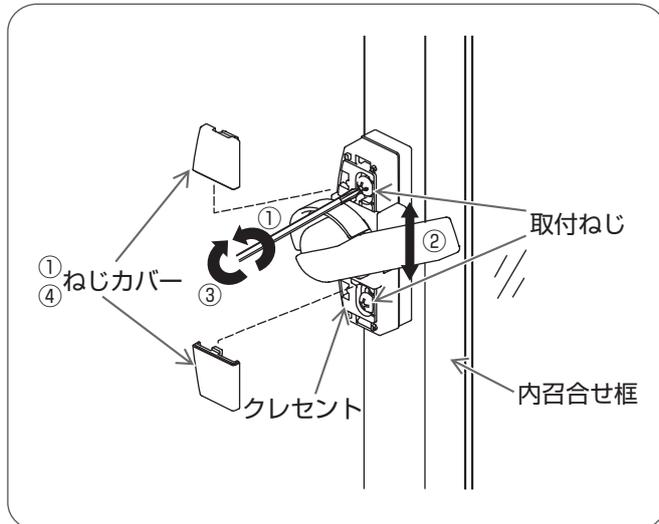

- ① マイナスドライバーでねじカバーをはずし、プラスドライバーで取付ねじをゆるめる。
- ② クレセントを上下に調整する。
- ③ 調整後、プラスドライバーで取付ねじをしめる。
- ④ ねじカバーを取り付ける。

【クレセント受の調整】

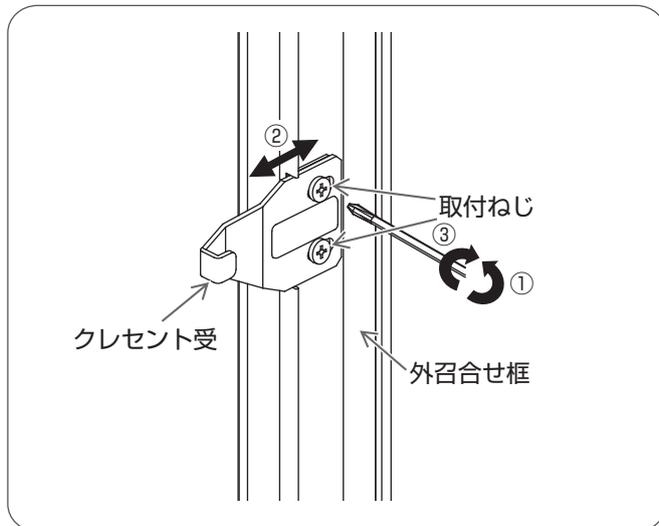

- ① プラスドライバーでクレセント受の取付ねじをゆるめる。
- ② クレセント受を左右に調整する。
- ③ 調整後、プラスドライバーで取付ねじをしめる。

部品の交換後のチェック



- ① 部品にガタつきがないことを確認してください。
- ② 取付ねじの締めつけすぎで部品が変形していないことを確認してください。
- ③ クレセントを動かして、窓の施解錠に支障がないことを確認してください。

※部品の取りはずし方は1ページをご覧ください。