

作業の前に必ずお読みください

部品交換・調整についてはお客様ご自身の責任のもと行ってください。
部品交換・調整に伴う事故や破損については、弊社は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
部品交換・調整手順が不明の場合は、パーツセンターホクセイまでお問い合わせください ☎ 077-621-0821

作業にあたって

部品を正しく交換していただくために、本説明書の内容をご理解いただき作業を行ってください。
同梱の取付ねじを最後まで正しくしめつけてください。(不具合の原因となりますので、電動工具は使用しないでください。)
安全の為、安全上の注意事項にしたがって作業を行ってください。

安全上の注意事項



注意

誤って室外に転落しないようご注意ください。
誤って窓や網戸、部品、工具類を落下させたりしないよう注意してください。

お願い

強風や大雨など悪天候は、窓が急に開く危険がありますので、作業は行わないでください。

同梱されているもの

補修用クレセント	取付ねじ	対応部品一覧表	部品交換要領書
 クレセント: 1個 クレセント受: 1個 ライナー: 1個 ねじカバー: 2個	対応部品一覧表 参照	別紙 1枚	本書 1枚

作業のために準備していただくもの

プラスドライバー	マイナスドライバー
 + 1本	 - 1本

※部品が全てそろっていることを確認してください。

※クレセント受の取付ねじは同梱されていません。現在取り付いている取付ねじを使用してください。


部品の取りはずし方



注意


誤って室外に転落しないようご注意ください。
誤って窓や網戸、部品、工具類を落下させたりしないよう注意してください。

1 窓を開ける

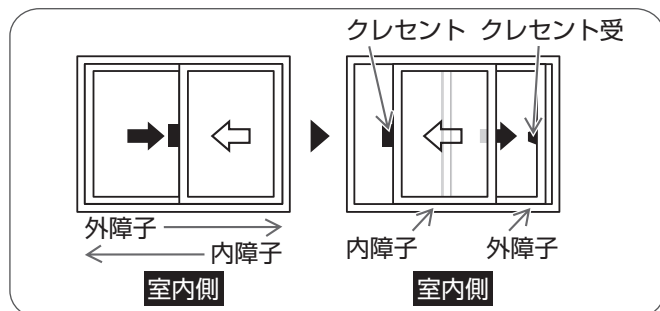

クレセントの取りはずしできるように外障子と内障子を行き違いさせる。

2 クレセントの取りはずし (※ねじカバー有で説明しています。)

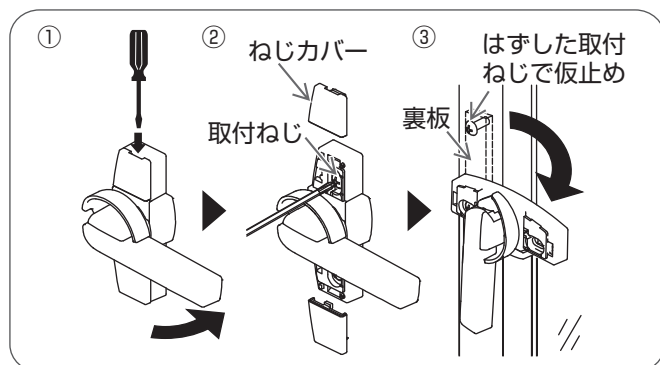

- ① クレセントのノブを水平に回し、上下のねじカバーの角穴にマイナスドライバーを差し込んではずす。
- ② プラスドライバーで下側の取付ねじをゆるめ、上側の取付ねじをはずす。
※この段階で下側の取付ねじは、はずさないでください。
- ③ クレセント本体を回し、はずした上側の取付ねじで裏板を仮止めする。



注意
裏板の仮止めは必ず行ってください。
仮止めをしないと裏板が框の中で落下し、クレセントの取り付けができなくなります。

- ④ 下側の取付ねじをはずし、クレセントをはずす。

※部品の取り付け方は2・3・4ページをご覧ください。

部品の取りはずし方




注意

誤って室外に転落しないようご注意ください。

誤って窓や網戸、部品、工具類を落下させたりしないよう注意してください。

3 クレセント受の取りはずし


【内側取り付けタイプ】

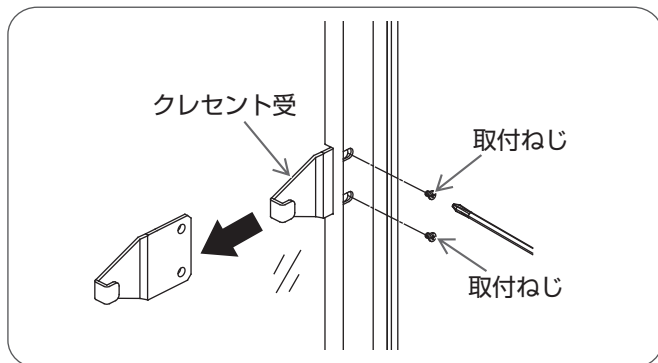

プラスドライバーでクレセント受の取付ねじをはずし、クレセント受を引き出してははずす。

※取りはずしたねじは取り付けの際使用しますので、なくさないでください。

【外側取り付けタイプ】

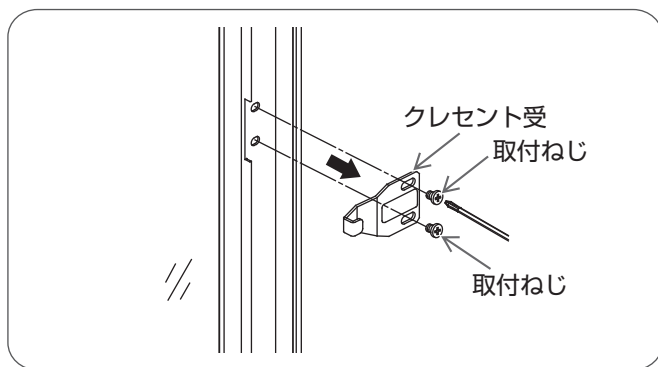


プラスドライバーでクレセント受の取付ねじをはずし、クレセント受をはずす。

※取りはずしたねじは取り付けの際使用しますので、なくさないでください。

部品の取り付け方

1 クレセントの取り付け

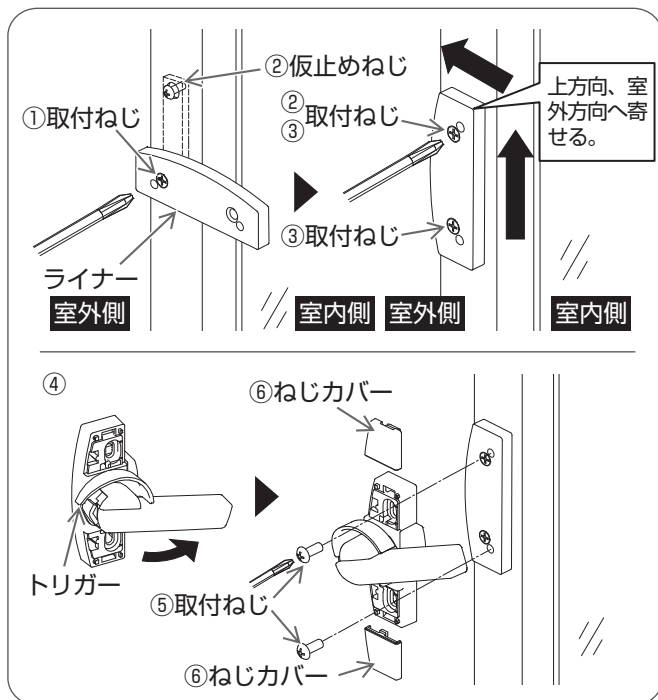

①ライナーの下側取付穴をサッシの下側取付穴に合わせ、プラスドライバーでライナーの取付ねじを軽くしめる。

②上側の仮止めねじをはずし、ライナーの上側取付穴をサッシの上側取付穴に合わせ、プラスドライバーでライナーの取付ねじを軽くしめる。

※取り付けには必ずライナーの取付ねじを使用してください。

③ライナーを上方向、室外方向に寄せて上下の取付ねじをしめる。

④クレセントのトリガーを指で押さえながら、クレセントのノブを水平に回す。

⑤クレセントをライナーの取付穴に合わせ、プラスドライバーで取付ねじをしめる。

⑥ねじカバーを取り付ける。

※部品の取りはずし方は1・2ページをご覧ください。


部品の取り付け方

⚠ 注意

誤って室外に転落しないようご注意ください。
誤って窓や網戸、部品、工具類を落下させたりしないよう注意してください。


2 クレセント受の取り付け

【内側取り付けタイプ】

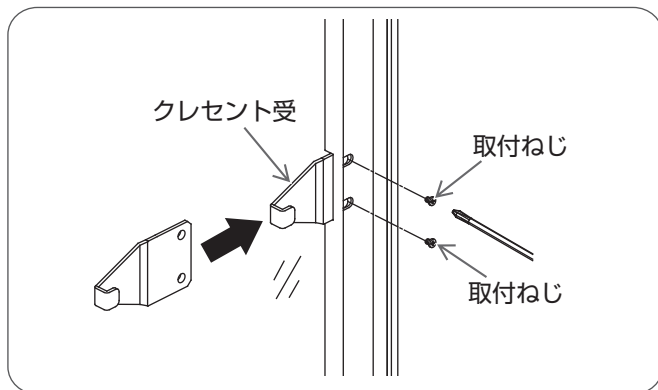

- ① クレセント受を取付穴に差し込み、プラスドライバーで取付ねじをしめる。

【外側取り付けタイプ】

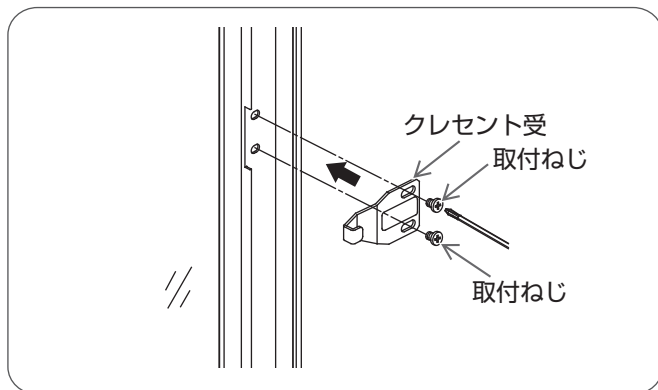

- ① クレセント受を取付穴に合わせ、プラスドライバーで取付ねじをしめる。

※部品の取りはずし方は1・2ページをご覧ください。


部品の取り付け方

⚠ 注意


誤って室外に転落しないようご注意ください。
誤って窓や網戸、部品、工具類を落下させたりしないよう注意してください。

3 調整

【クレセントの調整】

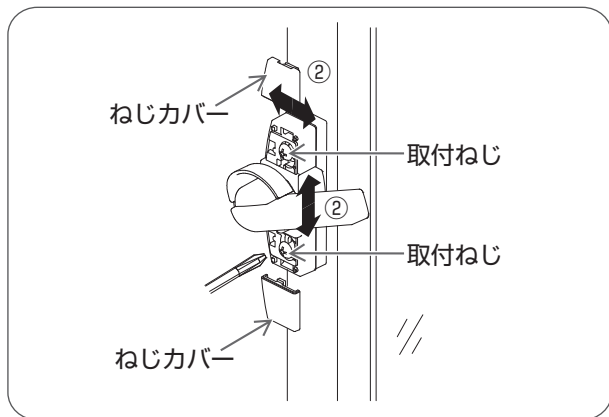


- ①ねじカバーをはずし、プラスドライバーで取付ねじをゆるめる。
 - ②クレセントの位置を調整し、プラスドライバーでねじをしめる。
 - ③ねじカバーを取り付ける。
- ※より調整が必要な場合は、クレセントを一度はずし、ライナー取付ねじをゆるめライナーの位置を調整してください。
調整時、ライナー取付ねじは、ゆるめるだけとし、絶対にはずさないでください。

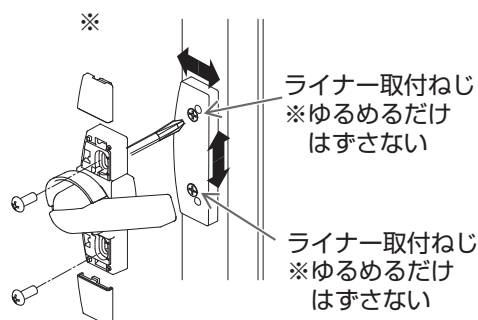

【クレセント受の調整】


(※内側取り付けタイプで説明しています。外側取り付けタイプも同じです。)

- ①プラスドライバーでクレセント受の取付ねじをゆるめる。
- ②クレセント受を左右に調整する。
- ③調整後、プラスドライバーで取付ねじをしめる。

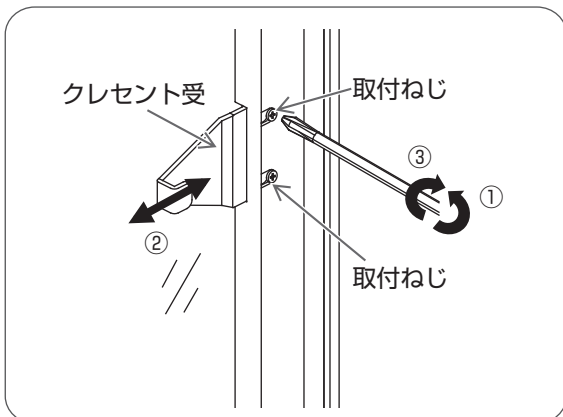

※調整ねじ付きクレセント受：HH-J-0854-2, HH-J-0855-2の場合

- ①プラスドライバーでクレセント受調整ねじをゆるめる。
- ②クレセント受を左右に調整する。
- ③調整後、プラスドライバーで調整ねじをしめる。

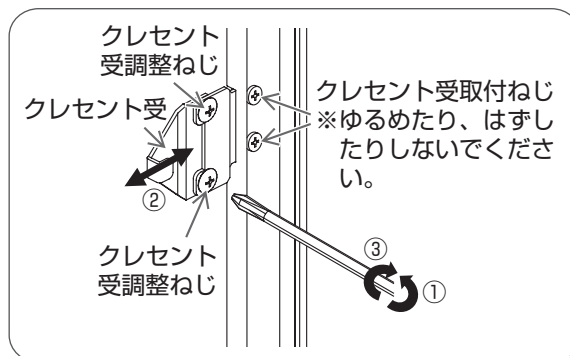

※部品の取りはずし方は 1・2 ページをご覧ください。

部品の交換後のチェック



- ①部品にガタつきがないことを確認してください。
- ②取付ねじのしめつけすぎで部品が変形していないことを確認してください。
- ③クレセントを動かして、窓の施解錠に支障がないことを確認してください。

※部品の取りはずし方は 1 ページをご覧ください。

対応部品一覧表

引違い窓用

補修用クレセント(ねじカバー有:クレセント+ライナー+受)

HHW11-057

2016年 3月発行



■同梱されているもの

HH品番	勝手	ライナー	クレセント受	ねじカバー	クレセント取付ねじ		ライナー取付ねじ		適用商品
					種類	本数	種類	本数	
HH-J-0850-1	右	 (長さ70,t6)	 内側タイプ	スナップ式	 小トラスM4×10	2	 皿M4×12	2	旧フレミング レギュラー障子 旧店舗引戸 TH7・7TH エクシマ70
HH-J-0851-1	左			スナップ式	 小トラスM4×10	2	 皿M4×12	2	
HH-J-0850-2	右	 (長さ70,t6)	 外側タイプ	スナップ式	 小トラスM4×10	2	 皿M4×12	2	プラマードU
HH-J-0851-2	左			スナップ式	 小トラスM4×10	2	 皿M4×12	2	
HH-J-0850-3	右	 (長さ74,t6)	 内側タイプ	スナップ式	 小トラスM4×10	2	 皿M4×12	2	2×4工法用サッシ 23H デスク収納出窓 インデスクDDY エアコン内蔵出窓 ウインピアパルDDY-P
HH-J-0851-3	左			スナップ式	 小トラスM4×10	2	 皿M4×12	2	