

### 作業の前に必ずお読みください

部品交換・調整についてはお客様ご自身の責任のもと行ってください。  
部品交換・調整に伴う事故や破損については、弊社は一切の責任を負いかねます。  
部品交換・調整手順が不明の場合は、パーツセンターホクセイまでお問い合わせください ☎ 077-621-0821

### 作業にあたって

部品を正しく交換していただくために、本書の内容をご理解いただき作業を行ってください。  
同梱の取付ねじを最後までしめつけてください。(不具合の原因となりますので、電動工具は使用しないでください。)  
安全のため、作業用手袋などを着用し作業を行ってください。

### 安全上の注意事項

#### お願い

当該部品は、交換作業または取り付け後の調整作業に専門的な技術が必要です。  
交換作業、調整に不備がある場合、動作不良や機能低下、商品の脱落につながるおそれがあります。  
素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でけがをするおそれがあります。  
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。  
強風や大雨など悪天候は危険ですので、作業は行わないでください。

### 同梱されているもの

| オペレーターハンドル                                                                                                     | 取付ねじ                                                                                                                                                         | 交換要領書                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>HH-U-0050</p> <p>1 個</p> |  <p>連結取り付け用<br/>(皿小ねじ M5×12:2本)</p> <p>ハンドル取り付け用<br/>(トラス小ねじ M4×10:1本)</p> |  <p>本書</p> <p>1 枚</p> |

### 作業のために準備していただくもの

| プラスドライバー                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>+</p> <p>1 本</p> |


※部品が全てそろっていることを確認してください。

### 部品の取りはずし方

#### お願い

素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でけがをするおそれがあります。  
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。

## 1 オペレーターハンドルの取りはずし

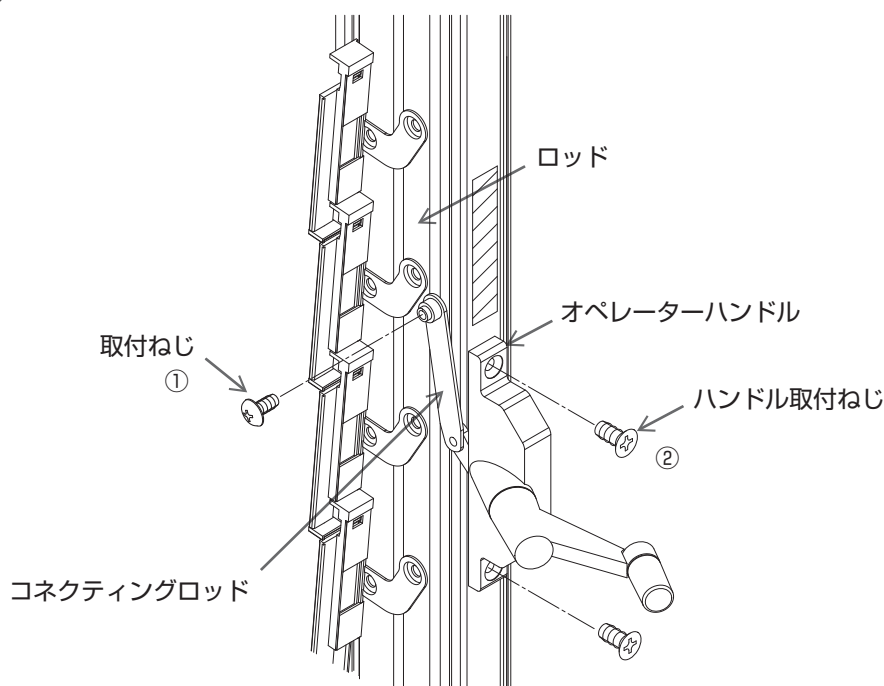

- ① プラスドライバーでコネクティングロッドとロッドを連結している取付ねじをはずし、ロッドからコネクティングロッドをはずす。
  - ② プラスドライバーでハンドル取付ねじをはずし、ハンドルをはずす。
- ※左図は右納まりの取り付け図です。  
左納まりはコネクティングロッドが下向きです。


※部品の取り付け方は裏面をご覧ください。

### 部品の取り付け方


#### お願い

素手での作業は加工穴や部品のエッジ（とがった角）でけがをするおそれがあります。  
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。

### 1 オペレーターハンドルの取り付け

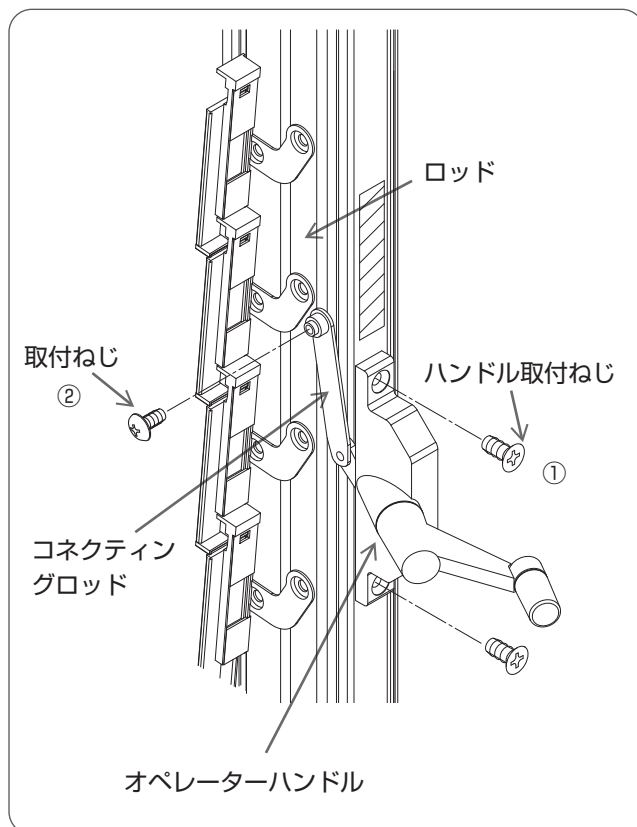

- ① ガラスを閉めた状態でオペレーターハンドルを取付穴に合わせる。  
右納まりの場合…コネクティングロッドを上向きにして切欠き穴に差し込む。  
左納まりの場合…コネクティングロッドを下向きにして切欠き穴に差し込む。

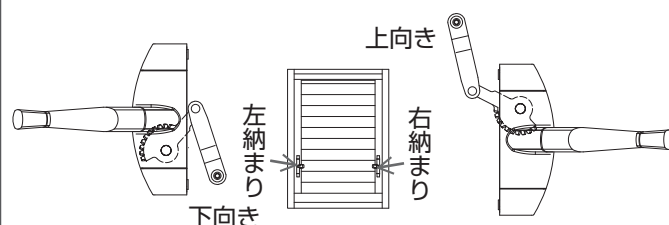

ハンドルを左へいっぱいまで回し少しもどす。


ハンドルを右へいっぱいまで回し少しもどす。

- ② プラスドライバーでハンドル取付ねじをしめる。  
③ コネクティングロッドとロッドをプラスドライバーで取付ねじをしめて連結する。  
※ ハンドルをまわしてコネクティングロッドのねじ部とロッドの切欠き穴を合わせてください。

### 部品の交換後のチェック

#### お願い

交換した部品がしっかりと取り付けられていることを確認してください。

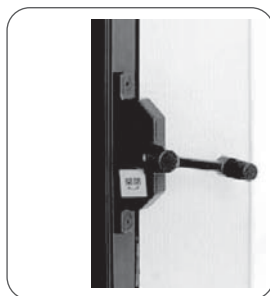

- ① 部品にガタつきがないことを確認してください。  
② 取付ねじのしめつけすぎで部品が変形していないことを確認してください。  
③ ハンドルを動かして窓を開閉し、開閉に支障がないことを確認してください。

※ 部品の取りはずし方は 1 ページ目をご覧ください。