

部品交換要領書

出窓用 オペレーターハンドル

HHW11-047
2014年3月発行



作業の前に必ずお読みください

部品交換・調整についてはお客様ご自身の責任のもと行ってください。
部品交換・調整に伴う事故や破損については、当社は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
部品交換・調整手順が不明の場合は、パーツセンターホクセイまでお問い合わせください ☎ 077-621-0821

作業にあたって


部品を正しく交換していただくために、本説明書の内容をご理解いただき作業を行ってください。
部品取り付け用ねじを最後まで正しくしめつけてください。(不具合の原因となりますので、電動工具は使用しないでください。)
安全のため、安全上の注意事項にしたがって作業を行ってください。

安全上の注意事項

お願い

強風や大雨など悪天候は危険ですので、作業は行わないでください。
当該部品は、交換作業または取り付け後の調整作業に専門的な技術が必要です。
交換作業、調整に不備がある場合、動作不良や機能低下、商品の脱落につながるおそれがあります。
素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でけがをするおそれがあります。軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。

同梱されているもの

オペレーターハンドル	取付ねじ	交換要領書
 HH-2K-16167(68) HH-3K-11746(47) 1 個	 ハンドル取り付け用：2 本 ハンドル固定用 ねじツマミ：1 個	 本書 1 枚

作業のために準備していただくもの

プラスドライバー	マイナスドライバー
 + 1 本	 - 1 本

※部品が全てそろっていることを確認してください。

※同梱されているものには取付ねじとねじツマミ以外にもありますが、交換用には使用しません。


部品の取りはずし方

お願い

素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でけがをするおそれがあります。
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。

1 窓を開ける

2 オペレーターハンドルの取りはずし

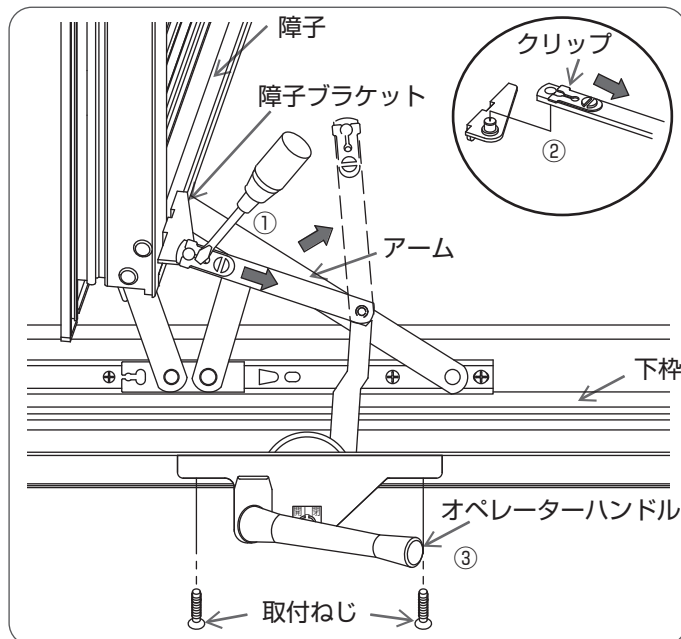

- ① マイナスドライバーでクリップを引き下げる。
- ② 障子側の軸からアーム先端をはずす。
- ③ プラスドライバーで取付ねじをはずしオペレーターハンドルをはずす。


※部品の取り付け方は 2 ページをご覧ください。

部品の取り付け方

お願い


素手での作業は加工穴や部品のエッジ（とがった角）でけがをするおそれがあります。
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。

1 ハンドル部分と本体の連結

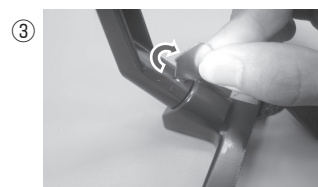


- ① ハンドル部分の止メねじをねじツマミでゆるめる。
- ② ハンドル部分を本体に差し込む。
- ③ 止メねじをねじツマミで締める。

2 オペレーターハンドルの取り付け

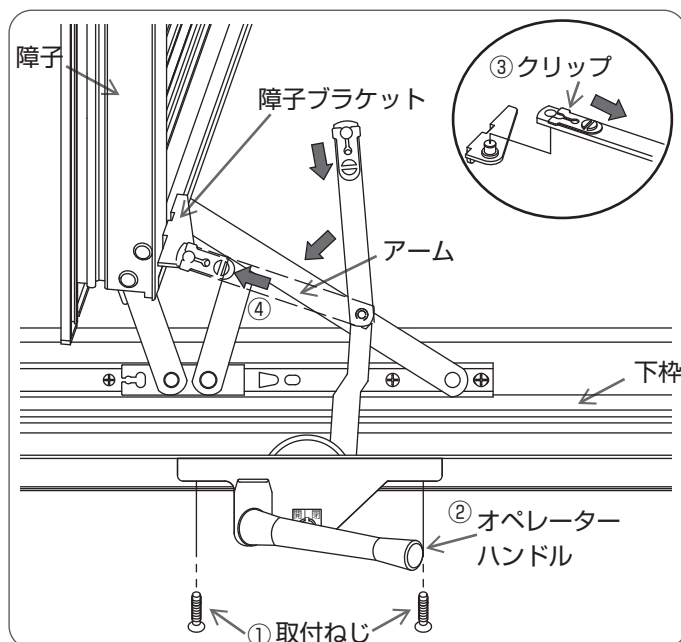

- ① オペレーターハンドルを下枠取り付け部に差し込み、プラスドライバーで取付ねじをしめる。
※オペレーターハンドルには左右の勝手違いがあります。ハンドル部分が縦枠側にくるようにしてください。
- ② オペレーターハンドルを操作しながらアーム先端の穴を障子ブラケットの軸に合わせる。
- ③ クリップを引き下げ、穴を障子ブラケットの軸に通す。
- ④ マイナスドライバーでクリップをもどす。

部品の交換後のチェック

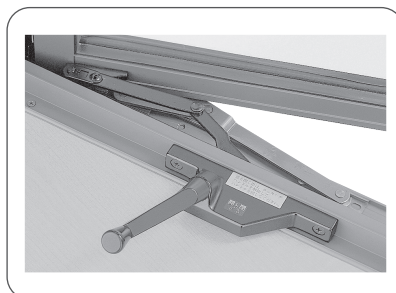

- ① 部品にガタつきがないことを確認してください。
- ② 取付ねじの締めつけすぎで部品が変形していないことを確認してください。
- ③ ハンドルを動かして窓を開閉し、開閉に支障がないことを確認してください。

※部品の取りはずし方は1ページをご覧ください。