

作業の前に必ずお読みください

部品交換・調整についてはお客様ご自身の責任のもと行ってください。
部品交換・調整に伴う事故や破損については、当社は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
部品交換・調整手順が不明の場合は、パーツセンターホクセイまでお問い合わせください ☎ 077-621-0821

作業にあたって

部品を正しく交換していただくために、本説明書の内容をご理解いただき作業を行ってください。
部品取り付け用ねじを最後まで正しくしめつけてください。(不具合の原因となりますので、電動工具は使用しないでください。)
安全のため、安全上の注意事項にしたがって作業を行ってください。

安全上の注意事項

お願い

取りはずしや仮置きの際、傷をつけないよう床や部品をダンボール等で保護してください。
素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でけがをするおそれがあります。
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。

同梱されているもの

グレモン内ハンドル	取付ねじ	対応部品一覧表	交換要領書
 グレモン内 ハンドル: 1個 ねじカバー: 2個	対応部品 一覧表参照	別紙 1枚	本書 1枚

作業のために準備していただくもの

プラスドライバー	マイナスドライバー
 + 1本	 - 1本


※部品が全てそろっていることを確認してください。

部品の取りはずし方

お願い

素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でけがをするおそれがあります。
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。

1 グレモン内ハンドルの取りはずし

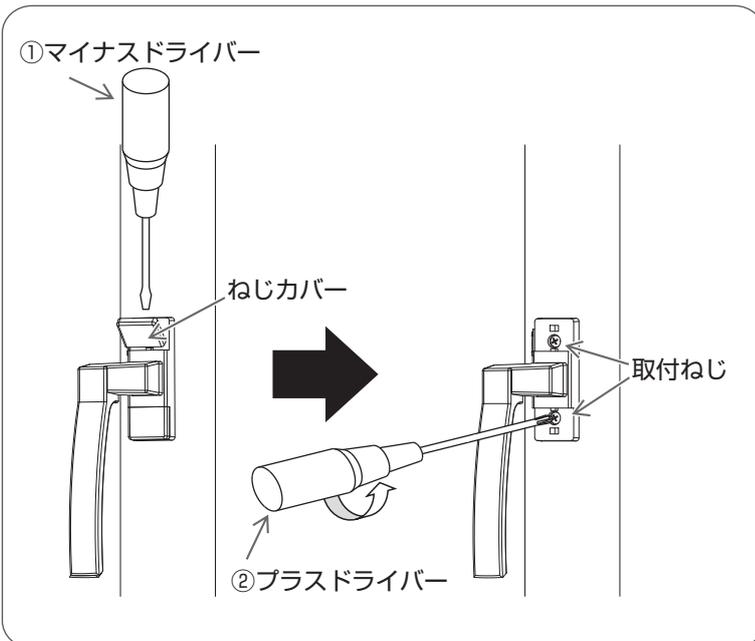

- ① マイナスドライバーをねじカバーの切欠きに差し込み、ねじカバーをはずす。
- ② プラスドライバーで取付ねじをはずし、グレモン内ハンドルをはずす。


※部品の取り付け方は2ページをご覧ください。

部品の取り付け方

お願い

素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でけがをするおそれがあります。
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。

1 グレモン内ハンドルの取り付け

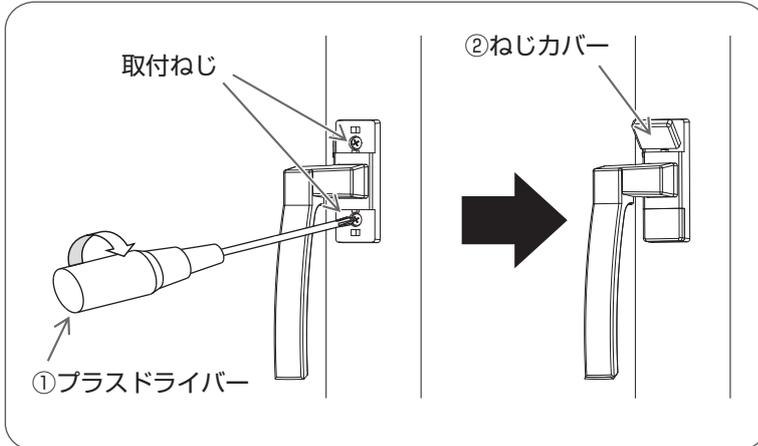

- ①グレモン内ハンドルを取付穴に合わせてプラスドライバーで取付ねじをしめる。
- ②ねじカバーを取り付ける。

部品の交換後のチェック



- ①部品にガタつきがないことを確認してください。
- ②取付ねじの締めつけすぎで部品が変形していないことを確認してください。
- ③ハンドルを動かして、施解錠ができることを確認してください。
- ④取付ねじを強く締めると、施解錠が固くなる場合がありますので、その場合は取付ねじの締めつけを調整してください。

※部品の取りはずし方は1ページをご覧ください。

HH品番	取付ねじ		ねじカバー 個数	適用商品	備考
	種類	本数			
HH-3K-13160		2	2	フレミングシステムウィンドウ 両たてすべり出し窓	外観右吊元
HH-3K-13161		2	2	フレミングシステムウィンドウ 両たてすべり出し窓	外観左吊元
HH-4K-17338		2	2	エイピアJ・エピソード フレミングJ 両たてすべり出し窓	外観右吊元
HH-4K-17339		2	2	エイピアJ・エピソード フレミングJ 両たてすべり出し窓	外観左吊元
HH-2K-31732		2	2	ブラマードⅢ たてすべり出し窓・弓形出窓 台形出窓	外観左吊元
HH-2K-31733		2	2	ブラマードⅢ たてすべり出し窓・弓形出窓 台形出窓	外観右吊元
HH-2K-31735		2	2	ブラマードⅢ 開き窓・弓形出窓・台形出窓	外観左吊元
HH-2K-31736		2	2	ブラマードⅢ 開き窓・弓形出窓・台形出窓	外観右吊元
HH-2K-31739		2	2	エピソード70・100 たてすべり出し窓・開き窓	外観左吊元
HH-2K-31740		2	2	エピソード70・100 たてすべり出し窓・開き窓	外観右吊元
HH-2K-34636		2	2	エイピアJ たてすべり出し窓	外観左吊元
HH-2K-34637		2	2	エイピアJ たてすべり出し窓	外観右吊元