

作業の前に必ずお読みください

部品交換・調整についてはお客様ご自身の責任のもと行ってください。
部品交換・調整に伴う事故や破損については、当社は一切の責任を負いかねます。
部品交換・調整手順が不明の場合は、パーツセンターホクセイまでお問い合わせください ☎ 077-621-0821

作業にあたって

部品を正しく交換していただくために、本説明書の内容をご理解いただき作業を行ってください。
部品取り付け用ねじは最後まで正しくしめつけてください。(不具合の原因となりますので、電動工具は使用しないでください)
安全のため、安全上の注意事項にしたがって作業を行ってください。

安全上の注意事項

注意

誤って室外に転落しないようご注意ください。
誤って窓や網戸、部品、工具類を落下させたりしないよう注意してください。

お願い

強風や大雨など悪天候は、窓が急に閉じる危険がありますので、作業は行わないでください。

同梱されているもの

| クレセント(ねじカバー有) | 取付ねじ | 対応部品一覧表 | 交換要領書 |
|---|---------------|----------|----------|
|  クレセント：1個 ねじカバー：2個 | 対応部品一覧表 参照 | 別紙 1枚 | 本書 1枚 |

作業のために準備していただくもの

| プラスドライバー | マイナスドライバー |
|---|--|
|  1本 |  1本 |

※部品が全てそろっていることを確認してください。


※一部の品番には取付ねじが同梱されていません。現在取り付いている取付ねじを使用してください。

部品の取りはずし方

注意

誤って室外に転落しないようご注意ください。
誤って窓や網戸、部品、工具類を落下させたりしないよう注意してください。

1 窓を開ける

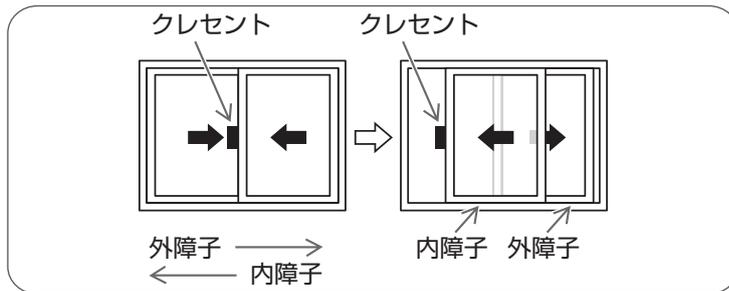

クレセントが取りはずしできるように外障子と内障子を行き違いさせる。

2 ねじカバーの取りはずし

【スライド式】
ねじカバーを上下にスライドする。

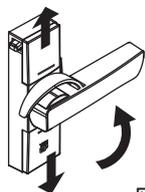


図1

【回転式】
ねじカバーを手前に浮かせて回転させる。

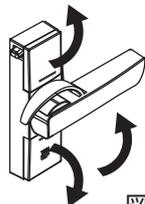


図2

【スナップ式】
ねじカバーの上下の溝にマイナスドライバーを差し込んではずす。

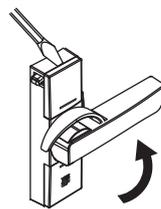


図3

クレセントのノブを水平に回して、クレセントのねじカバーをはずす。

※ねじカバーのタイプに応じて、左図を参照してください。

【空かけ防止付クレセントの場合】

※クレセントのノブを回転させる際は、トリガーを押しながら操作してください。




※部品の取り付け方は3ページをご覧ください。

部品の取りはずし方

⚠ 注意

誤って室外に転落しないようご注意ください。
誤って窓や網戸、部品、工具類を落下させたりしないよう注意してください。

3 クレセントの取りはずし

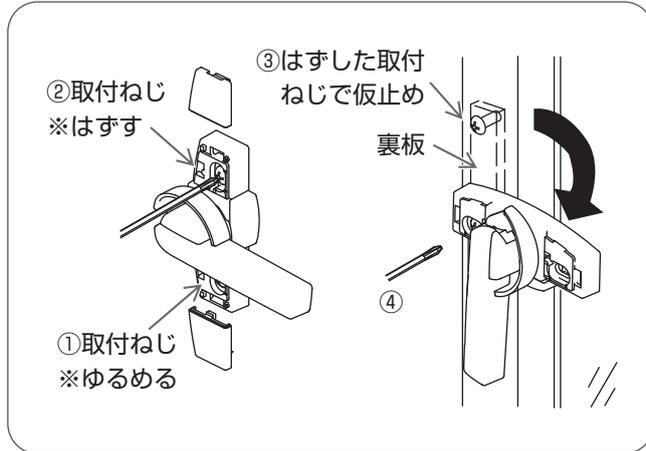

- ①クレセントのノブを水平に回し、プラスドライバーで下部の取付ねじをゆるめる
- ②上部の取付ねじをはずす。
- ③はずした上部の取付ねじで裏板を仮止めする。
- ④下部の取付ねじをはずしクレセントをはずす。

お願い

裏板の仮止めは必ず行なってください。
仮止めしないと裏板が框の中に落下しクレセントの取り付けができなくなります。


※部品の取り付け方は3ページをご覧ください。

部品の取り付け方

注意

誤って室外に転落しないようご注意ください。
誤って窓や網戸、部品、工具類を落下させたりしないよう注意してください。


1 クレセントの取り付け

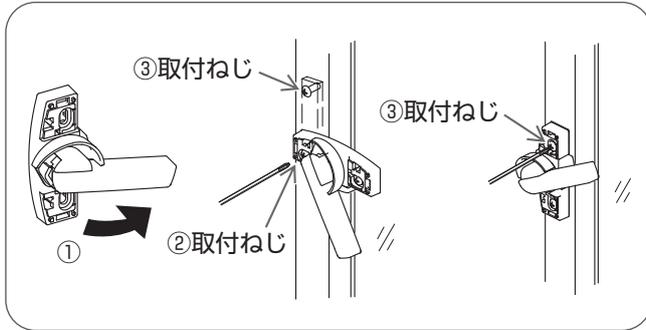

- ①クレセントのノブを回して水平にする。
- ②クレセントの下部取付穴をサッシ下部取付穴に合わせ、プラスドライバーでねじをしめる。
- ③上部の仮止めした取付ねじをはずし、クレセントの上部取付穴をサッシ上部取付穴に合わせ、プラスドライバーでねじをしめる。


【空かけ防止付クレセントの場合】

※クレセントのノブを回転させる際は、トリガーを押しながら操作してください。

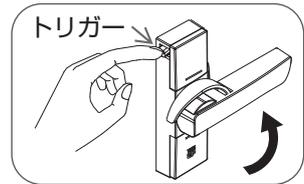

2 クレセントとクレセント受の調整


【クレセントの調整】

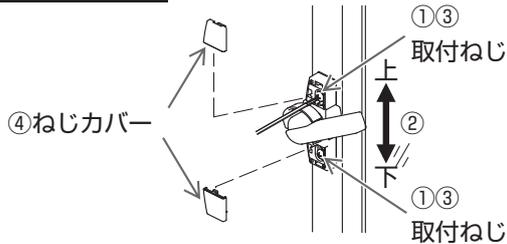

【クレセントの調整】

- ①プラスドライバーで取付ねじをゆるめる。
- ②クレセントを上下に調整する。
- ③調整後、プラスドライバーで取付ねじをしめる。
- ④ねじカバーを取り付ける。

【クレセント受の調整】

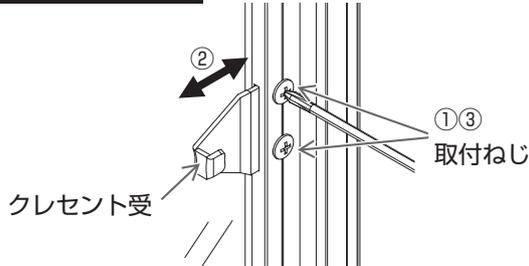

【クレセント受の調整】

- ①プラスドライバーでクレセント受の取付ねじをゆるめる。
- ②クレセント受を左右に調整する。
- ③調整後、プラスドライバーで取付ねじをしめる。


※調整方法についてはホームページに動画付きで詳しく掲載しています。スマートフォン等で右記のQRコードを読み取り、アクセスしてください。



部品の交換後のチェック

お願い

交換した部品がしっかりと取付いていることを確認してください。

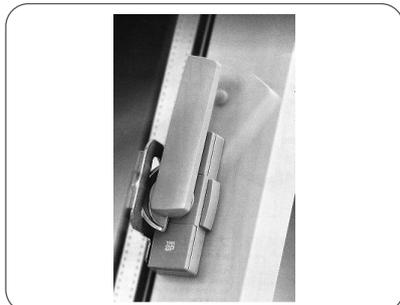

- ①部品にガタつきがないことを確認してください。
- ②取付ねじの締めつけすぎで部品が変形していないことを確認してください。
- ③クレセントを動かして、窓の施解錠に支障がないことを確認してください。

※部品の取りはずし方は1・2ページをご覧ください。

■ 取付ねじが同梱されていないもの

※下表クレセントには、取付ねじが同梱されていません。現在取り付いている取付ねじを使用してください。
はずした取付ねじは、取り付けの際、再使用しますので、なくさないでください。

| HH品番 | ねじカバー取付タイプ | | | 備考 |
|--------------|------------|-----|-------|-----|
| | スライド式 | 回転式 | スナップ式 | |
| 3K-10042 | - | - | ○ | |
| 3K-10043 | - | - | ○ | |
| 3K-10044 | - | - | ○ | |
| 3K-10045 | - | - | ○ | |
| 3K-10046 | - | - | ○ | |
| 3K-10047 | - | - | ○ | |
| 3K-13381 | - | - | ○ | |
| 3K-13382 | - | - | ○ | |
| 3K-13383 | - | - | ○ | |
| 3K-13384 | - | - | ○ | |
| 3K-13385 | - | - | ○ | |
| 3K-13386 | - | - | ○ | |
| 3K-13387 | - | - | ○ | |
| 3K-13388 | - | - | ○ | |
| 2K-19557-132 | - | - | ○ | カギ付 |
| 2K-19558-132 | - | - | ○ | カギ付 |
| 2K-19559-132 | - | - | ○ | カギ付 |
| 2K-19560-132 | - | - | ○ | カギ付 |
| 2K-19561-132 | - | - | ○ | カギ付 |
| 2K-19562-132 | - | - | ○ | カギ付 |
| 3K-13389-132 | - | - | ○ | カギ付 |
| 3K-13390-132 | - | - | ○ | カギ付 |
| 3K-13391-132 | - | - | ○ | カギ付 |
| 3K-13392-132 | - | - | ○ | カギ付 |
| HH-3K-18944 | ○ | - | - | |
| HH-3K-18945 | ○ | - | - | |
| HH-3K-19573 | - | - | ○ | |
| HH-3K-19574 | - | - | ○ | |