

作業の前に必ずお読みください

部品交換・調整についてはお客様ご自身の責任のもと行ってください。
部品交換・調整に伴う事故や破損については、弊社は一切の責任を負いかねます。
部品交換・調整手順が不明の場合は、パーツセンターホクセイまでお問い合わせください ☎ 077-621-0821

作業にあたって

部品を正しく交換していただくために、本説明書の内容をご理解いただき作業を行ってください。
部品取り付け用ねじは最後まで正しくしめつけてください。(不具合の原因となりますので、電動工具は使用しないでください)
安全のため、安全上の注意事項にしたがって作業を行ってください。

安全上の注意事項

注意

誤って室外に転落しないようご注意ください。
誤って窓や網戸、部品、工具類を落下させたりしないよう注意してください。

お願い

強風や大雨など悪天候は、窓が急に閉じる危険がありますので、作業は行わないでください。

同梱されているもの

クレセントホルダー	交換要領書
 HH-2K-7315 1 個	 本書 1 枚

作業のために準備していただくもの

プラスドライバー

 1 本


※取付ねじは同梱されていません。現在取り付いている取付ねじを使用してください。

部品の取りはずし方

注意


誤って室外に転落しないようご注意ください。
誤って窓や網戸、部品、工具類を落下させたりしないよう注意してください。

1 窓を開ける

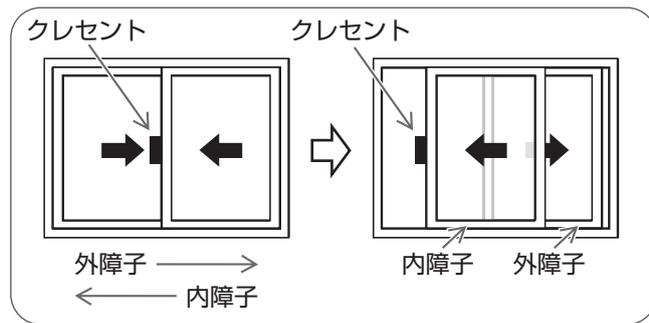

クレセントが取りはずしできるように外障子と内障子を行き違いさせる。

2 クレセントホルダーの取りはずし

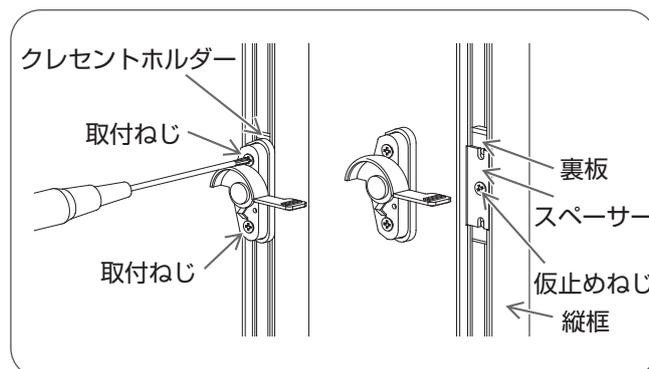

①クレセントのノブを水平に回しプラスドライバーで上部および下部の取付ねじをはずしてクレセントとクレセントホルダーをはずします。
※取りはずしたねじは、取付けの際使用しますので、なくさないでください。

お願い

縦框の仮止めねじをはずさないでください。
はずすとスペーサーと裏板が落下してしまいます。


※部品の取り付け方は2ページをご覧ください。

部品の取り付け方

⚠ 注意

誤って室外に転落しないようご注意ください。
誤って窓や網戸、部品、工具類を落下させたりしないよう注意してください。


1 クレセントホルダーの取り付け

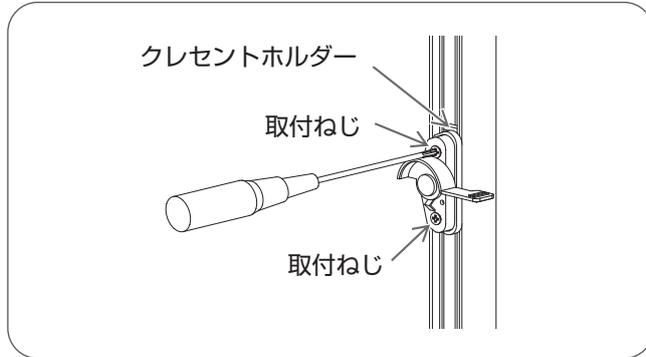

- ①クレセントホルダーとクレセントを取付穴に合わせ、プラスドライバーで取付ねじをしめる。
※クレセントホルダーのおもてにクレセントを合わせてください。



2 クレセント・クレセント受の調整

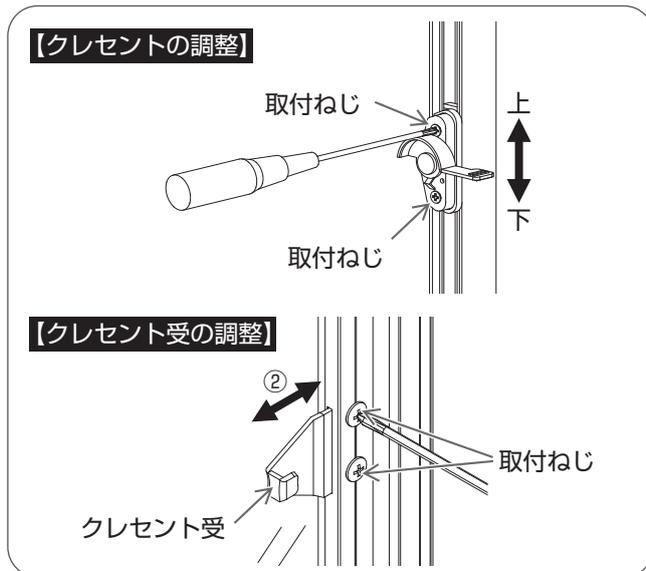

【クレセントの調整】

- ①プラスドライバーで取付ねじをゆるめる。
- ②クレセントを上下に調整する。
- ③調整後、プラスドライバーで取付ねじをしめる。

【クレセント受の調整】

- ①プラスドライバーでクレセント受の取付ねじをゆるめる。
- ②クレセント受を左右に調整する。
- ③調整後、プラスドライバーで取付ねじをしめる。

※調整方法についてはホームページに動画付きで詳しく掲載しています。スマートフォン等で右記のQRコードを読み取り、アクセスしてください。



部品の交換後のチェック

お願い

交換した部品がしっかりと取付いていることを確認してください。



- ①部品にガタつきがないことを確認してください。
- ②取付ねじの締めつけすぎで部品が変形していないことを確認してください。
- ③クレセントを動かして、窓の施解錠に支障がないことを確認してください。

※部品の取りはずし方は1ページをご覧ください。