

作業の前に必ずお読みください

部品交換・調整についてはお客様ご自身の責任のもと行ってください。
部品交換・調整に伴う事故や破損については、弊社は一切の責任を負いかねます。
部品交換・調整手順が不明の場合は、パーツセンターホクセイまでお問い合わせください ☎ 077-621-0821

作業にあたって

部品を正しく交換していただくために、本説明書の内容をご理解いただき作業を行ってください。
同梱の取付ねじを最後まで正しくしめつけてください。(不具合の原因となりますので、電動工具は使用しないでください。)
安全の為、作業用手袋などを着用し作業を行ってください。

安全上の注意事項


注意

誤って室外に転落しないようご注意ください。

お願い

強風や大雨など悪天候は、窓が急に閉じる危険がありますので、作業は行わないでください。

同梱されているもの

クレセント受	取付ねじ	対応部品一覧表	交換要領書
 三角形形状 栓抜き形状 1 個	対応部品一覧表 参照	別紙 1 枚	本書 1 枚

作業のために準備していただくもの

プラスドライバー
 + 1 本

※部品が全てそろっていることを確認してください。

※一部の品番には取付ねじが同梱されていません。現在取り付いている取付ねじを使用してください。

部品の取りはずし方


注意

誤って室外に転落しないようご注意ください。
誤って窓や網戸、部品、工具類を落下させたりしないよう注意してください。

1 クレセント受タイプの確認


※商品によって取り付け方が異なります。取りはずしの前にタイプを確認してください。

【内側取り付けタイプ】

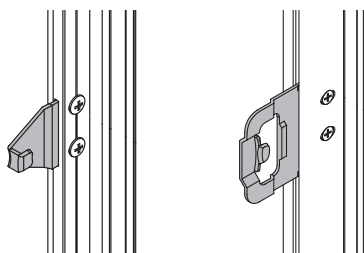


窓本体にクレセント受が差し込まれ、窓本体にねじが止められているタイプ。

【外側取り付けタイプ】

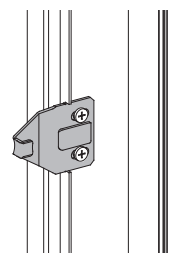

窓本体の上からクレセント受が取り付けられ、クレセント受にねじが止められているタイプ。

2 窓を開ける

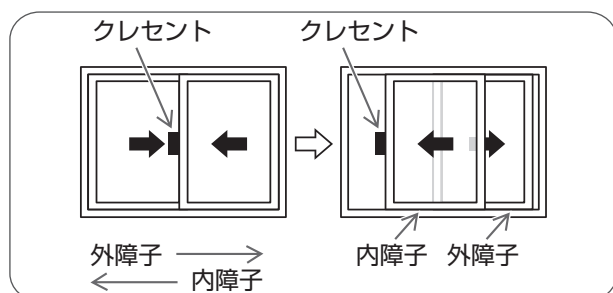

クレセントが取りはずしできるように外障子と内障子を行き違いさせる。

※部品の取り付け方は2・3ページをご覧ください。

部品の取りはずし方




注意

誤って室外に転落しないようご注意ください。

誤って窓や網戸、部品、工具類を落下させたりしないよう注意してください。


3 クレセント受の取りはずし

【内側取り付けタイプ】

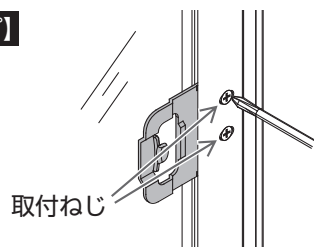

プラスドライバーでクレセント受取付ねじをはずし、クレセント受をはずす。

【外側取り付けタイプ】

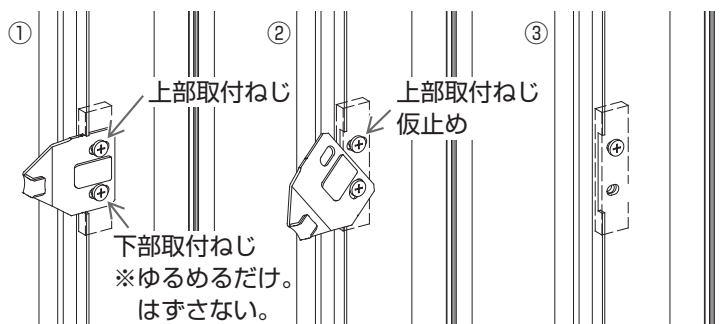

- ① プラスドライバーで下部の取付ねじをゆるめ、上部の取付ねじをはずす。
- ② はずした上部の取付ねじで裏板を仮止めする。
- ③ 下側の取付ねじとクレセント受をはずす。

お願い

裏板の仮止めは必ず行なってください。裏板の仮止めをしないと、裏板が框の中で落下し、取り付けできなくなるおそれがあります。

部品の取り付け方




注意

誤って室外に転落しないようご注意ください。

誤って窓や網戸、部品、工具類を落下させたりしないよう注意してください。


1 クレセント受の取り付け

【内側取り付けタイプ】

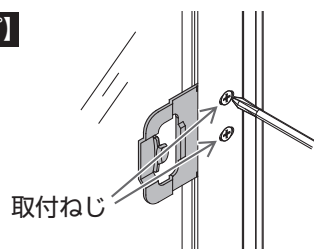

- ① クレセント受を取付穴に差し込み、プラスドライバーでクレセント受取付ねじをしめる。
- ② クレセント・クレセント受の調整を行う。
(※3ページ 2. 調整方法を参照してください。)

【外側取り付けタイプ】

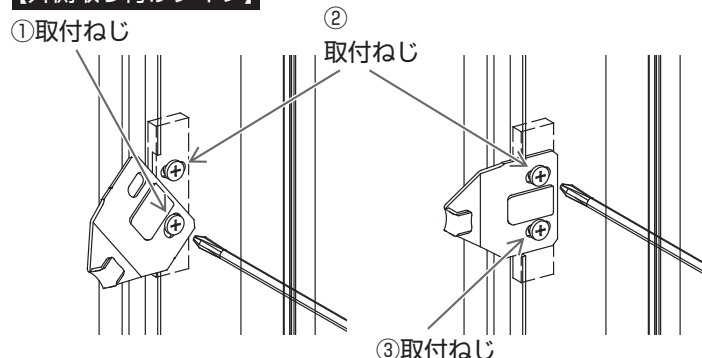

- ① プラスドライバーでクレセント受の下部を取付ねじで仮止めする。
- ② 裏板を仮止めしてある上部の取付ねじをはずし、クレセント受の上部をはずした取付ねじでしめる。
- ③ 下部取付ねじをしめる。
- ④ クレセント・クレセント受の調整を行う。
(※3ページ 2. 調整方法を参照してください。)

部品の取り付け方




注意

誤って室外に転落しないようご注意ください。


誤って窓や網戸、部品、工具類を落下させたりしないよう注意してください。

2 クレセントとクレセント受の調整

【クレセントの調整】

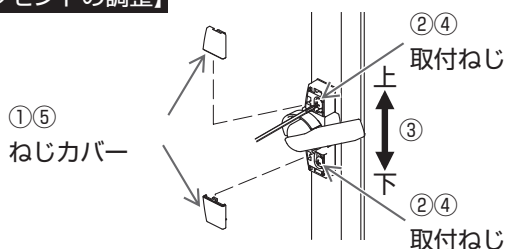

【クレセント受の調整】

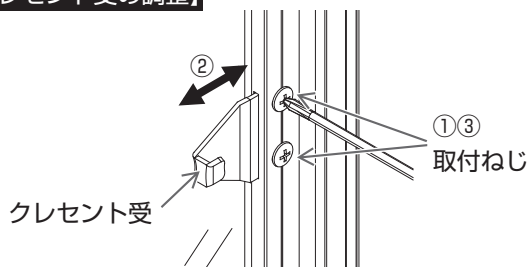

【クレセントの調整】 ※ねじカバー有りの場合で説明しています。ねじカバーの無いクレセントの場合は①、⑤を省略してください。

①ねじカバーをはずす。

②プラスドライバーで取付ねじをゆるめる。

③クレセントを上下に調整する。

④調整後、プラスドライバーで取付ねじをしめる。

⑤ねじカバーを取り付ける。

【クレセント受の調整】

①プラスドライバーでクレセント受の取付ねじをゆるめる。

②クレセント受を左右に調整する。

③調整後、プラスドライバーで取付ねじをしめる。


※調整方法についてはホームページに動画付きで詳しく掲載しています。スマートフォン等で右記のQRコードを読み取り、アクセスしてください。



部品の交換後のチェック

お願い

交換した部品がしっかりと取付いていることを確認してください。

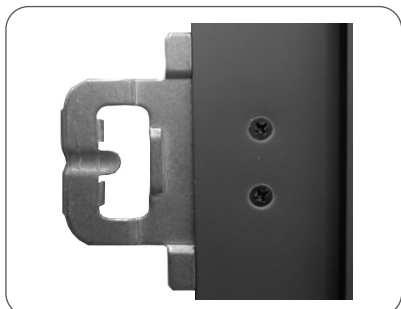

①部品にガタつきがないことを確認してください。

②取付ねじの締めつけすぎで部品が変形していないことを確認してください。

③クレセントを動かして、窓の開閉に支障がないことを確認してください。

※部品の取りはずし方は1・2ページをご覧ください。

■取付ねじが同梱されているもの

品番	三角形状			栓抜き形状			取付ねじ	
	長穴	タップ穴	裏板付	長穴	タップ穴	裏板付	種類	本数
HH-K-10540	○	-	-	-	-	-		2
HH-K-11427	○	-	-	-	-	-		2
HH-K-15259	○	-	-	-	-	-		2
HH-2K-10624	○	-	-	-	-	-		2
HH-2K-15683	○	-	-	-	-	-		2
HH-2K-16010	○	-	-	-	-	-		2
HH-2K-19342	-	-	-	○	-	-		2
HH-3K-19179	-	-	-	○	-	○		2
HH-3K-19638	-	-	-	○	-	○		2
HH-4K-10698	-	-	-	-	○	-		2
HH-4K-10699	-	-	-	-	○	-		2
HH-4K-10704	-	-	-	-	○	-		2
HH-4K-10862	○	-	-	-	-	-		2
HH-4K-10863	○	-	-	-	-	-		2
HH-4K-11943	-	-	-	-	○	-		2
HH-4K-11944	-	-	-	-	○	-		2
HH-4K-17048	-	-	-	○	-	○		2
HH-5K-10167	-	-	-	-	○	-		2
HH-5K-12039	-	○	-	-	-	-		2
HH-5K-12066	-	○	-	-	-	-		2
HH-5K-13604	-	-	-	-	○	-		2
HH-5K-17998	-	-	-	-	-	○		2
HH-J-0360	-	○	-	-	-	-		2
HH-J-0361	-	○	-	-	-	-		2
HH-J-0367	-	○	-	-	-	-		2
HH-J-0374	○	-	-	-	-	-		2
HH-J-0382	-	-	○	-	-	-		2
HH-J-0449	-	○	-	-	-	-		2
HH-J-0457	-	○	-	-	-	-		2
HH-J-0458	-	○	-	-	-	-		2
HH-J-0461	-	○	-	-	-	-		2
HH-J-0462	-	○	-	-	-	-		2
HH-J-0472	-	○	-	-	-	-		2

■取付ねじが同梱されているもの

品番	三角形形状			栓抜き形状			取付ねじ	
	長穴	タップ穴	裏板付	長穴	タップ穴	裏板付	種類	本数
HH-J-0473	-	○	-	-	-	-		2
HH-J-0474	○	-	-	-	-	-		2
HH-J-0476	○	-	-	-	-	-		2
HH-J-0477	○	-	-	-	-	-		2
HH-J-0479	○	-	-	-	-	-		2
HH-J-0482	○	-	-	-	-	-		2
HH-J-0750	○	-	-	-	-	-		2
HH-J-0773	○	-	-	-	-	-		2
HH-J-0808	○	-	-	-	-	-		2
HH-J-0812	-	○	-	-	-	-		2

■取付ねじが同梱されていないもの

※下表クレセント受には、取付ねじが同梱されていません。現在取り付いている取付ねじを使用してください。

はずした取付ねじは、取り付けの際、再使用しますので、なくさないでください。

品番	三角形形状			栓抜き形状		
	長穴	タップ穴	裏板付	長穴	タップ穴	裏板付
K-15376	○	-	-	-	-	-
K-18719	○	-	-	-	-	-
2K-13385	○	-	-	-	-	-
2K-13399	○	-	-	-	-	-
HH-4K-7304	○	-	-	-	-	-
HH-4K-7305	○	-	-	-	-	-
HH-4K-7311	○	-	-	-	-	-
HH-K-10974	○	-	-	-	-	-
HH-K-12801	○	-	-	-	-	-
HH-3K-10702	-	○	-	-	-	-
HH-3K-10703	-	○	-	-	-	-
HH-3K-11577	○	-	-	-	-	-
HH-4K-18197	-	-	-	○	-	-