

部品交換要領書

サンルーバー用 オペレーターハンドル

HHW11-064
2014年7月発行



作業の前に必ずお読みください

部品交換・調整についてはお客様ご自身の責任のもと行ってください。
部品交換・調整に伴う事故や破損については、当社は一切の責任を負いかねます。
部品交換・調整手順が不明の場合は、パーツセンターホクセイまでお問い合わせください ☎ 077-621-0821

作業にあたって

部品を正しく交換していただくために、本説明書の内容をご理解いただき作業を行ってください。
部品取り付け用ねじは最後まで正しくしめつけてください。(不具合の原因となりますので、電動工具は使用しないでください)
安全の為、作業用手袋などを着用し作業を行ってください。

安全上の注意事項

お願い

当該部品は、交換作業または取付後の調整作業に専門的な技術が必要です。交換作業、調整に不備がある場合、動作不良や機能低下、商品の脱落につながるおそれがあります。
強風や大雨など悪天候は危険ですので、作業は行わないでください。
素手での作業は加工穴や部品のエッジ（とがった角）でケガをするおそれがあります。
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。

同梱されているもの

オペレーターハンドル	取付ねじ	交換要領書
HH-K-17089  1 個	 ハンドル取り付け用：2 本	 1 枚

作業のために準備していただくもの

プラスドライバー
  1 本


※部品が全てそろっていることを確認してください。
※連結用取付ねじは同梱されていません。
現在取り付いている取付ねじを使用してください。

部品の取りはずし方

お願い

素手での作業は加工穴や部品のエッジ（とがった角）でケガをする恐れがあります。
軍手などの保護具を着用して作業をおこなってください。

1 オペレーターハンドルの取りはずし

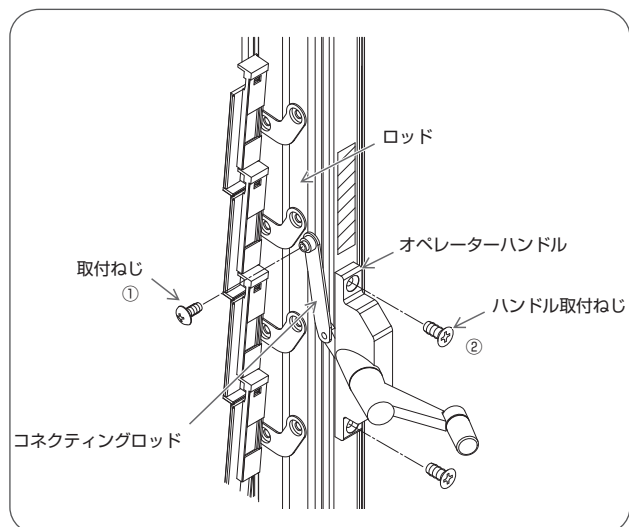

- ① プラスドライバーでコネクティングロッドとロッドを連結している取付ねじをはずし、ロッドからコネクティングロッドをはずす。
※取りはずしたねじは取り付けの際使用しますので、なくさないでください。
- ② プラスドライバーでハンドル取付ねじをはずし、ハンドルをはずす。

※左図は右納まりの取り付け図です。
左納まりはコネクティングロッドが下向きです。


※部品の取り付け方は 2 ページをご覧ください。

部品の取り付け方


お願い

素手での作業は加工穴や部品のエッジ（とがった角）でケガをする恐れがあります。
軍手などの保護具を着用して作業をおこなってください。

1 オペレーターハンドルの取り付け

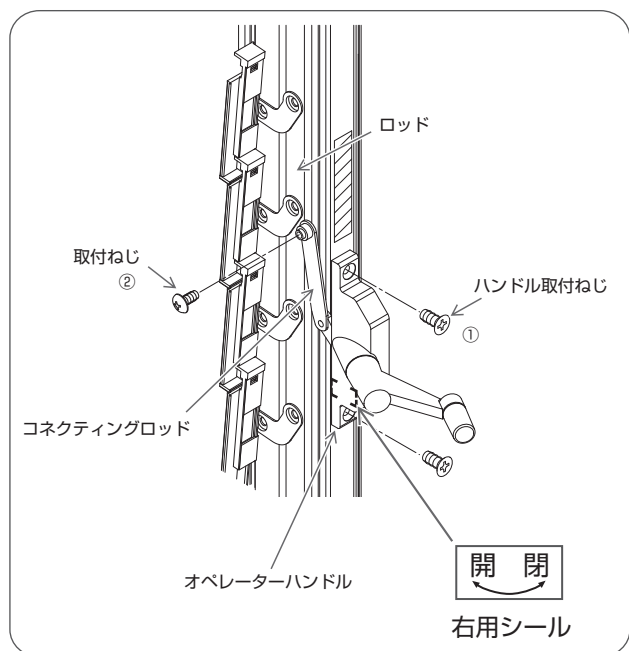

① ガラスを閉めた状態でオペレーターハンドルを取付穴に合せる。

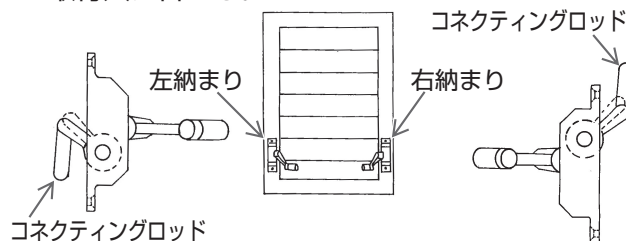

左納まりの場合

ハンドルを右へいっぱいまで回し少しもどして、コネクティングロッドを下向きにして切欠き穴に差し込む。

右納まりの場合

ハンドルを左へいっぱいまで回し少しもどして、コネクティングロッドを上向きにして切欠き穴に差し込む。

- ② プラスドライバーでハンドル取付ねじをしめる。
- ③ コネクティングロッドとロッドをプラスドライバーで取付ねじをしめて連結する。
※ハンドルを回してコネクティングロッドのねじ部とロッドの切欠き穴を合わせてください。
- ④ 左右納まりに合ったシールを貼る。
※左用と右用で違いますので、注意してください。



左用シール



右用シール

部品の交換後のチェック

お願い

交換した部品がしっかりと取付いていることを確認してください。



- ① 部品にガタつきがないことを確認してください。
- ② 取付ねじの締めつけすぎで部品が変形していないことを確認してください。
- ③ ハンドルを動かしての窓の施解錠に支障がないことを確認してください。

※部品の取りはずし方は1ページをご覧ください。