

# 部品交換要領書

## 引違い窓 大型引手

HHW11-067  
2014年12月発行



### 作業の前に必ずお読みください

部品交換・調整についてはお客様ご自身の責任のもと行ってください。  
部品交換・調整に伴う事故や破損については、当社は一切の責任を負いかねます。  
部品交換・調整手順が不明の場合は、パーツセンターホクセイまでお問い合わせください ☎ 077-621-0821

### 作業にあたって


部品を正しく交換していただくために、本説明書の内容をご理解いただき作業を行ってください。  
部品取り付け用ねじを最後まで正しくしめつけてください。(不具合の原因となりますので、電動工具は使用しないでください。)  
安全のため、安全上の注意事項にしたがって作業を行ってください。

### 安全上の注意事項

#### お願い

強風や大雨など悪天候時は、窓が急に閉じる危険がありますので作業は行わないでください。  
取りはずしや仮置きの際、傷をつけないよう床や部品をダンボール等で保護してください。  
素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でけがをするおそれがあります。  
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。

### 同梱されているもの

| 大型引手                                                                                                                                    | 取付ねじ                                                                                               | 交換要領書                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| HH-2K-31449<br>HH-2K-32005<br><br>大型引手：1個<br>ねじカバー：2個 | <br>大型引手取り付け用：2本 | <br>本書<br>1枚 |

※部品が全てそろっていることを確認してください。

### 作業のために準備していただくもの


| プラスドライバー                                                                                   | マイナスドライバー                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>+ 1本 | <br>- 1本 |

### 部品の取りはずし方

#### お願い


素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でけがをするおそれがあります。  
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。

### 1 ねじカバーの取りはずし

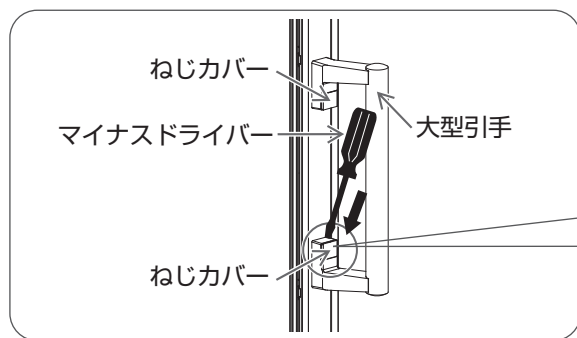


マイナスドライバーをねじカバーの角穴に差し込み、ねじカバーをはずす。

※ねじカバー角穴拡大図

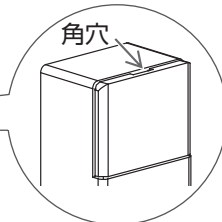

### 2 引手の取りはずし

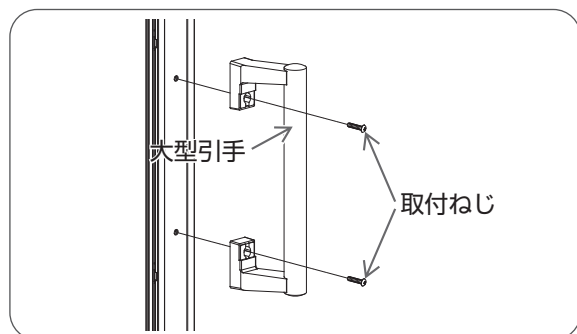

プラスドライバーで引手の取付ねじをはずし、引手をはずす。


※部品の取り付け方は2ページをご覧ください。

### 部品の取り付け方

#### お願い


素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でけがをするおそれがあります。  
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。

### 1 引手の取り付け

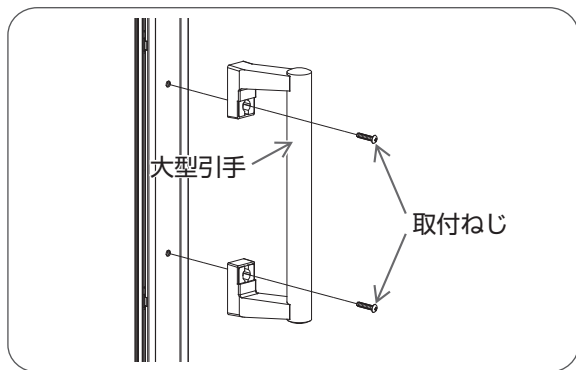

引手を取付穴に合わせ、プラスドライバーで取付ねじをしめる。

### 2 ねじカバーの取り付け

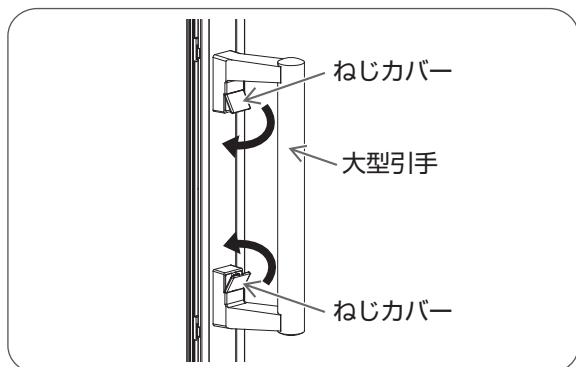

ねじカバーを取り付ける。

### 部品の交換後のチェック



- ① 部品にガタつきがないことを確認してください。
- ② 取付ねじのしめつけすぎで部品が変形していないことを確認してください。

※部品の取りはずし方は 1 ページをご覧ください。