

部品交換要領書

補助錠

作業の前に必ずお読みください

部品交換・調整についてはお客様ご自身の責任のもと行ってください。
部品交換・調整に伴う事故や破損については、当社は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
部品交換・調整手順が不明の場合は、パーツセンターホクセイまでお問い合わせください ☎ 077-621-0821

作業にあたって

部品を正しく交換していただくために、本説明書の内容をご理解いただき作業を行ってください。
部品取り付け用ねじを最後まで正しくしめつけてください。(不具合の原因となりますので、電動工具は使用しないでください。)
安全のため、安全上の注意事項にしたがって作業を行ってください。

安全上の注意事項

お願い

取りはずしや仮置きの際、傷をつけないよう床や部品をダンボール等で保護してください。
素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でけがをするおそれがあります。
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。

同梱されているもの

| 補助錠 | 取付ねじ | 交換要領書 |
|---|---|---|
| HH-J-0813 2K-32470  1個 |  補助錠取り付け用：1本 |  1枚 |

作業のために準備していただくもの

| プラスドライバー |
|---|
|  1本 |


※部品が全てそろっていることを確認してください。※一部品番に取付ねじが同梱されていません。現在取り付けしている取付ねじを使用してください。

部品の取りはずし方


お願い

素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でけがをするおそれがあります。
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。

1 補助錠の取りはずし

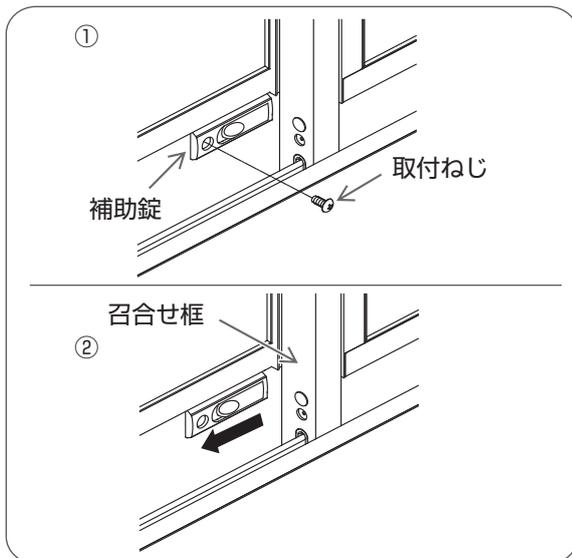

- ① プラスドライバーで補助錠の取付ねじをはずす。
※一部品番については、取りはずしたねじを取り付けの際に使用します。なくさないようご注意ください。
- ② 補助錠を召合せ枠と反対側にスライドする。
- ③ 補助錠を引き出す。

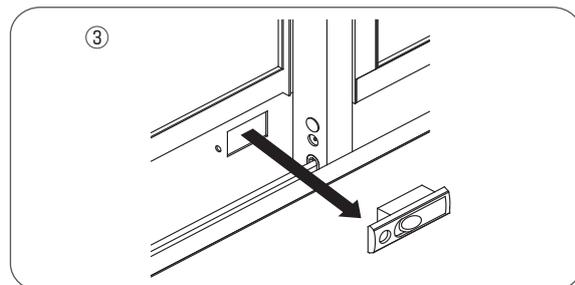

※部品の取り付け方は2ページをご覧ください。


補助錠

部品の取り付け方

お願い

素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でけがをするおそれがあります。
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。

1 補助錠の取り付け

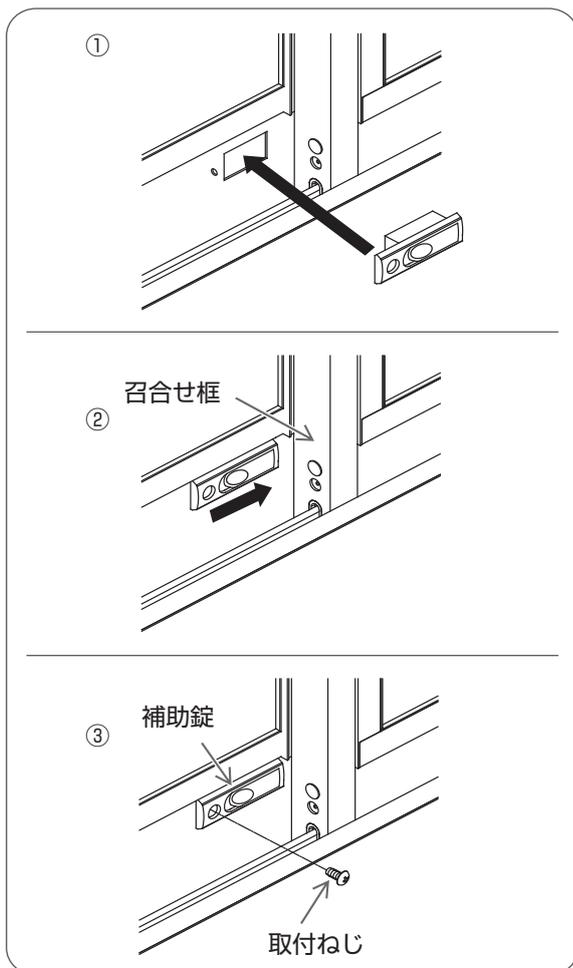

- ①補助錠を取付穴に差し込む。
- ②補助錠を召合せ框側にスライドする。
- ③プラスドライバーで補助錠の取付ねじをしめる。

部品の交換後のチェック



- ①部品にガタつきがないことを確認してください。
- ②取付ねじの締めつけすぎで部品が変形していないことを確認してください。
- ③ツマミを動かして、施解錠ができることを確認してください。

※部品の取りはずし方は1ページをご覧ください。