

部品交換要領書

住宅 すべり出し窓用 カムラッチ受

HHW11-074
2015年3月発行



作業の前に必ずお読みください

部品交換・調整についてはお客様ご自身の責任のもと行ってください。
部品交換・調整に伴う事故や破損については、当社は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
部品交換・調整手順が不明の場合は、パーツセンターホクセイまでお問い合わせください ☎ 077-621-0821

作業にあたって

部品を正しく交換していただくために、本説明書の内容をご理解いただき作業を行ってください。
部品取り付け用ねじを最後まで正しくしめつけてください。(不具合の原因となりますので、電動工具は使用しないでください。)
安全のため、安全上の注意事項にしたがって作業を行ってください。

安全上の注意事項

お願い

強風や大雨など悪天候時は、窓が急に閉じる危険がありますので作業は行わないでください。
取りはずしや仮置きの際、傷をつけないよう床や部品をダンボール等で保護してください。
素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でけがをするおそれがあります。
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。

同梱されているもの

カムラッチ受 HH-2K-16382 HH-6K-11188  1個	取付ねじ  2本 カムラッチ受取り付け用: 2本	部品交換要領書  1枚
---	--	--

作業のために準備していただくもの

プラスドライバー  1本


※部品が全てそろっていることを確認してください。

部品交換要領

お願い

素手での作業は取付穴や部品のエッジ(とがった角)でけがをするおそれがあります。
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。


1 窓を開ける

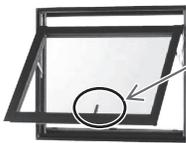

カムラッチハンドル


カムラッチハンドルを操作して静かに窓を開ける。

2 カムラッチ受の取りはずし

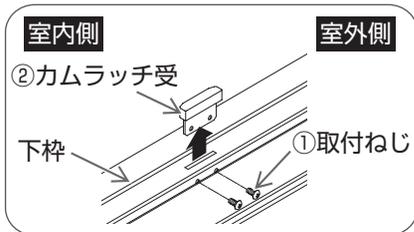

- ① 室外側よりプラスドライバーで気密材の下側にあるカムラッチ受の取付ねじをはずす。
- ② カムラッチ受を下枠から引き出す。

3 カムラッチ受の取り付け

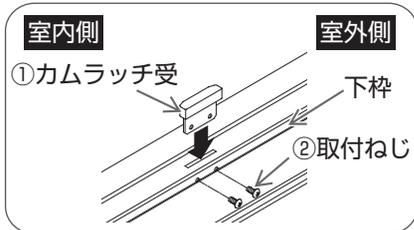

- ① カムラッチ受を下枠の取付穴に差し込む。
- ② 室外側よりプラスドライバーで取付ねじをしめる。

4 部品交換後のチェック

部品にガタつきがないことを確認してください。