

部品交換要領書

プラマードU(PUH-2)内開き窓用 カムラッチ受

HHW11-075
2015年3月発行

YKK
AP

作業の前に必ずお読みください

部品交換・調整についてはお客様ご自身の責任のもと行ってください。
部品交換・調整に伴う事故や破損については、当社は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
部品交換・調整手順が不明の場合は、パーツセンターホクセイまでお問い合わせください ☎ 077-621-0821

作業にあたって


部品を正しく交換していただくために、本説明書の内容をご理解いただき作業を行ってください。
部品取り付け用ねじを最後まで正しくしめつけてください。(不具合の原因となりますので、電動工具は使用しないでください。)
安全のため、安全上の注意事項にしたがって作業を行ってください。

安全上の注意事項

お願い

取りはずしや仮置きの際、傷をつけないよう床や部品をダンボール等で保護してください。

同梱されているもの

カムラッチ受	取付ねじ	部品交換要領書
HH-2K-30906  1 個	 カムラッチ受取り付け用：2 本	 本書 1 枚

※部品が全てそろっていることを確認してください。

作業のために準備していただくもの

プラスドライバー
  1 本

部品の取りはずし方


1 窓を開ける



カムラッチハンドル

カムラッチハンドルを操作して静かに窓を開ける。

2 カムラッチ受の取りはずし

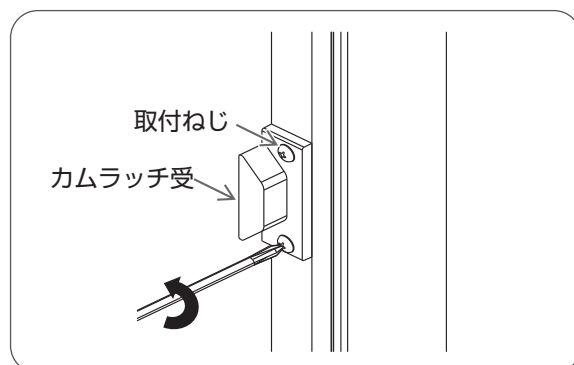

プラスドライバーでカムラッチ受の取付ねじをはずし、カムラッチ受をはずす。


※部品の取り付け方は2ページをご覧ください。

部品の取り付け方

お願い


素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でけがをするおそれがあります。
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。

1 カムラッチ受の取り付け

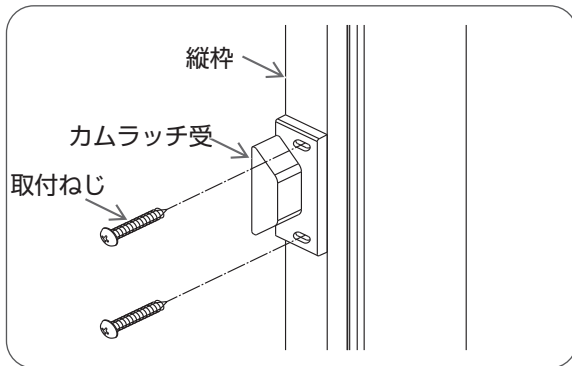

カムラッチ受を縦枠の取付穴に合わせ、プラスドライバで取付ねじをしめる。

2 カムラッチ受の調整

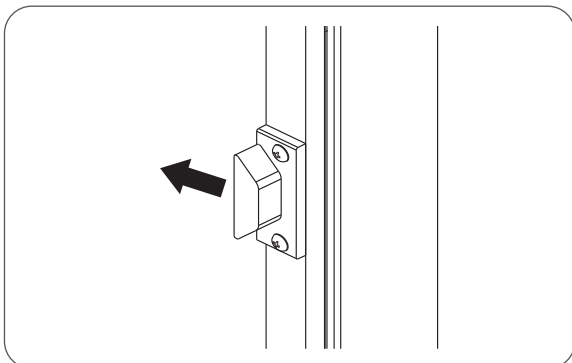

※カムラッチハンドルがカムラッチ受けにかからない場合、カムラッチ受を調整してください。

- ① プラスドライバでカムラッチ受の取付ねじをゆるめる。
- ② カムラッチ受をカムラッチハンドル側へ寄せる。(最大 2mm)
- ③ 調整後、取付ねじをしめる。

部品の交換後のチェック



- ① 部品にガタつきがないことを確認してください。
- ② 取付ねじのしめつけすぎで部品が変形していないことを確認してください。
- ③ ハンドルを動かして、施解錠ができることを確認してください。

※部品の取りはずし方は 1 ページをご覧ください。