

作業の前に必ずお読みください

部品交換・調整についてはお客様ご自身の責任のもと行ってください。
部品交換・調整に伴う事故や破損については、当社は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
部品交換・調整手順が不明の場合は、パーツセンターホクセイまでお問い合わせください ☎ 077-621-0821

作業にあたって

部品を正しく交換していただくために、本説明書の内容をご理解いただき作業を行ってください。
部品取り付け用ねじを最後まで正しくしめつけてください。(不具合の原因となりますので、電動工具は使用しないでください。)
安全のため、安全上の注意事項にしたがって作業を行ってください。

安全上の注意事項

お願い

当該部品は、交換作業または取付後の調整作業に専門的な技術が必要です。
交換作業、調整に不備がある場合、動作不良や機能低下、商品の脱落につながるおそれがあります。
強風や大雨など悪天候時は危険ですので、作業は行わないでください。
取りはずしや仮置きの際、傷をつけないよう床や部品をダンボール等で保護してください。
素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でケガをするおそれがあります。
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。

同梱されているもの

オペレーターハンドル	取付ねじ	交換要領書
HH-2K-16465 2K-18506  1個	 ハンドル取り付け用：2本  アーム連結用：1本	 本書 1枚

作業のために準備していただくもの

プラスドライバー
 1本

※部品が全てそろっていることを確認してください。


※同梱されているものには取付ねじと連結ねじ以外もありますが、交換用には使用しません。

部品の取りはずし方

お願い

素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でケガをするおそれがあります。
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。

1 オペレーターハンドルの取りはずし

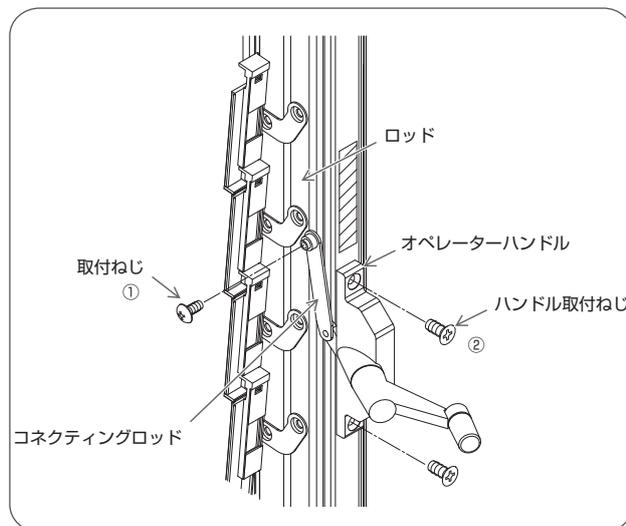

- ① プラスドライバーでコネクティングロッドとロッドを連結している取付ねじをはずし、ロッドからコネクティングロッドをはずす。
- ② プラスドライバーでハンドル取付ねじをはずし、ハンドルをはずす。

※左図は右納まりの取り付け図です。左納まりはコネクティングロッドが下向きです。


※部品の取り付け方は2ページをご覧ください。

部品の取り付け方


お願い

素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でけがをするおそれがあります。
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。

1 オペレーターハンドルの取り付け

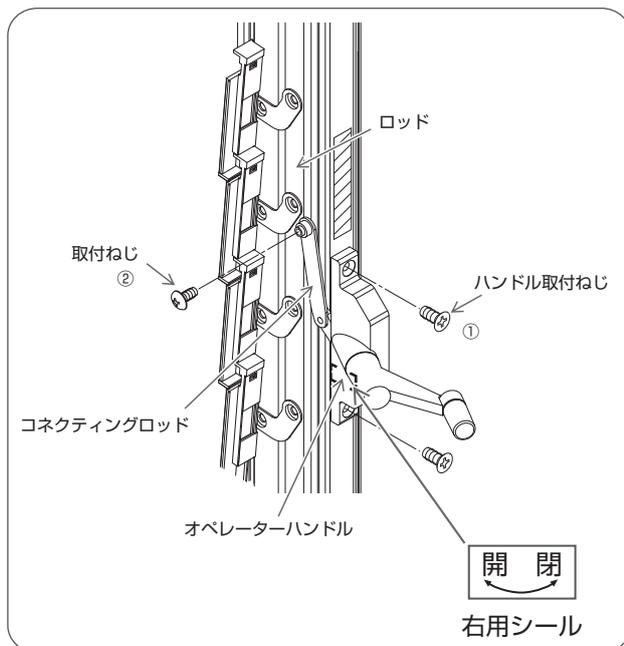

① ガラスを閉めた状態でオペレーターハンドルを取付穴に合せる。

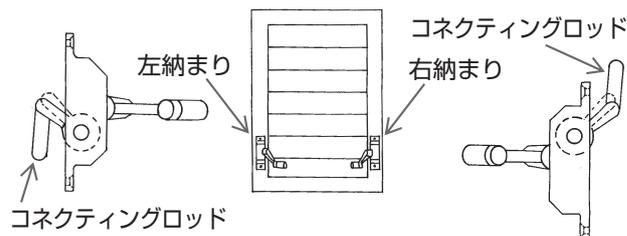

左納まりの場合
ハンドルを右へいっぱいまで回し少しもどして、コネクティングロッドを下向きにして切欠き穴に差し込む。

右納まりの場合
ハンドルを左へいっぱいまで回し少しもどして、コネクティングロッドを上向きにして切欠き穴に差し込む。

- ② プラスドライバーでハンドル取付ねじをしめる。
- ③ コネクティングロッドとロッドをプラスドライバーで取付ねじをしめて連結する。
※ハンドルを回してコネクティングロッドのねじ部とロッドの切欠き穴を合わせてください。
- ④ 左右納まりに合ったシールを貼る。
※左用と右用で違いますので、注意してください。



左用シール



右用シール

部品の交換後のチェック



- ① 部品にガタつきがないことを確認してください。
- ② 取付ねじの締めつけすぎで部品が変形していないことを確認してください。
- ③ ハンドルを動かして窓の開閉に支障がないことを確認してください。

※部品の取りはずし方は1ページをご覧ください。