

作業の前に必ずお読みください

部品交換・調整についてはお客様ご自身の責任のもと行ってください。
部品交換・調整に伴う事故や破損については、当社は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
部品交換・調整手順が不明の場合は、パーツセンターホクセイまでお問い合わせください ☎ 077-621-0821

作業にあたって

部品を正しく交換していただくために、本説明書の内容をご理解いただき作業を行ってください。
部品取り付け用ねじを最後まで正しくしめつけてください。(不具合の原因となりますので、電動工具は使用しないでください。)
安全のため、安全上の注意事項にしたがって作業を行ってください。

安全上の注意事項

お願い

当該部品は、交換作業または取付後の調整作業に専門的な技術が必要です。交換作業、調整に不備がある場合、動作不良や機能低下、商品の脱落につながるおそれがあります。
強風や大雨など悪天候時は、窓が急に閉じる危険がありますので、作業は行わないでください。
取りはずしや仮置きの際、傷をつけないよう床や部品をダンボール等で保護してください。
素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でケガをするおそれがあります。
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。

同梱されているもの

オペレーターハンドル	取付ねじ	交換要領書
HH-4K-10739(40)  オペレーターハンドル: 1 個 ねじカバー: 2 個	 ハンドル取り付け用: 2 本  アーム連結用: 1 本	 本書 1 枚

※部品が全てそろっていることを確認してください。

作業のために準備していただくもの

プラスドライバー
  1 本


部品の取りはずし方

お願い

素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でケガをするおそれがあります。
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。


1 窓を開ける

2 アーム連結ねじの取りはずし

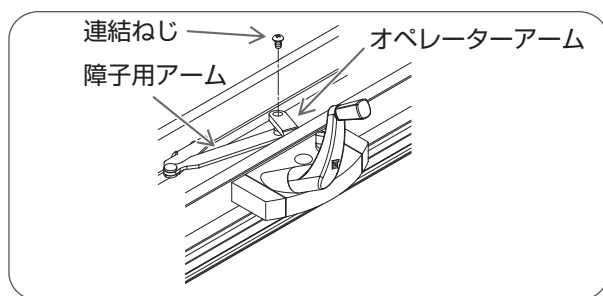

プラスドライバーで障子用アームとオペレーターアームの連結ねじをはずす。

3 オペレーターハンドルの取りはずし

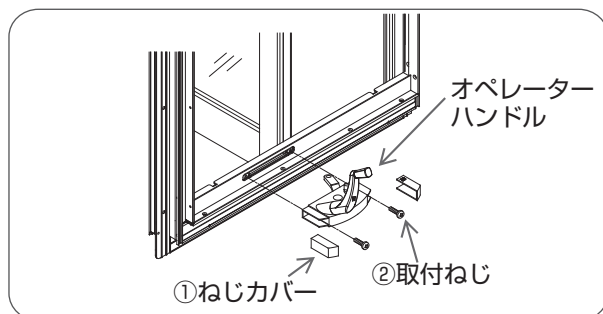

- ①ねじカバーをはずす。
- ②プラスドライバーで取付ねじをはずし、オペレーターハンドルをはずす。

※部品の取り付け方は2・3ページをご覧ください。


部品の取り付け方

お願い

素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でけがをするおそれがあります。
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。


1 オペレーターハンドルの組み立て

※図はR勝手用です。

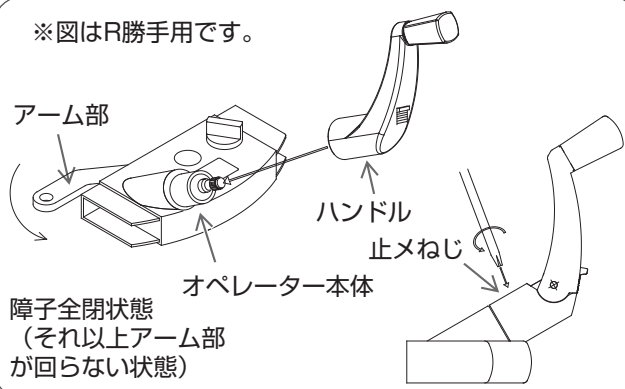


アーム部が障子全閉状態になっていることを確認し、ハンドルを上向きにして止メねじをしめる。

2 オペレーターハンドルの取り付け

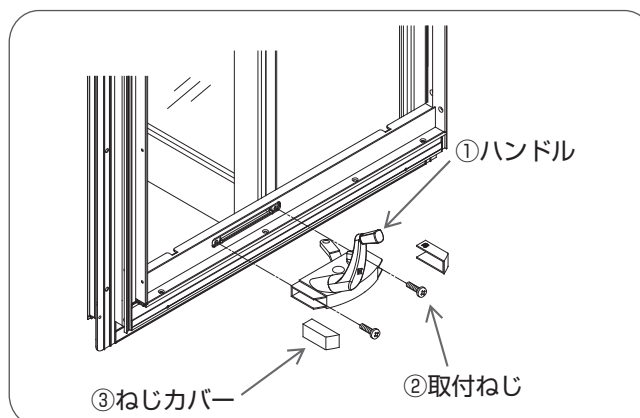

- ①ハンドルを数回まわしアーム部を取付穴に差し込みやすくする。
- ②取付穴に差し込み、プラスドライバーで取付ねじをしめる。
- ③ねじカバーを取り付ける。

3 アーム連結ねじの取り付け

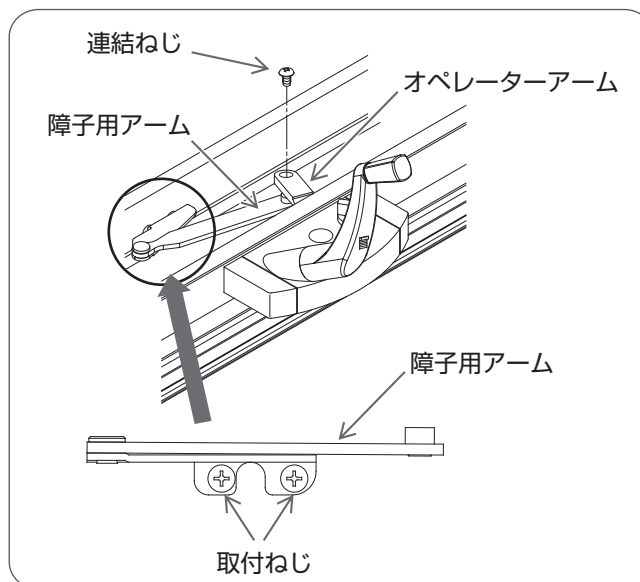

ハンドルを操作し、障子用アームとオペレーターアームを合わせ、プラスドライバーで連結ねじをしめる。
※連結後、ハンドルがスムーズに動かない場合は、障子用アーム(○部の下)の取付ねじをゆるめ、調整してください。
調整後、障子用アームの取付ねじを必ずしめてください。


※部品の取りはずし方は1ページをご覧ください。

部品の取り付け方

お願い


素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でけがをするおそれがあります。
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。

4 ハンドル位置の確認 (障子全開状態)

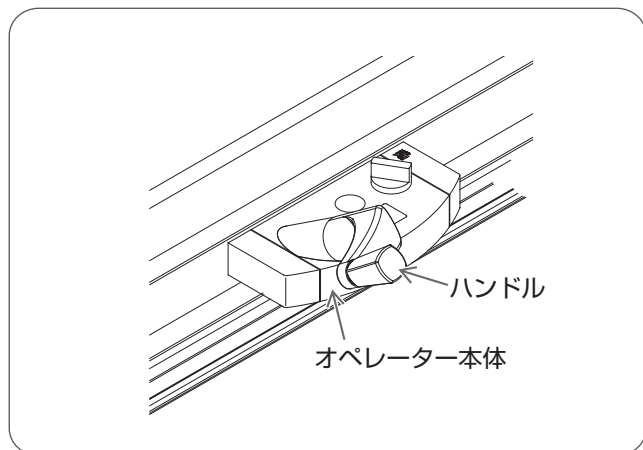

ハンドルを操作し障子を全開状態にして、ハンドルが横向きになることを確認。

5 ハンドル位置の確認 (ハンドルストッパー解除時)

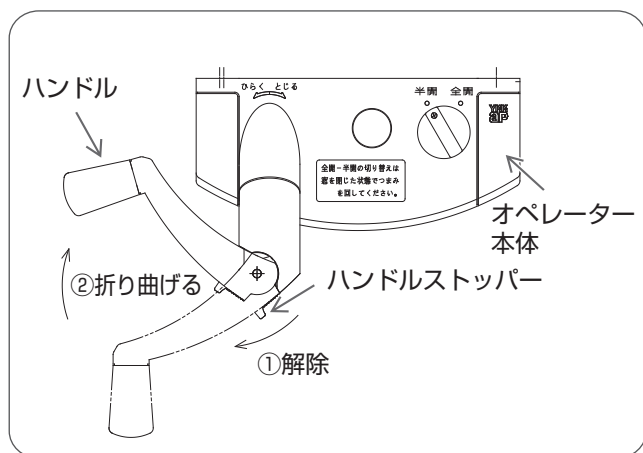

ハンドルストッパーを解除し、ハンドルを折り曲げ、オペレーター本体や出窓地板に当たらないことを確認する。

部品の交換後のチェック



- ① 部品にガタつきがないことを確認してください。
- ② 取付ねじの締めつけすぎで部品が変形していないことを確認してください。
- ③ ハンドルを回して窓を開閉し、開閉に支障がないことを確認してください。
- ④ ロックつまみを動かして、半開固定ができることを確認してください。
- ⑤ 取付ねじを強く締めると、施解錠が固くなる場合がありますので、その場合は取付ねじの締めつけを調整してください。

※部品の取りはずし方は 1 ページをご覧ください。