

部品交換要領書

すべり出し窓 住宅S・RS・24S、
ビルYR-70・YL-70用
BLアルミサッシ
カムラッチハンドル

問い合わせ先に自部署の連絡先を入れてください。
この文字は印刷されません。

HHW11-081
2016年3月発行

**YKK
ap**

作業の前に必ずお読みください

部品交換・調整についてはお客様ご自身の責任のもと行ってください。

部品交換・調整に伴う事故や破損については、当社は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

部品交換・調整手順が不明の場合は、パーツセンターホクセイまでお問い合わせください ☎ 077-621-0821

作業にあたって

部品を正しく交換していただくために、本説明書の内容をご理解いただき作業を行ってください。

部品取り付け用ねじを最後まで正しくしめつけてください。(不具合の原因となりますので、電動工具は使用しないでください。)

安全のため、安全上の注意事項にしたがって作業を行ってください。

安全上の注意事項

お願い

強風や大雨など悪天候時は、窓が急に閉じる危険がありますので作業は行わないでください。

取りはずしや仮置きの際、傷をつけないよう床や部品をダンボール等で保護してください。

素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)だけがをするおそれがあります。

軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。

同梱されているもの

カムラッチハンドル	取付ねじ	部品交換要領書
HH-J-0786 HH-J-0788 HH-2K-7308 HH-3K-12742 HH-DC-W8-R 1個	 カムラッチハンドル 取り付け用: 2本	 1枚

作業のために準備していただくもの

プラスドライバー
 1本

※部品が全てそろっていることを確認してください。※一部品番に取付ねじが同梱されていません。現在取り付いている取付ねじを使用してください。

部品交換要領


お願い

素手での作業は取付穴や部品のエッジ(とがった角)だけがをするおそれがあります。
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。

1 窓を開ける

カムラッチハンドルを操作して静かに窓を開ける。


2 カムラッチハンドルの取りはずし

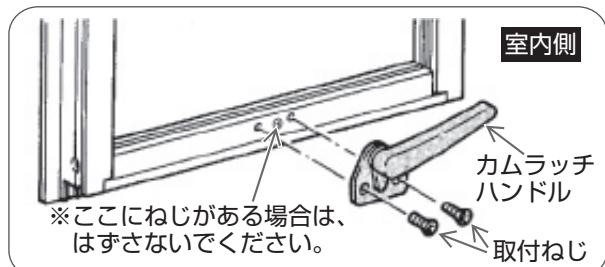

室内側よりプラスドライバーでカムラッチハンドルの取付ねじをはずし、カムラッチハンドルをはずす。

※一部品番については、取りはずしたねじを取り付けの際に使用します。なくさないようご注意ください。

3 カムラッチハンドルの取り付け

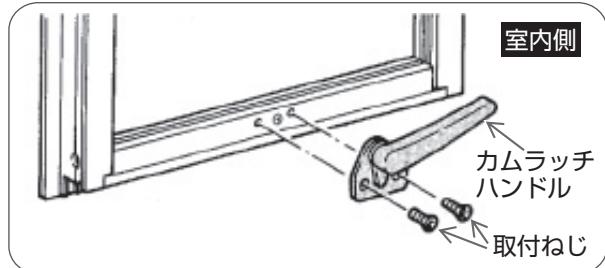

室内側よりカムラッチハンドルを取付穴に合わせ、プラスドライバーで取付ねじをしめる。

4 部品の交換後のチェック

- 部品にガタつきがないことを確認してください。
- 取付ねじのしめつけすぎで部品が変形していないことを確認してください。
- ハンドルを動かし、施解錠ができるることを確認してください。