

作業の前に必ずお読みください

部品交換・調整についてはお客様ご自身の責任のもと行ってください。

部品交換・調整に伴う事故や破損については、当社は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

部品交換・調整手順が不明の場合は、パーツセンターホクセイまでお問い合わせください ☎ 077-621-0821

作業にあたって

部品を正しく交換していただくために、本説明書の内容をご理解いただき作業を行ってください。

部品取り付け用ねじを最後まで正しくしめつけてください。(不具合の原因となりますので、電動工具は使用しないでください。)

安全のため、安全上の注意事項にしたがって作業を行ってください。

安全上の注意事項

⚠ 注意

脚立や足場の不安定な台の上などで作業は行わないでください。

転落や転倒により思わぬけがをするおそれがあります。

🙏 お願い

強風や大雨など悪天候時は、窓が急に閉じる危険がありますので作業は行わないでください。

取りはずしや仮置きの際、傷をつけないよう床や部品をダンボール等で保護してください。

素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でけがをするおそれがあります。

軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。

同梱されているもの

トップラッチ・受	取付ねじ	部品交換要領書
 HH-J0791 トップラッチ: 1 個 トップラッチ受: 1 個 裏板: 1 個	 トップラッチ・受 取り付け用: 4 本	本書 1 枚

作業のために準備していただくもの

プラスドライバー
 + 1 本

※部品が全てそろっていることを確認してください。

部品の取りはずし方

🙏 お願い


素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でけがをするおそれがあります。

軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。

1 窓を開ける


トップラッチのフックを操作して、窓を静かに開ける。

2 トップラッチ受の取りはずし

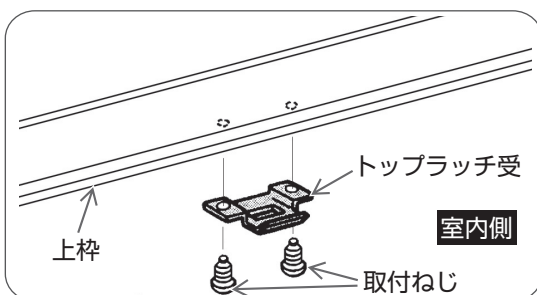

室内側よりプラスドライバーでトップラッチ受の取付ねじをはずし、トップラッチ受をはずす。

3 トップラッチの取りはずし

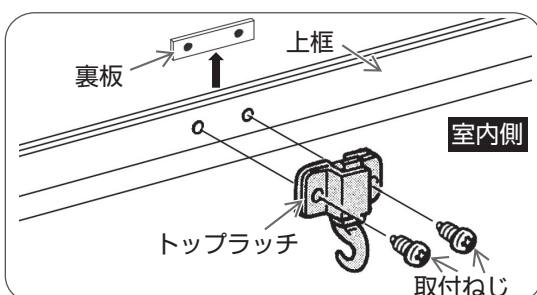

室内側よりプラスドライバーでトップラッチの取付ねじをはずし、トップラッチおよび裏板をはずす。


※部品の取り付け方は 2 ページをご覧ください。

部品の取り付け方


お願い

素手での作業は加工穴や部品のエッジ（とがった角）でけがをするおそれがあります。
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。


1 トップラッチの取り付け

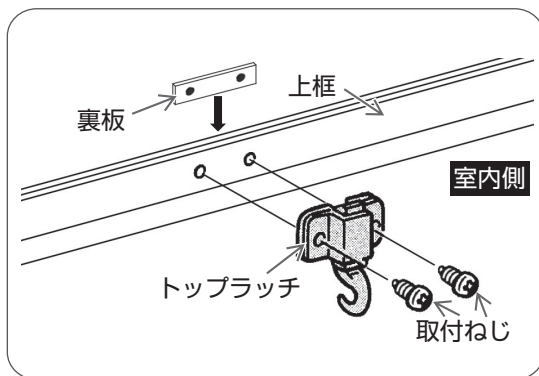

上枠上側より裏板、室内側よりトップラッチを取付穴に合わせ、プラスドライバーで取付ねじをしめる。

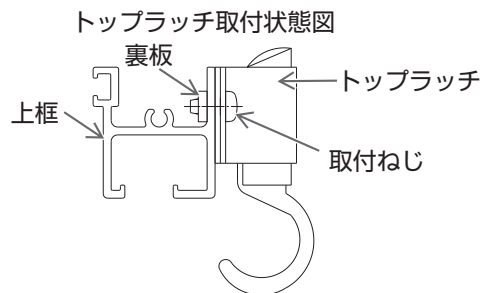

2 トップラッチ受の取り付け

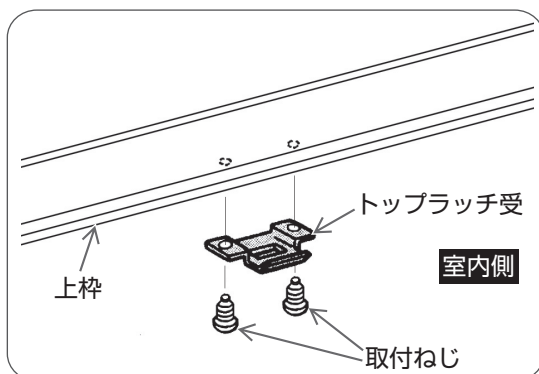

室内側よりトップラッチ受を取付穴に合わせ、プラスドライバーで取付ねじをしめる。

部品の交換後のチェック



- ① 部品にガタつきがないことを確認してください。
- ② 取付ねじの締めつけすぎで部品が変形していないことを確認してください。
- ③ トップラッチを動かし、施解錠ができることを確認してください。

※部品の取りはずし方は 1 ページをご覧ください。