

部品交換要領書

内倒し窓 フレミングシステムウィンドウ・エピソード70・
フレミングⅡ・テルモアⅡ・テルモアⅡPS用
外倒し窓 フレミングシステムウィンドウ用

HHW11-085
2015年8月発行

YKK
AP®

トップラッチ・受(カバー有)

作業の前に必ずお読みください

部品交換・調整についてはお客様ご自身の責任のもと行ってください。
部品交換・調整に伴う事故や破損については、当社は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
部品交換・調整手順が不明の場合は、パーツセンターホクセイまでお問い合わせください ☎ 077-621-0821

作業にあたって

部品を正しく交換していただくために、本説明書の内容をご理解いただき作業を行ってください。
部品取り付け用ねじを最後まで正しくしめつけてください。(不具合の原因となりますので、電動工具は使用しないでください。)
安全のため、安全上の注意事項にしたがって作業を行ってください。

安全上の注意事項

⚠ 注意

脚立や足場の不安定な台の上などで作業は行わないでください。
転落や転倒により思わぬけがをするおそれがあります。

🙏 お願い

強風や大雨など悪天候時は、窓が急に閉じる危険がありますので作業は行わないでください。
取りはずしや仮置きの際、傷をつけないよう床や部品をダンボール等で保護してください。
素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でけがをするおそれがあります。
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。

同梱されているもの

作業のために準備していただくもの

トップラッチ・受	取付ねじ	対応部品一覧表	部品交換要領書	プラスドライバー
 トップラッチ：1個 トップラッチ受：1個 カバー：1個	対応部品一覧表 参照	 別紙 1枚	 本書 1枚	 + 1本

※部品が全てそろっていることを確認してください。

部品の取りはずし方


🙏 お願い

素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でけがをするおそれがあります。
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。

1 窓を開ける


トップラッチのフックを操作して、窓を静かに開ける。

2 トップラッチ受の取りはずし

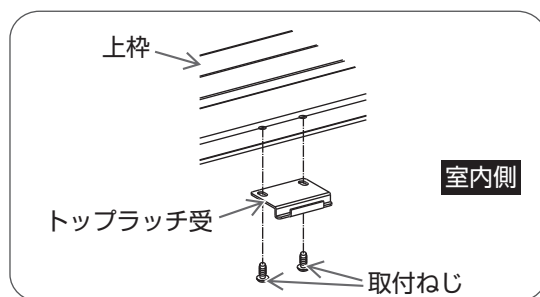

室内側よりプラスドライバーでトップラッチ受の取付ねじをはずし、トップラッチ受をはずす。

3 カバーの取りはずし

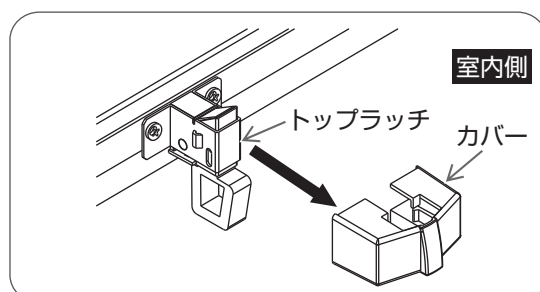

室内側より手前に引くようにしてトップラッチからカバーを取りはずす。

※部品の取り付け方は2・3ページをご覧ください。

部品交換要領書

内倒し窓 フレミングシステムウィンドウ・エピソード70・
フレミングⅡ・テルモアⅡ・テルモアⅡPS用
外倒し窓 フレミングシステムウィンドウ用

HHW11-085
2015年8月発行

YKK
AP®


トップラッチ・受(カバー有)

作業の前に必ずお読みください

お願い

素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でけがをするおそれがあります。
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。

4 トップラッチの取りはずし

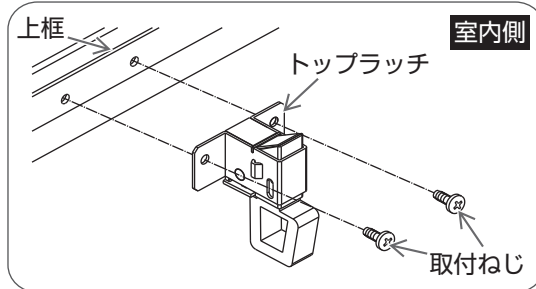

室内側よりプラスドライバーでトップラッチの取付ねじをはずし、トップラッチをはずす。


※部品の取り付け方は2・3ページをご覧ください。

部品の取り付け方

お願い


素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でけがをするおそれがあります。
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。

1 トップラッチの取り付け

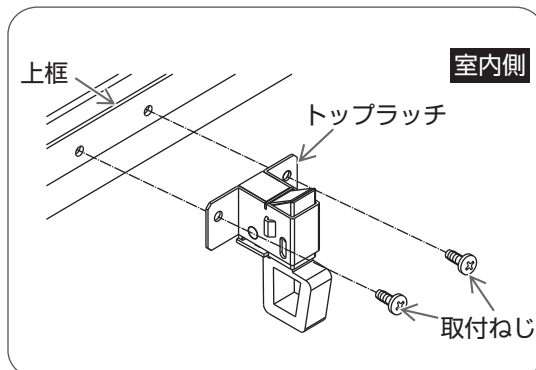

室内側よりトップラッチを取付穴に合わせ、プラスドライバーで取付ねじをしめる。

2 カバーの取り付け

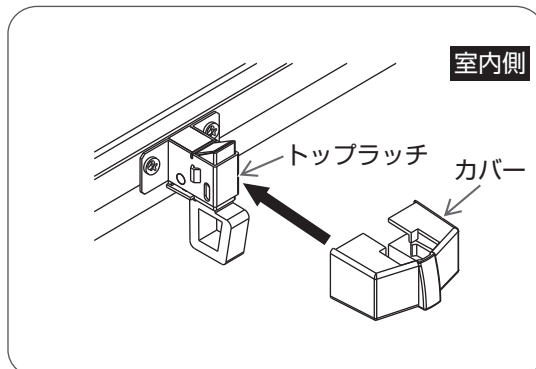

室内側よりトップラッチの正面からトップラッチに合わせてカバーを取り付ける。

※部品の取りはずし方は1・2ページをご覧ください。

部品交換要領書

内倒し窓 フレミングシステムウィンドウ・エピソード70・
フレミングⅡ・テルモアⅡ・テルモアⅡPS用
外倒し窓 フレミングシステムウィンドウ用

HHW11-085
2015年8月発行

YKK
ap


トップラッチ・受(カバー有)

部品の取り付け方

お願い


素手での作業は加工穴や部品のエッジ（とがった角）でけがをするおそれがあります。
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。

3 トップラッチ受の取り付け

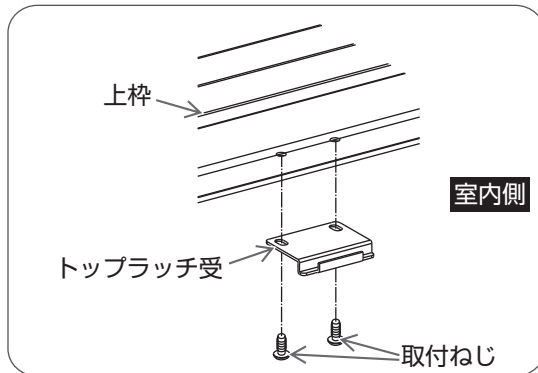

室内側よりトップラッチ受を取付穴に合わせ、プラスドライバで取付ねじをしめる。

4 かかり具合の確認・調整

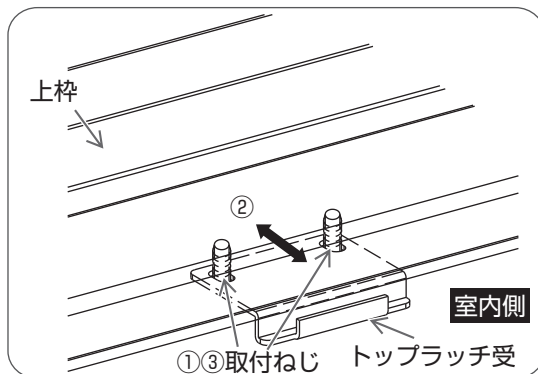


障子を閉め、トップラッチのかかり具合を確認する。

※トップラッチのかかりが悪い場合は下記の要領でトップラッチ受を調整してください。

- ① プラスドライバーでトップラッチ受の取付ねじをゆるめる。
- ② トップラッチ受を前後に調整する。
- ③ 調整後、プラスドライバーで取付ねじをしめる。



部品の交換後のチェック

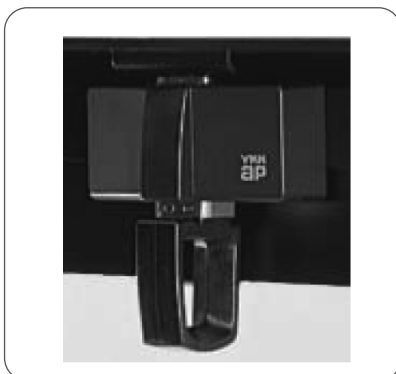

- ① 部品にガタつきがないことを確認してください。
- ② 取付ねじの締めつけすぎで部品が変形していないことを確認してください。
- ③ トップラッチを動かし、施解錠ができることを確認してください。

※部品の取りはずし方は1・2ページをご覧ください。



HH品番	トップラッチ取付ねじ		受取付ねじ		適用商品
	種類	本数	種類	本数	
HH-J-0858	 トラスタッピンねじ (M4×8)	2	 トラスタッピンねじ (M4×10)	2	フレミングシステムウィンドウ 内倒し窓
HH-J-0859	 トラスタッピンねじ (M4×6)	2	 トラスタッピンねじ (M4×10)	2	フレミングシステムウィンドウ 系外倒し窓
HH-J-0861	 トラスタッピンねじ (M4×12)	2	 トラスタッピンねじ (M4×10)	2	エピソード70・フレミングⅡ テルモアⅡ・テルモアⅡPS内倒し窓 内窓付ガラスルーバー窓
HH-J-0862	 トラスタッピンねじ (M4×12)	2	 トラスタッピンねじ (M4×10)	2	エピソード70・フレミングⅡ テルモアⅡ・テルモアⅡPS 内倒し窓