

作業の前に必ずお読みください

部品交換・調整についてはお客様ご自身の責任のもと行ってください。
部品交換・調整に伴う事故や破損については、当社は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
部品交換・調整手順が不明の場合は、パーツセンターホクセイまでお問い合わせください ☎ 077-621-0821

作業にあたって

部品を正しく交換していただくために、本説明書の内容をご理解いただき作業を行ってください。
部品取り付け用ねじを最後まで正しくしめつけてください。(不具合の原因となりますので、電動工具は使用しないでください。)
安全のため、安全上の注意事項にしたがって作業を行ってください。

安全上の注意事項

お願い

取りはずしや仮置きの際、傷をつけないよう床や部品をダンボール等で保護してください。
素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でけがをするおそれがあります。
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。

同梱されているもの

室外側ハンドルセット	取付ねじ	部品交換要領書
BS-NFO-1 室外側ハンドル：1個 室外側ハンドル台座：1個	<ul style="list-style-type: none"> 室外側ハンドル台座取り付け用： 皿 M4×10×1 本 室外側ハンドル台座取り付け用： 皿 M4×25×2 本 室外側ハンドル取り付け用： 皿 M4×6×4 本 	<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;"> <p>本書</p> </div> <p>1 枚</p>

作業のために準備していただくもの

プラスドライバー
 <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 20px; height: 20px; margin-right: 5px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">+</div> <p>1 本</p> </div>


※部品が全てそろっていることを確認してください。
上記以外にも同梱品がありますが、交換用には使用しません。

部品の取りはずし方

お願い


素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でけがをするおそれがあります。
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。

1 ハンドルの取りはずし

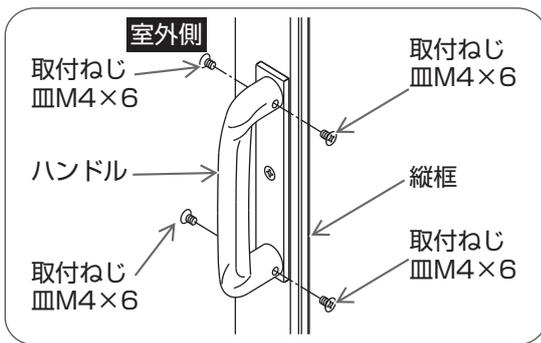

室外側よりプラスドライバーでハンドルの取付ねじをはずし、ハンドルをはずす。

2 ハンドル台座の取りはずし

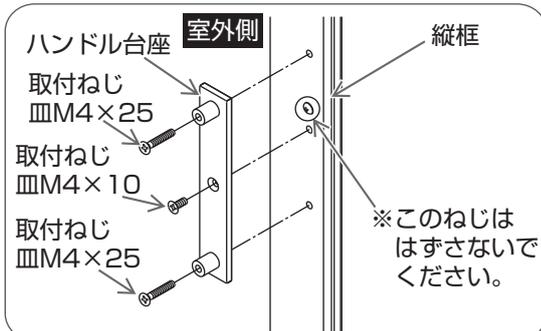

室外側よりプラスドライバーでハンドル台座の取付ねじをはずし、ハンドル台座をはずす。


※部品の取り付け方は2ページをご覧ください。

部品の取り付け方

お願い


素手での作業は加工穴や部品のエッジ（とがった角）でけがをするおそれがあります。
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。

1 ハンドル台座の取り付け

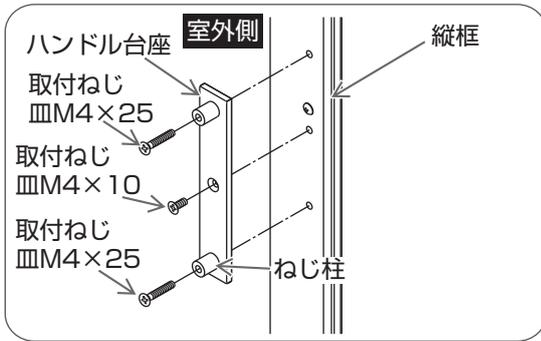

室外側よりハンドル台座を取付穴に合わせ、プラスドライバーで取付ねじをしめる。

2 ハンドルの取り付け

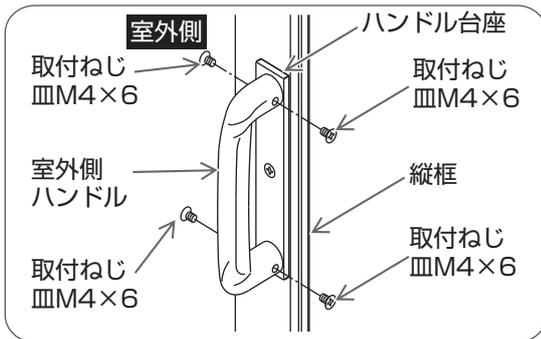

室外側よりハンドルをハンドル台座のねじ柱に差し込み、プラスドライバーで取付ねじをしめる。

部品の交換後のチェック



- ① 部品にガタつきがないことを確認してください。
- ② 取付ねじの締めつけすぎで部品が変形していないことを確認してください。

※部品の取りはずし方は 1 ページをご覧ください。