

部品交換要領書

たてすべり出し窓 フレミングII・テルモアII・フレミングJ・
エイピアJ・エピソード用
オペレーター折れハンドル

HHW11-092
2015年8月発行



作業の前に必ずお読みください

部品交換・調整についてはお客様ご自身の責任のもと行ってください。
部品交換・調整に伴う事故や破損については、当社は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
部品交換・調整手順が不明の場合は、パーツセンターホクセイまでお問い合わせください ☎ 077-621-0821

作業にあたって

部品を正しく交換していただくために、本説明書の内容をご理解いただき作業を行ってください。
部品取り付け用ねじを最後まで正しく締めつけてください。(不具合の原因となりますので、電動工具は使用しないでください。)
安全のため、安全上の注意事項にしたがって作業を行ってください。

安全上の注意事項

お願い

強風や大雨など悪天候時は、窓が急に閉じる危険がありますので作業は行わないでください。
取りはずしや仮置きの際、傷をつけないよう床や部品をダンボール等で保護してください。
素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でけがをするおそれがあります。
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。
ドアを開けた状態で、必ずドアをストッパー等で固定して作業をお願いいたします。

同梱されているもの

オペレーター折れハンドル 2K-31758 2K-39067  1 個	部品交換要領書  本書 1 枚
---	--

作業のために準備していただくもの


プラスドライバー  +	1 本
---	-----

部品の取りはずし方

お願い

素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でけがをするおそれがあります。
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。

1 ハンドルの取りはずし

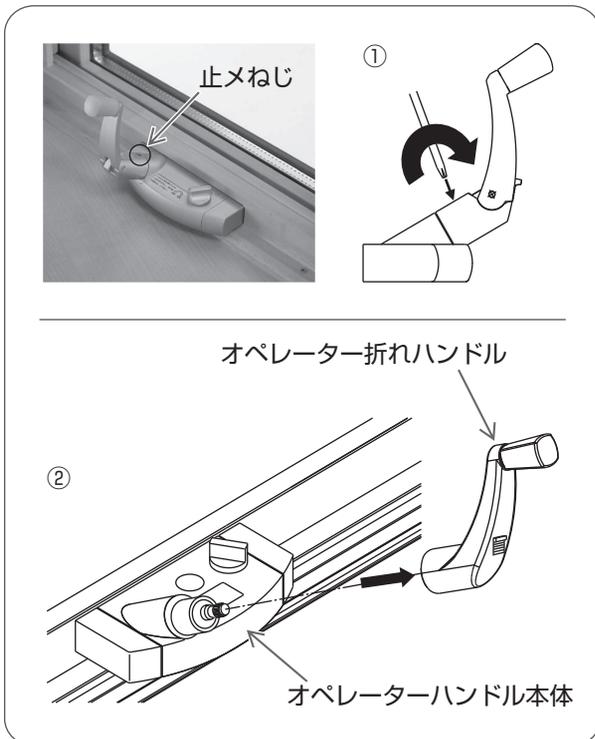

- ① 止メねじがはずしやすい位置までハンドルを回し、プラスドライバーで止メねじをはずす。
- ② ハンドルをオペレーターハンドル本体から引き抜く。

※部品の取り付け方は2ページをご覧ください。

部品交換要領書

たてすべり出し窓 フレミングII・テルモAII・フレミングJ・
エイビアJ・エピソード用
オペレーター折れハンドル

HHW11-092
2015年8月発行




部品の取り付け方

お願い


素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でけがをするおそれがあります。
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。

1 ハンドルの取り付け

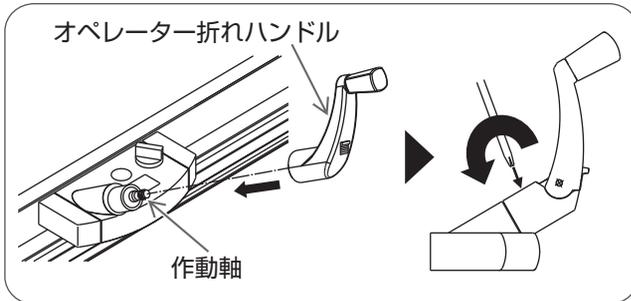


オペレーター折れハンドルを作動軸に差し込み、プラスドライバーで止めねじをしめる。

2 ハンドル位置の確認

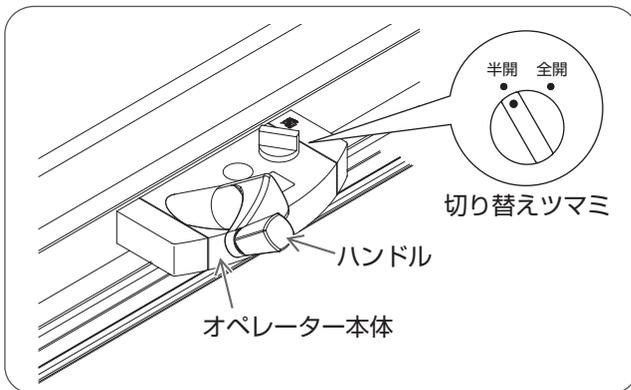


切り替えツマミ「半開」でハンドルが止まるまで窓を開けてハンドルが横向きになることを確認。
※ハンドルが横向きにならない場合は、プラスドライバーで止めねじをゆるめハンドルを横向きに差し直してください。ハンドルを差し直した後は必ずプラスドライバーで止めねじをしめてください。

3 ハンドル位置の確認 (ハンドルストッパー解除時)

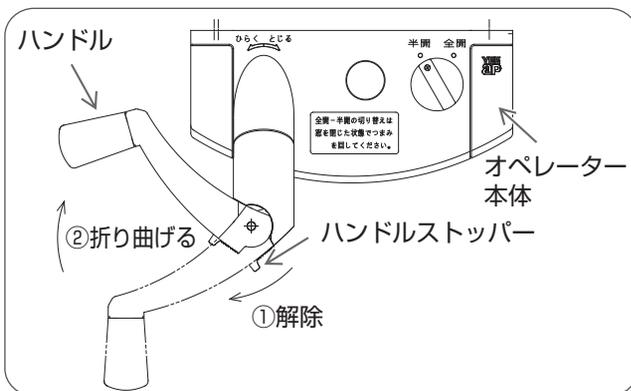

ハンドルストッパーを解除し、ハンドルを折り曲げ、オペレーター本体や窓額縁に当たらないことを確認する。

部品の交換後のチェック

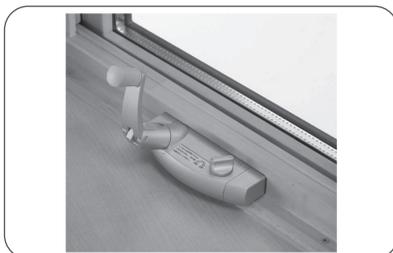

- ① 部品にガタつきがないことを確認してください。
- ② 取付ねじの締めつけすぎで部品が変形していないことを確認してください。
- ③ ハンドルを動かして窓を開閉し、開閉に支障がないことを確認してください。

※部品の取りはずし方は1ページをご覧ください。