

部品交換要領書

たてすべり出し窓・ブラマードU内開き窓用
カムラッチハンドル(ねじカバー有)

HHW11-093
2015年11月発行



作業の前に必ずお読みください

部品交換・調整についてはお客様ご自身の責任のもと行ってください。
部品交換・調整に伴う事故や破損については、当社は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
部品交換・調整手順が不明の場合は、パーツセンターホクセイまでお問い合わせください。

作業にあたって

部品を正しく交換していただくために、本説明書の内容をご理解いただき作業を行ってください。
部品取り付け用ねじを最後まで正しくしめつけてください。(不具合の原因となりますので、電動工具は使用しないでください。)
安全のため、安全上の注意事項にしたがって作業を行ってください。

安全上の注意事項

お願い

強風や大雨など悪天候時は、窓が急に閉じる危険がありますので作業は行わないでください。
取りはずしや仮置きの際、傷をつけないよう床や部品をダンボール等で保護してください。
素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でけがをするおそれがあります。
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。

同梱されているもの

カムラッチハンドル	取付ねじ	対応部品一覧表	部品交換要領書
 カムラッチハンドル：1個 ねじカバー：2個	対応部品一覧表 参照	別紙 1枚	本書 1枚

作業のために準備していただくもの

プラスドライバー	マイナスドライバー
 1本	 1本

※部品が全てそろっていることを確認してください。

部品の取りはずし方


お願い

素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でけがをするおそれがあります。
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。

1 窓を開ける


カムラッチハンドルを操作して、窓を静かに開ける。

2 ねじカバーの取りはずし

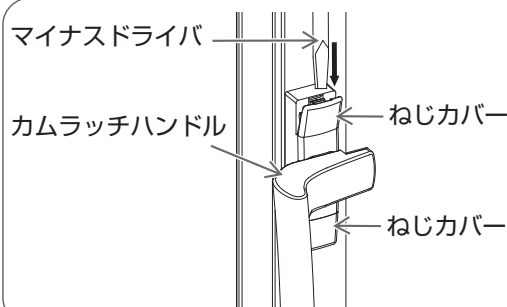

カムラッチハンドルのねじカバーの上下の角穴にマイナスドライバーを差し込み、ねじカバーをはずす。

3 カムラッチハンドルの取りはずし ①～③

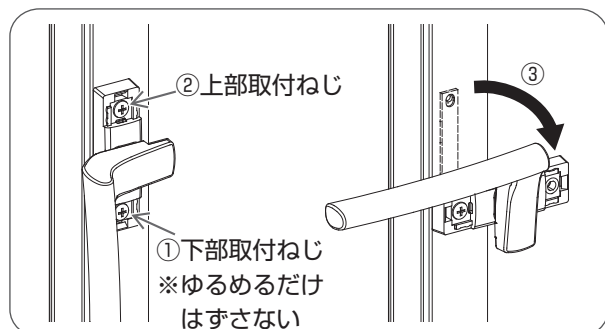

- ① プラスドライバーでカムラッチハンドルの下部の取付ねじをゆるめる。
※下部の取付ねじはゆるめるだけで、はずさないでください。
- ② プラスドライバーでカムラッチハンドルの上部の取付ねじをはずす。
※はずした取付ねじはなくさないでください。
- ③ カムラッチハンドルを90度倒す。

※部品の取り付け方は2・3ページをご覧ください。

部品交換要領書

たてすべり出し窓・ブラマードU内開き窓用
カムラッチハンドル(ねじカバー有)

HHW11-093
2015年11月発行




部品の取りはずし方

お願い

素手での作業は加工穴や部品のエッジ（とがった角）でけがをするおそれがあります。
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。

3 カムラッチハンドルの取りはずし ④～⑤

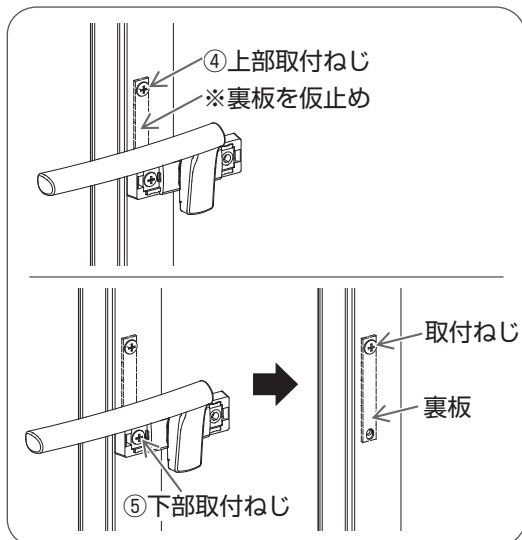

④上部の取付穴に②の取付ねじを取り付け、裏板を仮止めする。

※必ずはずした取付ねじで仮止めしてください。

注意 裏板の仮止めを行わないと裏板が框の中で落下し、ハンドルの取り付けができなくなるおそれがあります。

⑤下部の取付ねじをはずし、カムラッチハンドルをはずす。



部品の取り付け方


お願い

素手での作業は加工穴や部品のエッジ（とがった角）でけがをするおそれがあります。
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。

1 カムラッチハンドルの取り付け ①

※HH-2K-31726 と HH-2K-31727 の 2 品番については、取付ねじは 2 種類同梱されています。
商品の種類に合わせてお使いください。

フレミングシステムウィンドウ・テルモア・ テルモアⅡ・テルモアⅡPS・フレミングⅡ・ ウィンスター（フレミングⅡ）たてすべり出し窓		トラス小ねじ M4×16
ブラマードU内開き窓		皿小ねじ M4×25

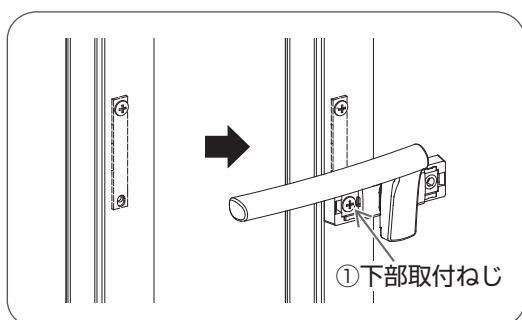

①カムラッチハンドルを横向きにして下部を取付穴に合わせ、プラスドライバーで取付ねじで仮止めする。


注意 下部の仮止めを行わないで上部のねじをはずすと裏板が框の中で落下し、ハンドルの取り付けができなくなるおそれがあります。

部品の取り付け方

お願い

素手での作業は加工穴や部品のエッジ（とがった角）でけがをするおそれがあります。
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。


1 カムラッチハンドルの取り付け ②～⑤

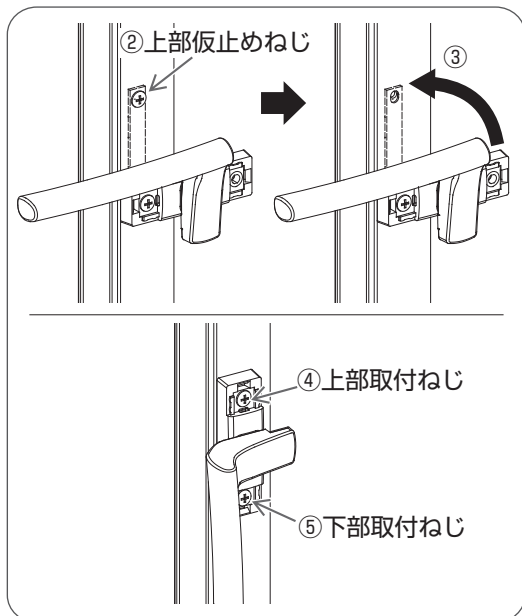


- ②上部の仮止めねじをはずす。
- ③カムラッチハンドルを起こして上部を取付穴に合わせる。

- ④上部の取付ねじをしめる。
- ⑤仮止めしていた下部の取付ねじをしめる。

2 ねじカバーの取り付け

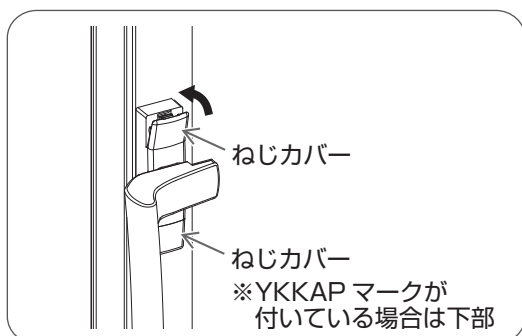

ハンドル台座にねじカバーを取り付ける。
※ねじカバーに YKKAP マークが付いている場合は下部に取り付けてください。




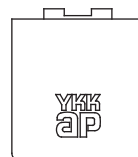


部品の交換後のチェック



- ①部品にガタつきがないことを確認してください。
- ②取付ねじの締めつけすぎで部品が変形していないことを確認してください。
- ③ハンドルを動かし、施解錠ができることを確認してください。

※部品の取りはずし方は 1・2 ページをご覧ください。

HH品番	ねじカバー 個数	取付ねじ		適用商品	備考
		種類	本数		
HH-2K-31726	2		2	フレミングシステムウィンドウ・テルモア・ テルモアⅡ・テルモアⅡPS・フレミングⅡ・ ウインスター(フレミングⅡ)たてすべり出し窓	右勝手
			2	ブラマートU内開き窓	左勝手
HH-2K-31727	2		2	フレミングシステムウィンドウ・テルモア・ テルモアⅡ・テルモアⅡPS・フレミングⅡ・ ウインスター(フレミングⅡ)たてすべり出し窓	左勝手
			2	ブラマートU内開き窓	右勝手
HH-2K-31729	2		2	エピソード70・ウインスター(エピソード70) たてすべり出し窓	右勝手
HH-2K-31730	2		2	エピソード70・ウインスター(エピソード70) たてすべり出し窓	左勝手
HH-2K-33876	2		2	エイピアJ・フレミングJ・ ウインスター(250≦W≦300エイピアJ) たてすべり出し窓	右勝手
HH-2K-33877	2		2	エイピアJ・フレミングJ・ ウインスター(250≦W≦300エイピアJ) たてすべり出し窓	左勝手
HH-2K-33879	2		2	エピソード・ ウインスター(250≦W≦300エピソード) たてすべり出し窓	右勝手
HH-2K-33880	2		2	エピソード・ ウインスター(250≦W≦300エピソード) たてすべり出し窓	左勝手