

作業の前に必ずお読みください

部品交換・調整についてはお客様ご自身の責任のもと行ってください。
部品交換・調整に伴う事故や破損については、当社は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
部品交換・調整手順が不明の場合は、パーツセンターホクセイまでお問い合わせください ☎ 077-621-0821

作業にあたって

部品を正しく交換していただくために、本説明書の内容をご理解いただき作業を行ってください。
部品取り付け用ねじを最後まで正しくしめつけてください。(不具合の原因となりますので、電動工具は使用しないでください。)
安全のため、安全上の注意事項にしたがって作業を行ってください。

安全上の注意事項

お願い

取りはずしや仮置きの際、傷をつけないよう床や部品をダンボール等で保護してください。
素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でけがをするおそれがあります。
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。

同梱されているもの

上げ下げレバー錠	部品交換要領書
HH-2K-30212  上げ下げレバー錠：1 個 カバー：1 個	 本書 1 枚

※取付ねじは同梱されていません。
現在取り付いている取付ねじを使用してください。

作業のために準備していただくもの

プラスドライバー	マイナスドライバー
 ⊕ 1 本	 ⊖ 1 本

部品の取りはずし方


お願い

素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でけがをするおそれがあります。
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。

1 窓を閉める


上げ下げレバー錠を操作して静かに窓を閉める。

2 カバーの取りはずし

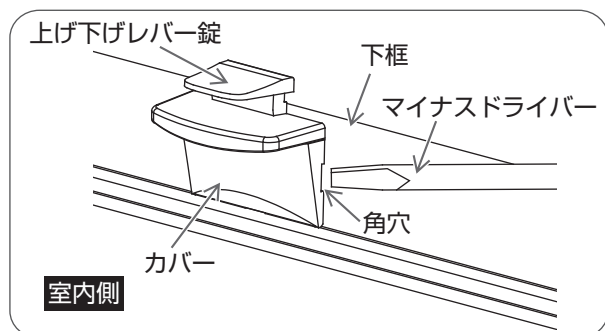

マイナスドライバーをカバーの角穴に差し込み、カバーをはずす。

3 上げ下げレバー錠の取りはずし

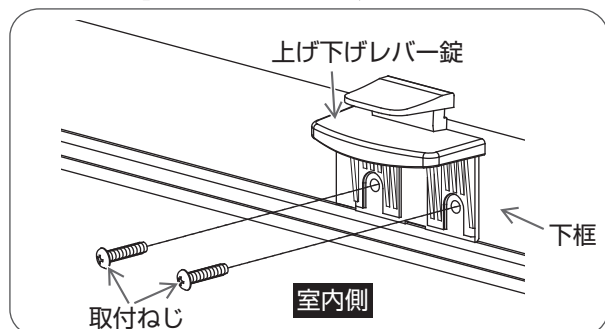

プラスドライバーで上げ下げレバー錠の取付ねじをはずし、上げ下げレバー錠をはずす。
※取りはずした取付ねじは取り付けの際使用しますので、なくさないでください。


※部品の取り付け方は 2 ページをご覧ください。

部品の取り付け方

お願い


素手での作業は加工穴や部品のエッジ（とがった角）でけがをするおそれがあります。
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。

1 上げ下げレバー錠の取り付け

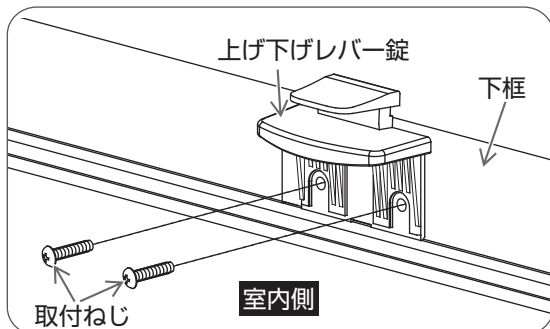


上げ下げレバー錠を取付穴に差し込み、プラスドライバーで取付ねじをしめる。

2 カバーの取り付け

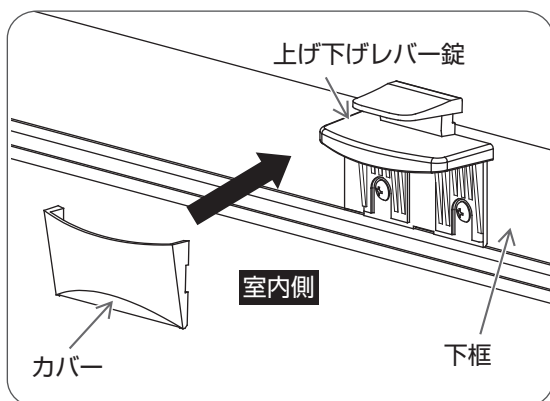

カバーを上げ下げレバー錠に取り付ける。

部品の交換後のチェック

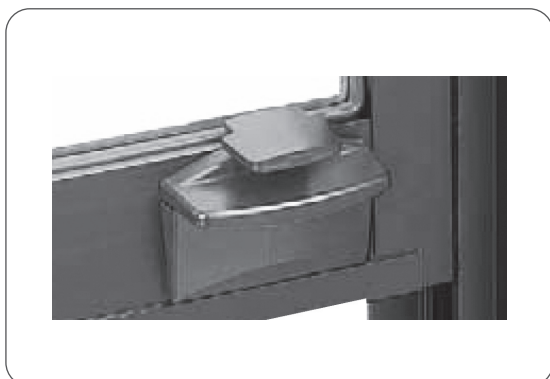

- ① 部品にガタつきがないことを確認してください。
- ② 取付ねじのしめつけすぎで部品が変形していないことを確認してください。
- ③ レバーを動かし、施解錠ができることを確認してください。

※部品の取りはずし方は 1 ページをご覧ください。