部品交換要領書

たてすべり出し窓 24V・出窓7DY-BEV・ フレミングII三角出窓(不等辺タイプ) 開き窓 洗面出窓サニシスADY-2用 **カムラッチ受**

HHW11-097 2016年3月発行



作業の前に必ずお読みください

部品交換・調整についてはお客様で自身の責任のもと行ってください。

部品交換・調整に伴う事故や破損については、当社は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。 部品交換・調整手順が不明の場合は、パーツセンターホクセイまでお問い合せください ☎ 077-621-0821

作業にあたって

部品を正しく交換していただくために、本説明書の内容をご理解いただき作業を行ってください。 部品取り付け用ねじを最後まで正しくしめつけてください。(不具合の原因となりますので、電動工具は使用しないでください。) 安全のため、安全上の注意事項にしたがって作業を行ってください。

安全上の注意事項

⚠注意

誤って室外に転落しないようご注意ください。


誤って窓や網戸、部品、工具類を落下させたりしないよう注意してください。

お願い

強風や大雨など悪天候は、窓が急に閉じる危険がありますので、作業は行わないでください。

同梱されているもの

作業のために準備していただくもの



※部品が全てそろっていることを確認してください。

部品交換要領

⚠注意

誤って室外に転落しないようご注意ください。


誤って窓や網戸、部品、工具類を落下させたりしないよう注意してください。

1窓を開ける

ハンドルを操作して窓を静かに開ける。


※窓にハーフロックが付いている場合は、安全のため 半開に設定して作業を行ってください。

2カムラッチ受の取りはずし

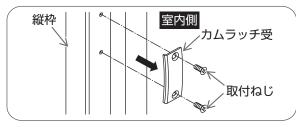

室内側よりプラスドライバーでカムラッチ受の取付ね じをはずし、カムラッチ受をはずす。

3カムラッチ受の取り付け

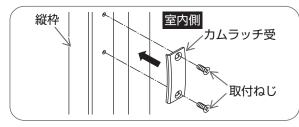

室内側よりカムラッチ受を取付穴に合わせ、プラスドライバーで取付ねじをしめる。

4部品の交換後のチェック

- ①部品にガタツキがないことを確認してください。
- ②ハンドルを動かして、施解錠ができることを確認してください。