

部品交換要領書

上げ下げ窓 フレミングII・テルモAII・エピソード70・
エイピアJ・エピソード・フレミングJ用
クレセント(平型)

HHW11-104
2016年3月発行



作業の前に必ずお読みください

部品交換・調整についてはお客様ご自身の責任のもと行ってください。
部品交換・調整に伴う事故や破損については、弊社は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
部品交換・調整手順が不明の場合は、パーツセンターホクセイまでお問い合わせください ☎ 077-621-0821

作業にあたって

部品を正しく交換していただくために、本説明書の内容をご理解いただき作業を行ってください。
同梱の取付ねじを最後まで正しくしめつけてください。(不具合の原因となりますので、電動工具は使用しないでください。)
安全の為、安全上の注意事項にしたがって作業を行ってください。

安全上の注意事項

お願い

素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でけがをするおそれがあります。
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。

同梱されているもの

クレセント (平型) HH-4K-15593  クレセント: 1個 カバー: 1個	取付ねじ  クレセント取り付け用: 2本	部品交換要領書 本書 1枚
---	---	-------------------------

作業のために準備していただくもの

プラスドライバー  + 1本
--

※部品が全てそろっていることを確認してください。

部品の取りはずし方


お願い

素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でけがをするおそれがあります。
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。

1 窓を閉じる

※クレセントの取りはずしは、必ず窓を閉じて行ってください。

2 カバーの取りはずし

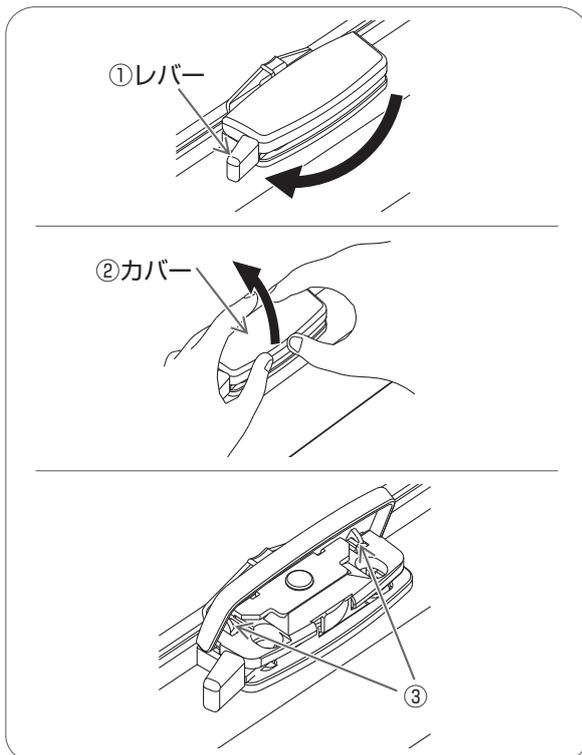

- ①レバーを左にまわす。
- ②両手でカバーを軽く手前に引くようにカバーを上げて開く。
- ③回転部分の引っ掛かりを片側ずつはずし、カバーをはずす。


※部品の取り付け方は2・3ページをご覧ください。

部品の取りはずし方

お願い


素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でけがをするおそれがあります。
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。

3クレセントの取りはずし

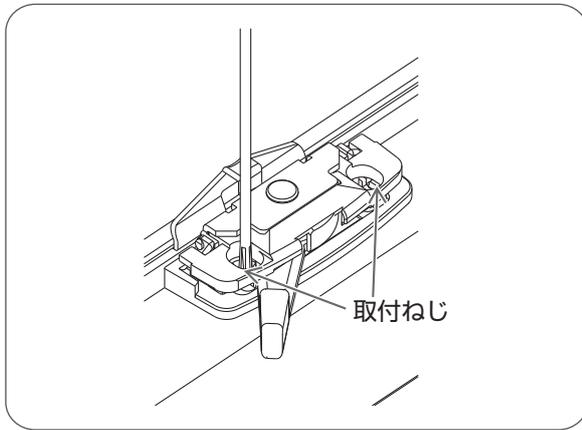

プラスドライバーで取付ねじをはずし、クレセントをはずす。

※エピソード70・エピソードの場合、取り付け部のクレセントライナーははずさないでください。(下図参照)

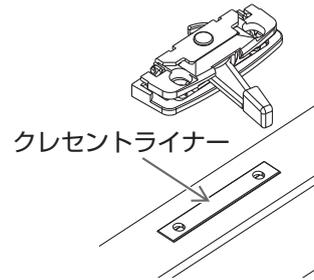


※部品の取り付け方は2・3ページをご覧ください。

部品の取り付け方

お願い


素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でけがをするおそれがあります。
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。

1カバーの取りはずし

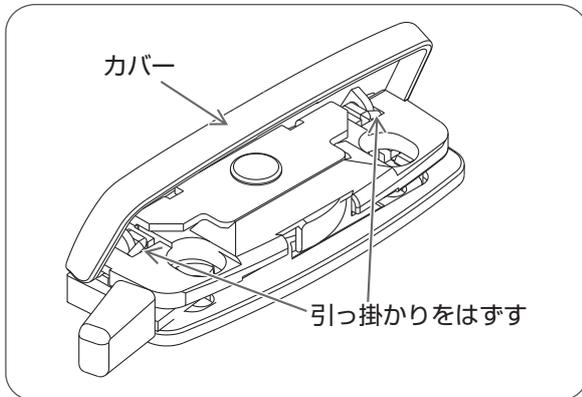

クレセントの取り付け前にカバーの回転部分の引っ掛かりを片側ずつはずし、カバーをはずす。

2クレセントの取り付け

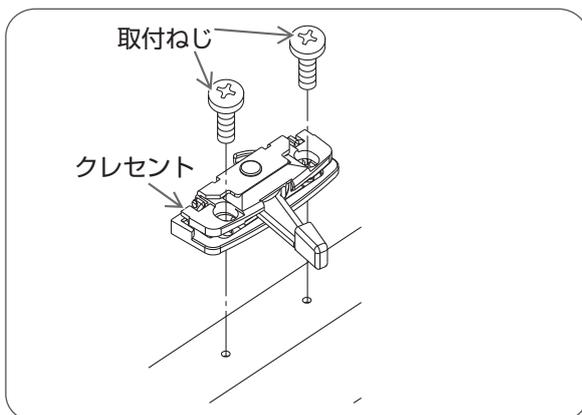

クレセントを取付穴に合わせ、プラスドライバーで取付ねじをしめる。

※部品の取りはずし方は1・2ページをご覧ください。


部品の取り付け方

お願い

素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でけがをするおそれがあります。
 軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。

3 クレセントとクレセント受の調整


【クレセントの調整】

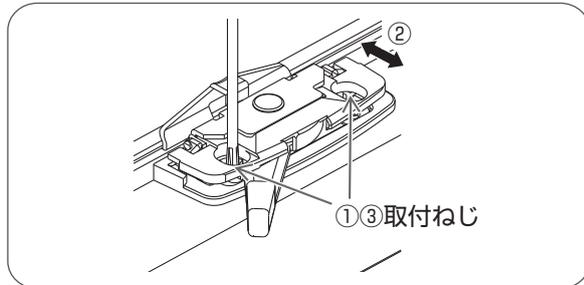

※カバーを付ける前にクレセントの施解錠を確認し、
 かかりが悪い場合は下記の要領でクレセントの調整
 を行ってください。

- ① プラスドライバーで取付ねじをゆるめる。
- ② クレセントを前後に調整する。
- ③ 調整後、ねじをしめる


【クレセント受の調整】

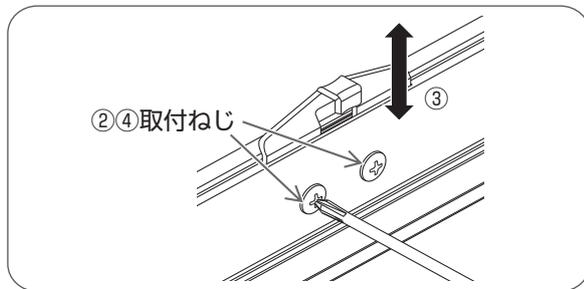

※クレセントの調整を行ってもかかり具合が改善され
 ない場合のみ、クレセント受の調整を行ってくだ
 さい。

- ① 窓をお掃除モードにする。
- ② プラスドライバーでクレセント受の取付ねじをゆる
 める。
- ③ クレセント受を上下に調整する。
- ④ 調整後、ねじをしめる。
- ⑤ 窓のお掃除モードを解除する。

4 カバーの取り付け

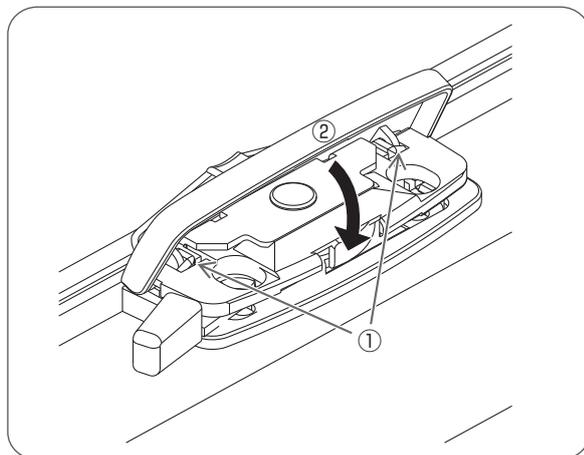

- ① カバーの回転部分を片側ずつはめる。
- ② 両手でカバーを軽く手前に引くようにしながらカ
 バーを取り付ける。

部品の交換後のチェック



- ① 部品にガタつきがないことを確認してください。
- ② 取付ねじの締めつけすぎで部品が変形していないことを確認して
 ください。
- ③ クレセントを動かして、窓の施解錠に支障がないことを確認して
 ください。

※部品の取りはずし方は 1・2 ページをご覧ください。