

作業の前に必ずお読みください

部品交換・調整についてはお客様ご自身の責任のもと行ってください。
部品交換・調整に伴う事故や破損については、弊社は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
部品交換・調整手順が不明の場合は、パーツセンターホクセイまでお問い合わせください ☎ 077-621-0821

作業にあたって


部品を正しく交換していただくために、本説明書の内容をご理解いただき作業を行ってください。
同梱の取付ねじを最後まで正しくしめつけてください。(不具合の原因となりますので、電動工具は使用しないでください。)
安全の為、安全上の注意事項にしたがって作業を行ってください。

安全上の注意事項

注意 誤って室外に転落しないようご注意ください。
誤って窓や網戸、部品、工具類を落下させたりしないよう注意してください。

お願い 強風や大雨など悪天候は、窓が急に閉じる危険がありますので、作業は行わないでください。

同梱されているもの

クレセント受	取付ねじ	部品交換要領書
三角形形状 HH-2K-7319 HH-2K-16607 HH-4K-15594  栓抜き形状 HH-3K-15772  1 個	 クレセント受取り付け用：2 本	 本書 1 枚

作業のために準備していただくもの

プラスドライバー	マイナスドライバー
  1 本	  1 本


※部品が全てそろっていることを確認してください。
※品番により取付ねじの種類が異なりますが、交換要領は同じです。

部品の取りはずし方


注意 誤って室外に転落しないようご注意ください。
誤って窓や網戸、部品、工具類を落下させたりしないよう注意してください。

1 クレセント受タイプの確認

※商品によって取り付け方が異なります。取りはずしの前にタイプを確認してください。

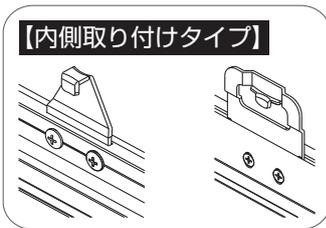

【内側取り付けタイプ】
窓本体にクレセント受が差し込まれ、窓本体にねじが止められているタイプ

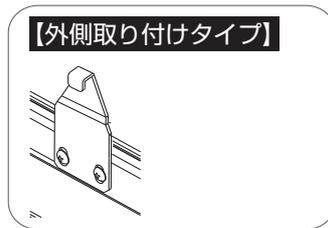


【外側取り付けタイプ】
窓本体の上からクレセント受が取り付けられ、クレセント受にねじが止められているタイプ

2 お掃除モードにする

クレセント受の取りはずしができるように窓をお掃除モード（内倒し状態）にする。
※両上げ下げ窓の場合は、上下の障子を行き違いさせてください。

3 クレセント受の取りはずし

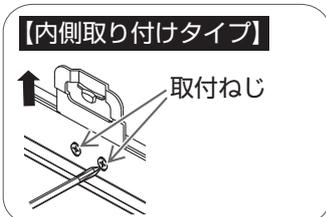

【内側取り付けタイプ】
プラスドライバーでクレセント受の取付ねじをはずし、クレセント受を窓本体から引き抜いてははずす。



【外側取り付けタイプ】
プラスドライバーでクレセント受の取付ねじをはずし、クレセント受をはずす。


※部品の取り付け方は 2 ページをご覧ください。

部品の取り付け方

⚠ 注意

誤って室外に転落しないようご注意ください。
誤って窓や網戸、部品、工具類を落下させたりしないよう注意してください。

1 クレセント受の取り付け

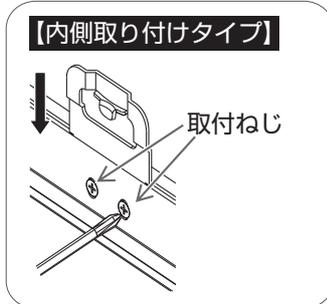

クレセント受を窓本体に差し込み、プラスドライバーで取付ねじをしめる。




クレセント受を取付穴に合わせ、プラスドライバーで取付ねじをしめる。

2 クレセント受とクレセントの調整



※クレセントの施解錠を確認し、かかりが悪い場合は下記の要領でクレセント受の調整を行ってください。


- ① プラスドライバーでクレセント受の取付ねじをゆるめる。
- ② クレセント受を上下に調整する。
- ③ 調整後、ねじをしめる。

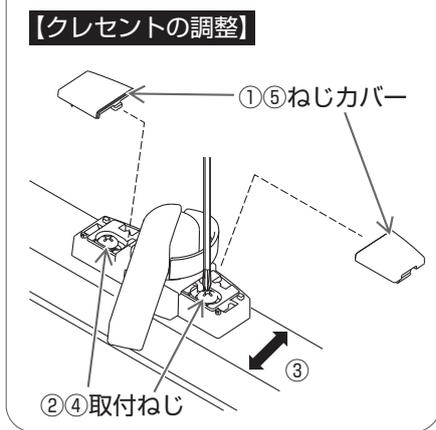

※クレセント受の調整を行ってもかかり具合が改善されない場合のみ、クレセントの調整を行ってください。

- ① マイナスドライバーでねじカバーをはずす。
- ② プラスドライバーで取付ねじをゆるめる。
- ③ クレセントを前後に調整する。
- ④ 調整後、取付ねじをしめる。
- ⑤ ねじカバーを取り付ける。

部品の交換後のチェック

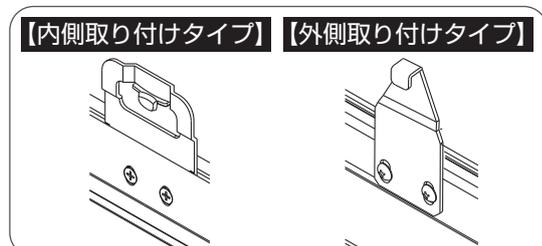

- ① 部品にガタつきがないことを確認してください。
- ② 取付ねじの締めつけすぎで部品が変形していないことを確認してください。
- ③ クレセントを動かして、施解錠ができることを確認してください。

※部品の取りはずし方は1ページをご覧ください。