

### 作業の前に必ずお読みください

部品交換・調整についてはお客様ご自身の責任のもと行ってください。  
部品交換・調整に伴う事故や破損については、弊社は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。  
部品交換・調整手順が不明の場合は、パーツセンターホクセイまでお問い合わせください ☎ 077-621-0821

### 作業にあたって

部品を正しく交換していただくために、本説明書の内容をご理解いただき作業を行ってください。  
同梱の取付ねじを最後まで正しくしめつけてください。(不具合の原因となりますので、電動工具は使用しないでください。)  
安全の為、安全上の注意事項にしたがって作業を行ってください。

### 安全上の注意事項

#### ⚠ 注意

誤って室外に転落しないようご注意ください。  
誤って窓や網戸、部品、工具類を落下させたりしないよう注意してください。

#### 🙏 お願い

強風や大雨など悪天候は、窓が急に開く危険がありますので、作業は行わないでください。  
素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でけがをするおそれがあります。  
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。

### 同梱されているもの

クレセント	取付ねじ	部品交換要領書
 HH-K-10535(36) 1 個	 クレセント取り付け用：2本	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <b>本書</b> </div> 1 枚

### 作業のために準備していただくもの

プラスドライバー
  1 本

※部品が全てそろっていることを確認してください。

### 部品の取りはずし方

#### ⚠ 注意

誤って室外に転落しないようご注意ください。  
誤って窓や網戸、部品、工具類を落下させたりしないよう注意してください。


#### 🙏 お願い

素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でけがをするおそれがあります。  
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。

## 1 窓を開ける

クレセントの取りはずしができるように窓を開ける。

## 2 クレセントの取りはずし

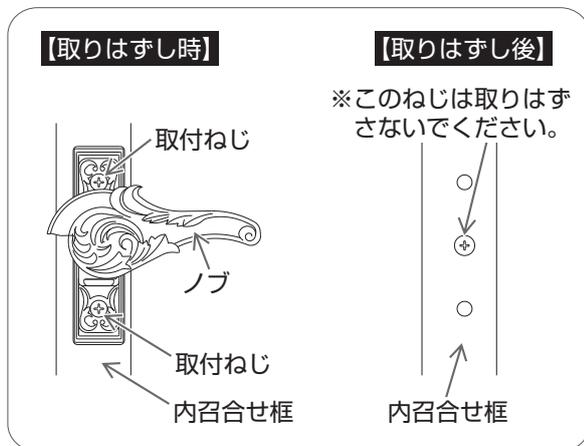

クレセントのノブを水平にし、プラスドライバーでクレセントの取付ねじをはずし、クレセントをはずす。  
※クレセントの下の框に取り付いているねじは、はずさないでください。

※部品の取り付け方は2ページをご覧ください。


### 部品の取り付け方

**注意**

誤って室外に転落しないようご注意ください。  
誤って窓や網戸、部品、工具類を落下させたりしないよう注意してください。  
素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でけがをするおそれがあります。  
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。

**お願い**


### 1 クレセントの取り付け

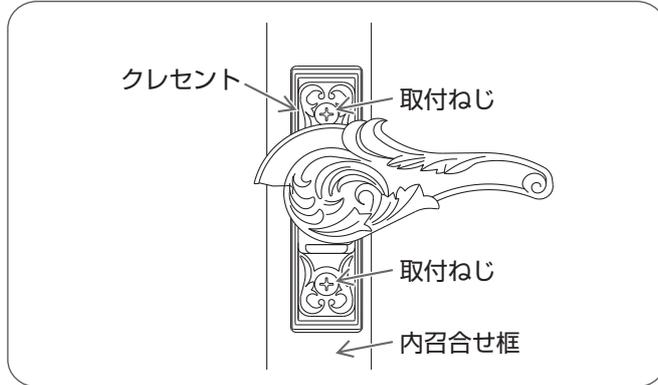

クレセントを取付穴に合わせ、プラスドライバーで取付ねじをしめる。

### 2 クレセントとクレセント受の調整


#### 【クレセントの調整】

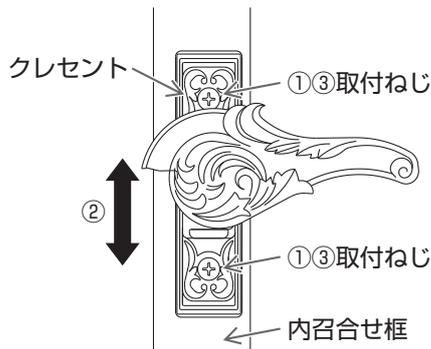

※クレセントの施解錠を確認し、かかりが悪い場合は下記の要領でクレセントの調整を行ってください。

- ① プラスドライバーで取付ねじをゆるめる。
- ② クレセントを上下に調整する。
- ③ 調整後、ねじをしめる

#### 【クレセント受の調整】

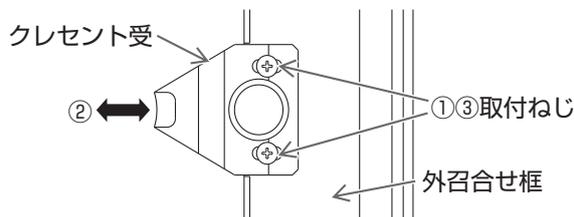

※クレセントの調整を行ってもかかり具合が改善されない場合のみ、クレセント受の調整を行ってください。

- ① プラスドライバーでクレセント受の取付ねじをゆるめる。
- ② クレセント受を左右に調整する。
- ③ 調整後、ねじをしめる。

### 部品の交換後のチェック



- ① 部品にガタつきがないことを確認してください。
- ② 取付ねじの締めつけすぎで部品が変形していないことを確認してください。
- ③ クレセントを動かして、施解錠ができることを確認してください。

※部品の取りはずし方は1ページをご覧ください。