

作業の前に必ずお読みください

部品交換・調整についてはお客様ご自身の責任のもと行ってください。
部品交換・調整に伴う事故や破損については、弊社は一切の責任を負いかねます。
部品交換・調整手順が不明の場合は、パーツセンターホクセイまでお問い合わせください ☎ 077-621-0821

作業にあたって

部品を正しく交換していただくために、本説明書の内容をご理解いただき作業を行ってください。
部品取り付け用ねじ・ボルトなどは最後まで正しくしめつけてください。(不具合の原因となりますので、電動工具は使用しないでください。)
安全のため、安全上の注意事項にしたがって作業を行ってください。

安全上の注意事項

お願い

素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でケガをするおそれがあります。
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。
ドアを開けた状態で、必ずドアをストッパー等で固定して作業をお願いいたします。
強風や大雨など悪天候時は、ドアが急に閉じる危険がありますので作業は行わないでください。

同梱されているもの

交換シリンダー	対応部品一覧表	交換要領書
 シリンダー：1個 子鍵：3本	 別紙 1枚	 本書 1枚

※取付ねじは同梱されていません。
現在取り付いている取付ねじを使用してください。

作業のために準備していただくもの

プラスドライバー	マイナスドライバー
 +	 - 先端が細いものを準備してください。
1本	1本


部品の取りはずし方

お願い

素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でケガをするおそれがあります。
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。
ドアを開けた状態で、必ずドアをストッパー等で固定して作業をお願いいたします。

1 フロントの取りはずし

※取りはずしは、上部・下部共通です。

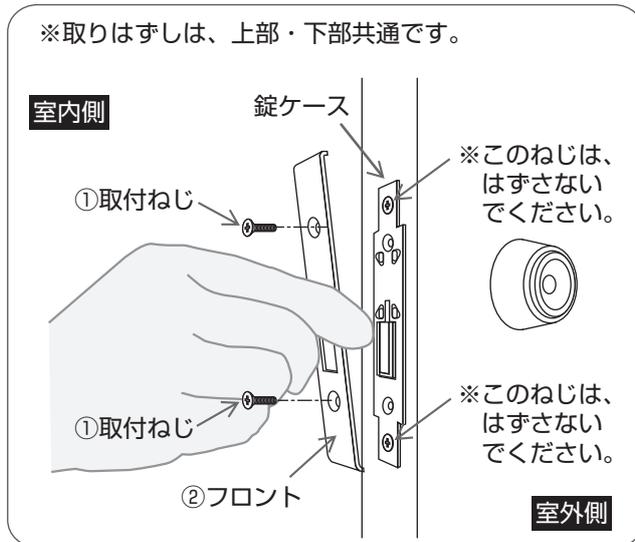

- ①プラスドライバーでフロント取付ねじをはずす。
※取りはずしたねじは取付けの際使用しますので、なくさないでください。
- ②フロントをはずす。
※錠ケースの取付ねじは絶対にはずさないでください。
上下の取付ねじをはずすと、錠ケースがはずれてしまいます。


※部品の取り付け方は2・3ページをご覧ください。

部品の取りはずし方

お願い

素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でケガをするおそれがあります。
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。
ドアを開けた状態で、必ずドアをストッパー等で固定して作業をお願いいたします。

2 シリンダーの取りはずし

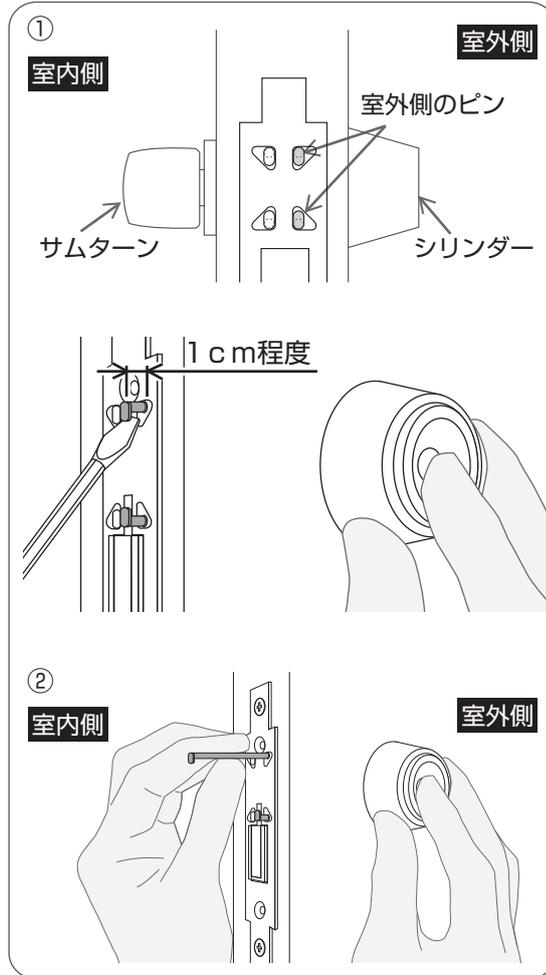

①シリンダーを押さえながらマイナスドライバーを使って
室外側(シリンダー側)の上下のピン2本を1cm程度
引き出す。

※先端が細いマイナスドライバーを使用して慎重に引き出
してください。

②シリンダーを押さえながら室外側(シリンダー側)の
上下のピン2本を引き抜く。

※ピンを引き抜くとシリンダーがはずれます。落とさない
ように注意してください。

※取りはずしたピンは取付けの際使用しますので、なくさ
ないでください。

※室内側のツマミ(サムターン)には一切触れないでくだ
さい。


※ピンが曲がらないように注意してください。

部品の取り付け方

お願い

素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でケガをするおそれがあります。
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。
ドアを開けた状態で、必ずドアをストッパー等で固定して作業をお願いいたします。

1 上下シリンダーの確認

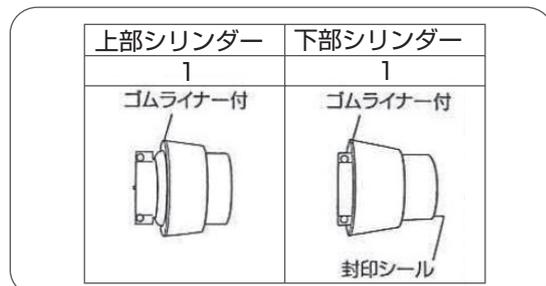

※シリンダーには、上部用と下部用があります。

下部用シリンダーには封印シールが貼ってあります。
間違えないでください。

※取り付け方は上部用、下部用共通です。

部品の取り付け方

お願い

素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でケガをするおそれがあります。
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。
ドアを開けた状態で、必ずドアをストッパー等で固定して作業をお願いいたします。

2 シリンダーの取り付け



※取り付け方は上部用、下部用共通となります。

※取り付け方は、上部用シリンダー
下部用シリンダー共通です。



①錠ケースの穴形状にシリンダーの裏形状を合わせて錠ケースにシリンダーをしっかりセットする。


②シリンダーを押しつけながら上下2本のピンを差し込む。
※ピンの頭が錠ケースの三角穴に全て埋もれる向きで差し込んでください。
ピンが出ていると最後に取付けるフロントが取付けできません。

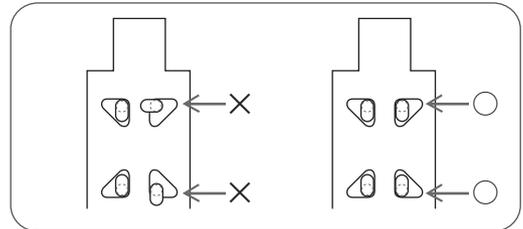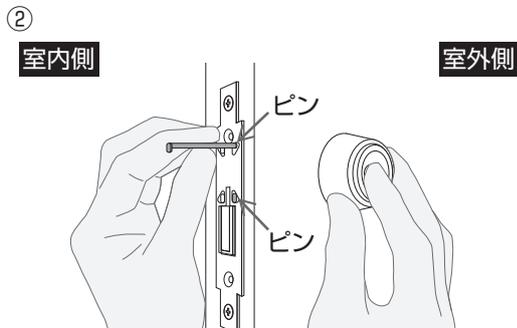

※ピンが差し込みにくい場合は、シリンダーの位置を微調整しながら入れてください。
無理にたたき入るとピンが変形するおそれがあります。
※シリンダーを前後に動かして取り付け状態を確認してください。


3 フロントの取り付け

※取り付け方は上部用、下部用共通となります。

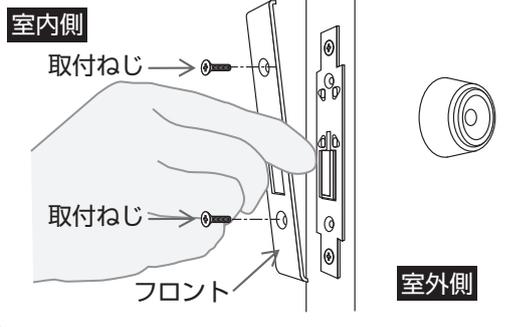

フロントを錠ケースの取付穴に合わせ、プラスドライバーで取付ねじをしめる。

※フロントには上部用と下部用があります。図1を参照のうえ刻印を確認し間違えないで取り付けてください。

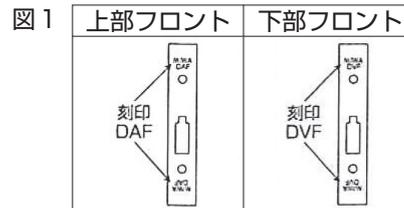

部品の交換後のチェック

お願い

交換した部品がしっかりと取り付けられていることを確認してください。



- ①部品にガタつきがないことを確認してください。
- ②取付ねじの締めつけすぎで部品が変形していないことを確認してください。
- ③錠に鍵を差し込み、施解錠ができることを確認してください。
サムターンを動かし、施解錠ができることを確認してください。
- ④取付ねじを強く締めると、施解錠が固くなる場合がありますので、その場合は取付ねじの締め付けをゆるめたり調整してください。

※部品の取りはずし方は1・2ページをご覧ください。

※下表交換シリンダーには、取付ねじが同梱されていません。現在取り付いている取付ねじを使用してください。
はずした取付ねじは、取り付けの際、再使用しますので、なくさないでください。

HH品番	子鍵(本数)
HH-5K-11383A	3
HH-5K-11383B	3
HH-5K-11383C	3
HH-5K-11384A	3
HH-5K-11384B	3
HH-5K-11384C	3
HH-5K-11385A	3
HH-5K-11385B	3
HH-5K-11385C	3
HH-J-0493U9	3
HH-J-0522U9	3
HH-J-0587U9	3