

追加登録説明書 ケータイキー用専用カード

HHW12-003
10年5月発行 **YKK**
ap

●ご用意いただくもの：プラスドライバー

注意

- ・1枚目の登録を行うと過去に登録したデータは全て消去されます。再登録の際は、全ての専用カード・携帯電話の再登録を行ってください。
- ・不測の事態に備えて、登録・消去時は、必ず鍵も携帯してください。

登録方法

【追加登録作業前の確認事項】

- ①コントロールユニットのフロントのねじをはずしフロントを取りはずしてください。（ねじ・フロントはなくさないようにしてください。）
- ②登録スイッチ（中央部のゴム部）を指で押したままにしてください。リクエストボタン周囲が赤点灯します。

注意 すべての専用カード・携帯電話の登録が終了するまで、登録スイッチを押したままにしてください。

- ③登録スイッチを押したまま、登録したい携帯電話あるいは専用カードをリーダー部へかざしてください。
登録OKであれば
電子音…「ピー」
室外側…緑ランプ点灯（約3秒間）

注意 ・続けて、別の携帯電話あるいは専用カードを登録する際は登録スイッチを押したまま、③の作業を繰り返してください。携帯電話・専用カード合せて20台（枚）まで登録することができます。


- ④登録後、フロントを必ず取付けてください。
※登録後、施解錠動作を行った時に、はじめて登録動作が完了となりリクエストボタン周囲が消灯します。

ポイント ・携帯電話あるいは専用カードの動作確認は、必ず鍵を携帯した状態で行ってください。

【登録エラーについて】

- ・既に登録済の携帯電話あるいは専用カードを登録しようとした場合
電子音…「ピーピーピー」
室外側…緑色ランプ点滅（約3秒間）
登録されません（重複警告）
- ・21台（枚）以上の携帯電話あるいは専用カードを登録しようとした場合
電子音…「ピーピーピー」
室外側…赤色ランプ点滅（約3秒間）
登録されません（登録満杯警告）

扉戸先部分：コントロールユニット（フロント側）

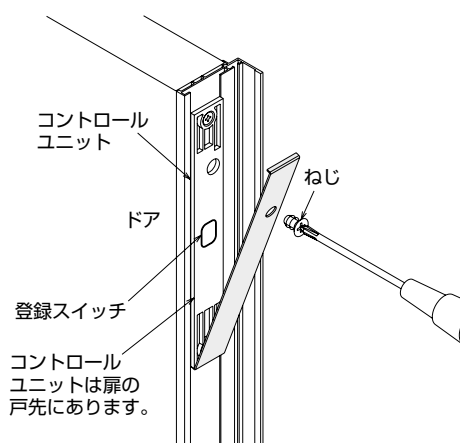

ご注意 しっかりと部品が取付いていること、操作や作動に不具合がないか確認をしてください。
交換・調整に伴う事故や破損については、弊社は一切の責任を負いかねます。