

## 取扱説明書

HH12-007  
16年4月発行



# スマートドア 電気錠スマートコントロールキー

## ポケットKey

### ● 用意するもの



登録する全ての  
ポケットKey



プラスドライバー




ドアストッパー

## 注意

- ・ 防犯の配慮のため、お施主様が利用される全てのポケットKeyの登録を、お施主様自身で行ってください。  
登録作業を行うことで、工事期間中あるいは動作確認のために登録されていたポケットKeyの情報は全て消去されますので、安心してお使いになれます。
- ・ ポケットKeyの登録は、必ず非常用収納カギを携帯して行ってください。
- ・ ポケットKeyは最大8個まで登録することができます。登録したいポケットKeyを全て手元に用意して作業を行ってください。
- ・ ポケットKeyを登録し忘れた、新しく追加したい場合は、追加登録はできません。全てのポケットKeyを登録しなおしてください。

## 登録準備

- ① ドアストッパーなどでドアを開けた状態にする
- ② プラスドライバーで、ねじを2本はずし、下部錠の金属プレートをはずす

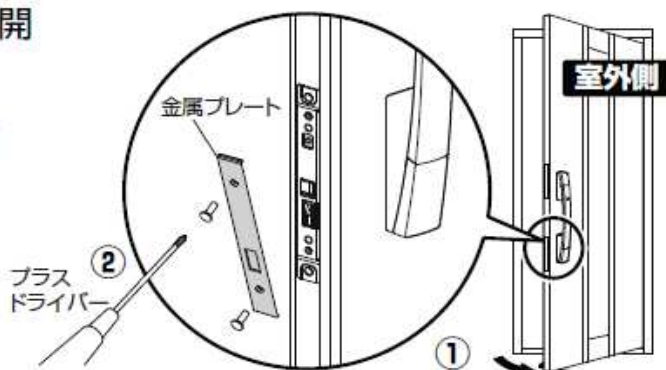

※ ねじ、金属プレートをなくさないようご注意ください

### ご注意

しっかりと部品が取付いていること、操作や作動に不具合がないか確認をしてください。  
交換・調整に伴う事故や破損については、弊社は一切の責任を負いかねます。

## 取扱説明書

HH12-007  
16年4月発行




# スマートドア 電気錠スマートコントロールキー

## ポケットKey


### 登録手順

#### ① 登録モードにする

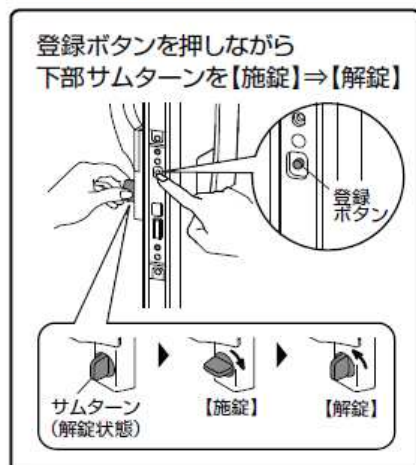

10秒以内に

#### ② ポケットKeyを登録する

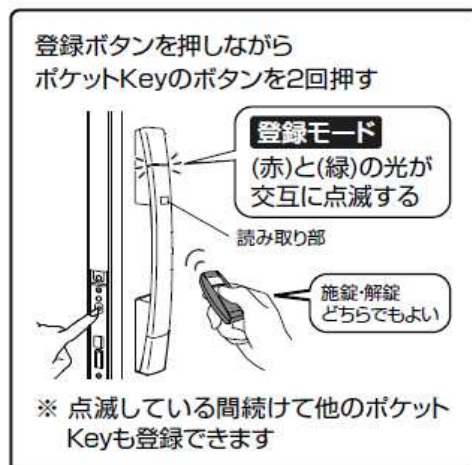

※ ①の後10秒以内に②の操作をしない場合、(赤)と(緑)の点滅が消えて  
**登録モード** が終了します。

| 状 態                      | 登録状況 | 備 考                                 |
|--------------------------|------|-------------------------------------|
| 「ピー」と音が鳴り<br>緑のLEDが1回点灯  | 登録完了 | 登録したポケットKeyで施錠・解錠できます               |
| 「ピピピ」と音が鳴り<br>赤のLEDが3回点滅 | 登録失敗 | すでに登録済のポケットKeyを操作した<br>9個目を登録しようとした |

### 登録後の作業

① ポケットKeyの「施錠ボタン」「解錠ボタン」を押して、施解錠されるかを確認してください。

※ 1個でも施解錠ができないポケットKeyがある場合は、全てのポケットKeyを再度登録し直してください。

② 登録確認終了後、はずした金属プレートをねじで取り付けてください。

ポケットKey



**ご注意** しっかりと部品が取付いていること、操作や作動に不具合がないか確認をしてください。  
交換・調整に伴う事故や破損については、弊社は一切の責任を負いかねます。

取扱説明書

HH12-007 YKK  
16年4月発行 ap


# スマートドア 電気錠スマートコントロールキー

ポケットKey


## ● ポケットKey登録を2つ以上のドアにする場合

※ポケットKeyは必ず**同じ順番**で登録してください。

玄関ドア①

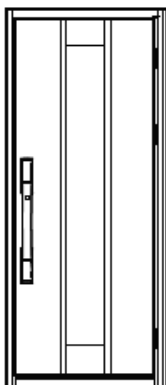

玄関ドア②

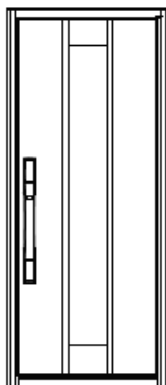

ポケットKey



A



B



C

ポケットKeyA、B、Cを

**玄関ドア①に A → B → C の順番** で登録した後、  
**玄関ドア②も A → B → C の順番** で登録してください。

玄関ドア②の登録時に順番が変わった場合( B → C → A など)、  
玄関ドア①の登録が無効になります。

その際は、再度、玄関ドア①に B → C → A の順番で登録してください。

**ご注意**

しっかりと部品が取付いていること、操作や作動に不具合がないか確認をしてください。  
交換・調整に伴う事故や破損については、弊社は一切の責任を負いかねます。