

作業の前に必ずお読みください

部品交換・調整についてはお客様ご自身の責任のもと行ってください。
部品交換・調整に伴う事故や破損については、弊社は一切の責任を負いかねます。
部品交換・調整手順が不明の場合は、パーツセンターホクセイまでお問い合わせください ☎ 077-621-0821

作業にあたって


部品を正しく交換していただくために、本書の内容をご理解いただき作業を行ってください。
同梱の取付ねじを最後までしめつけてください。(不具合の原因となりますので、電動工具は使用しないでください。)
安全のため、作業用手袋などを着用し作業を行ってください。

安全上の注意事項

お願い

ドアを開けた状態で、必ずドアをストッパー等で固定して作業をお願いいたします。
強風や大雨など悪天候時は危険ですので作業は行わないでください。

同梱されているもの

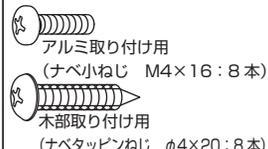ドアチェーン	取付ねじ	交換要領書
 <ul style="list-style-type: none"> ・HH-J-0311 ・HH-J-0358 ・HH-J-0383 ・HH-J-0486 ・HH-J-0487 ・HH-J-0488 <p>1個</p>	 <p>アルミ取り付け用 (ナベ小ねじ M4×16:8本)</p> <p>木部取り付け用 (ナベタッピンねじ φ4×20:8本)</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>本書</p> </div> <p>1枚</p>

作業のために準備していただくもの

プラスドライバー
 <p>+</p> <p>1本</p>


※部品が全てそろっていることを確認してください。

部品の取りはずし方

お願い

ドアを開けた状態で、必ずドアをストッパー等で固定して作業をお願いいたします。

1 ドアチェーンの取りはずし

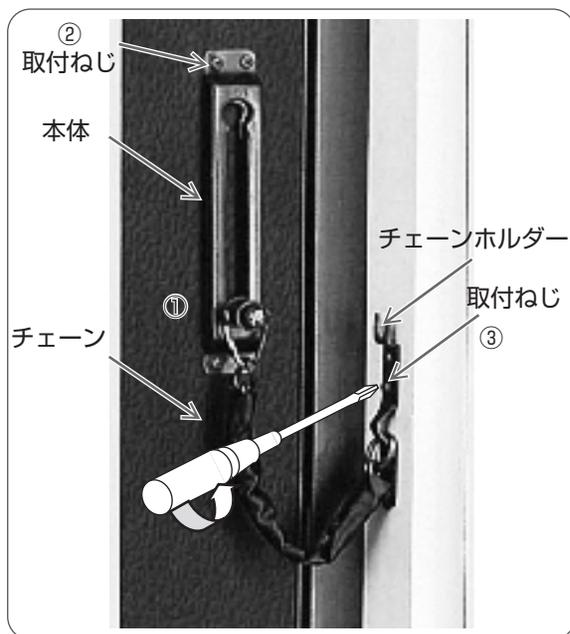

- ① 本体からチェーンをはずす。
- ② プラスドライバーでドアに付いている本体の取付ねじをはずし、本体を取りはずす。
- ③ プラスドライバーでチェーンホルダーの取付ねじをはずし、チェーンホルダーを取りはずす。


※部品の取り付け方は裏面をご覧ください。

部品の取り付け方

お願い

ドアを開けた状態で、必ずドアをストッパー等で固定して作業をお願いいたします。

1 ドアチェーンの取り付け

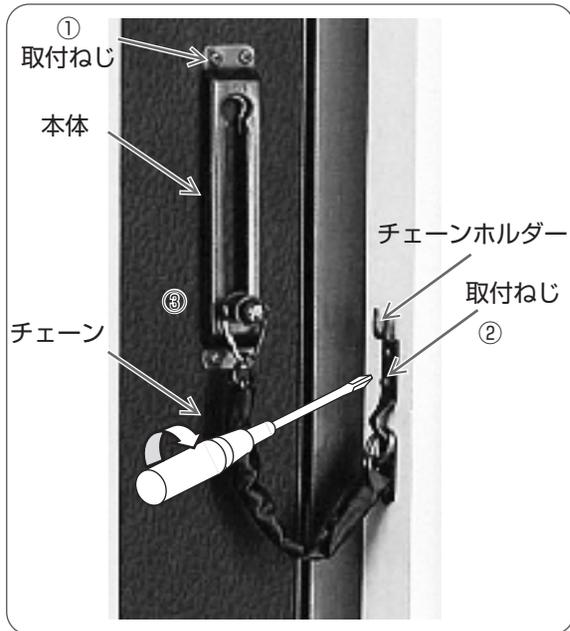


- ① 本体をドアの取付穴に合わせ、プラスドライバーで取付ねじをしめる。
- ② チェーンホルダーを取付穴に合わせ、プラスドライバーで取付ねじをしめる。
- ③ チェーンを本体に取り付ける。

※取付ねじは2種類同梱されています。
取り付け部位の材質に合わせてお使いください。



ナベ小ねじ M4×16：アルミ取り付け用



ナベタッピンねじ φ4×20：木部取り付け用

部品の交換後のチェック

お願い

交換した部品がしっかりと取り付けられていることを確認してください。



- ① 部品にガタつきがないことを確認してください。
- ② 取付ねじの締めつけすぎで部品が変形していないことを確認してください。

※部品の取りはずし方は1ページ目をご覧ください。