

部品交換要領書

ドア用 ポスト・受箱セット

HHW12-014
2014年3月発行



作業の前に必ずお読みください

部品交換・調整についてはお客様ご自身の責任のもと行ってください。
部品交換・調整に伴う事故や破損については、当社は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
部品交換・調整手順が不明の場合は、パーツセンターホクセイまでお問い合わせください ☎ 077-621-0821

作業にあたって


部品を正しく交換していただくために、本説明書の内容をご理解いただき作業を行ってください。
部品取り付け用ねじを最後まで正しくしめつけてください。(不具合の原因となりますので、電動工具は使用しないでください。)
安全のため、安全上の注意事項にしたがって作業を行ってください。

安全上の注意事項

お願い

強風や大雨など悪天候時は、ドアが急に閉じる危険がありますので作業は行わないでください。
素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でけがをするおそれがあります。
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。
ドアを開けた状態で、必ずドアをストッパー等で固定して作業をお願いいたします。

同梱されているもの

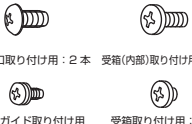ポスト・受箱セット	取付ねじ	交換要領書
 HH-2K-14420-YW HH-2K-19552-YW ポスト・受箱：1式	 ポスト口取り付け用：2本 受箱(内部)取り付け用：1本  ポストガイド取り付け用(ワッシャー付)：2本 受箱取り付け用：2本	 本書 1枚

作業のために準備していただくもの

プラスドライバー
  1本


※部品が全てそろっていることを確認してください。

部品の取りはずし方

お願い

素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でけがをするおそれがあります。
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。
ドアを開けた状態で、必ずドアをストッパー等で固定して作業をお願いいたします。

1 ポスト・受箱セットの取りはずし

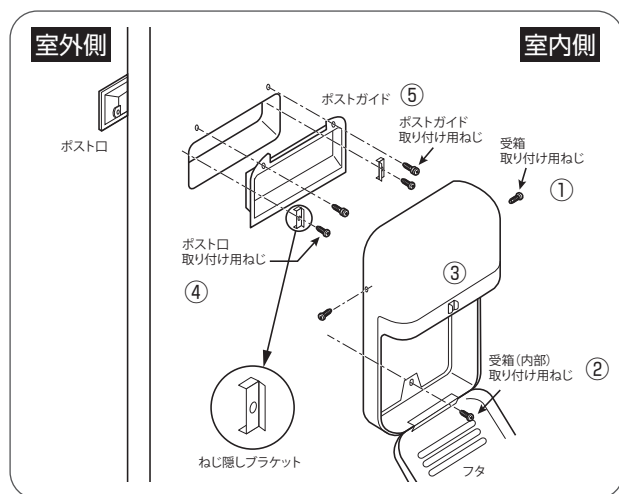

- ① プラスドライバーで受箱側面の受箱取り付け用ねじ(2箇所)をはずす。
- ② 受箱のフタを開け、プラスドライバーで受箱(内部)取り付け用ねじ(1箇所)をはずす。
- ③ 受箱をはずす。
- ④ プラスドライバーでポスト口取り付け用ねじをはずす。
※ポスト口取り付け用ねじをはずすと、ポスト口がはずれますのでご注意ください。
- ⑤ プラスドライバーでポストガイドを取り付けているポストガイド取り付け用ねじをはずす。


※部品の取り付け方は2ページをご覧ください。

部品の取り付け方

お願い

素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でけがをするおそれがあります。
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。
ドアを開けた状態で、必ずドアをストッパー等で固定して作業をお願いいたします。

1 ポスト・受箱セットの取り付け

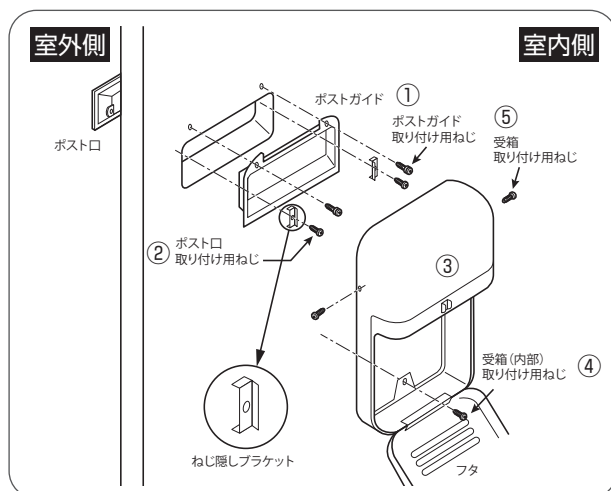

- ①室内側からポストガイドをドアのポスト取付穴に差し込み、プラスドライバーでポストガイド取り付け用ねじをしめる。
- ②室外側からポスト口をポスト取付穴に差し込み、室内側からポストガイドとねじ隠しブラケットを合わせ、プラスドライバーでポスト口取り付け用ねじをしめる。
※ねじ隠しブラケットは防犯上、必ず取り付けてください。
- ③室内側から受箱をポストガイドの上部に引っ掛ける。
- ④受箱のフタを開け、プラスドライバーで受箱(内部)取り付け用ねじ(1箇所)をしめる。
- ⑤プラスドライバーで受箱取り付け用ねじ(2箇所)をしめる。

部品の交換後のチェック



- ①部品にガタつきがないことを確認してください。
- ②取付ねじのしめつけすぎで部品が変形していないことを確認してください。

※部品の取りはずし方は1ページをご覧ください。