

# 部品交換要領書

## 木製断熱玄関ドア サロ Nシリーズ用 交換シリンダー(サムターン付)

HHW12-023  
2014年7月発行

### 作業の前に必ずお読みください

部品交換・調整についてはお客様ご自身の責任のもと行ってください。  
部品交換・調整に伴う事故や破損については、弊社は一切の責任を負いかねます。  
部品交換・調整手順が不明の場合は、パーツセンターホクセイまでお問い合わせください ☎ 077-621-0821

### 作業にあたって


部品を正しく交換していただくために、本説明書の内容をご理解いただき作業を行ってください。  
部品取り付け用ねじ・ボルトなどは最後まで正しくしめつけてください。(不具合の原因となりますので、電動工具は使用しないでください。)  
安全のため、安全上の注意事項にしたがって作業を行ってください。

### 安全上の注意事項

#### お願い

取りはずしや仮置きの際、傷をつけないよう養生などをおこなって作業をしてください。  
素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でケガをする恐れがあります。  
軍手などの保護具を着用して作業をおこなってください。  
ドアを開けた状態で、必ずドアをストッパー等で固定して作業をお願いいたします。  
強風や大雨など悪天候時は、ドアが急に閉じる危険がありますので作業はおこなわないでください。

### 同梱されているもの

交換シリンダー HH-J-0532U9  シリンダー：1個 子鍵：3本	取付ねじ  シリンダー取り付け用：2本	交換要領書  本書 1枚
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------

### 作業のために準備していただくもの

プラスドライバー  + 1本
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


※部品が全てそろっていることを確認してください。

### 部品の取りはずし方

#### お願い

素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でケガをする恐れがあります。  
軍手などの保護具を着用して作業をおこなってください。  
ドアを開けた状態で、必ずドアをストッパー等で固定して作業をお願いいたします。

### 1 サムターンとシリンダーの取りはずし

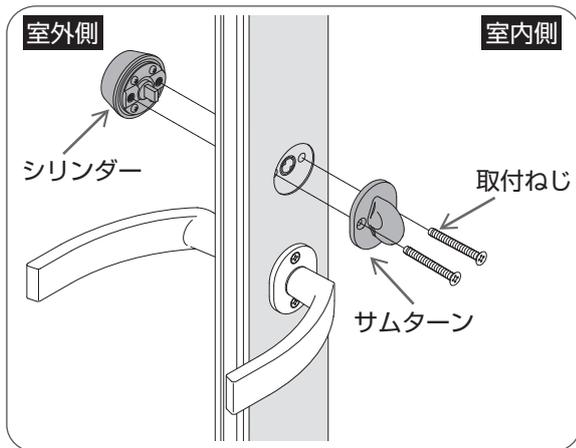

プラスドライバーでサムターン側の取付ねじをはずし、サムターンとシリンダーを取りはずす。  
※取付ねじをはずすと、シリンダーがはずれますので、落下にご注意ください。


※部品の取り付け方は2ページをご覧ください。

### 部品の取り付け方

#### お願い

素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でケガをする恐れがあります。  
軍手などの保護具を着用して作業をおこなってください。  
ドアを開けた状態で、必ずドアをストッパー等で固定して作業をお願いいたします。

### 1 サムターンとシリンダーの取り付け

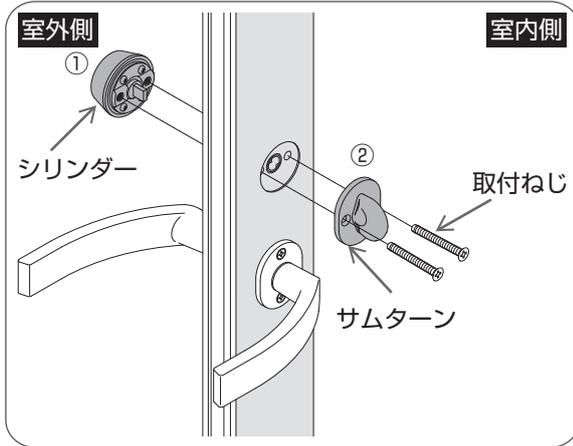

- ①シリンダーの上下を確認して、室外側から差し込む。
  - ②サムターンの上下を確認して、室内側から取付ねじを差し込んでプラスドライバーでしめる。
- ※取付ねじを強くしめすぎると、施解錠が固くなる場合がありますのでご注意ください。

### 部品の交換後のチェック

#### お願い

交換した部品がしっかりと取付いていることを確認してください。



- ①部品にガタつきがないことを確認してください。
- ②取付ねじのしめつけすぎで部品が変形していないことを確認してください。
- ③錠に鍵を差し込み、施解錠ができることを確認してください。  
サムターンを動かし、施解錠ができることを確認してください。

※部品の取りはずし方は1ページをご覧ください。