

### 作業の前に必ずお読みください

部品交換・調整についてはお客様ご自身の責任のもと行ってください。  
部品交換・調整に伴う事故や破損については、弊社は一切の責任を負いかねます。  
部品交換・調整手順が不明の場合は、パーツセンターホクセイまでお問い合わせください ☎ 077-621-0821

### 作業にあたって

部品を正しく交換していただくために、本説明書の内容をご理解いただき作業を行ってください。  
部品取り付け用ねじ・ボルトなどは最後まで正しくしめつけてください。(不具合の原因となりますので、電動工具は使用しないでください。)  
安全のため、安全上の注意事項にしたがって作業を行ってください。

### 安全上の注意事項

#### お願い

素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でケガをするおそれがあります。  
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。  
ドアを開けた状態で、必ずドアをストッパー等で固定して作業をお願いいたします。  
強風や大雨など悪天候時は、ドアが急に閉じる危険がありますので作業は行わないでください。

### 同梱されているもの

錠受	子鍵・取付ねじ	対応部品一覧表	交換要領書
	対応部品一覧表 参照	別紙	本書
錠受：1個		1枚	1枚

### 作業のために準備していただくもの

プラスドライバー

 1本


※一部品番には取付ねじは同梱されていません。  
現在取り付いている取付ねじを使用してください。

### 部品の取りはずし方

#### お願い


素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でケガをするおそれがあります。  
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。  
ドアを開けた状態で、必ずドアをストッパー等で固定して作業をお願いいたします。

### 1 取付ねじの取りはずし

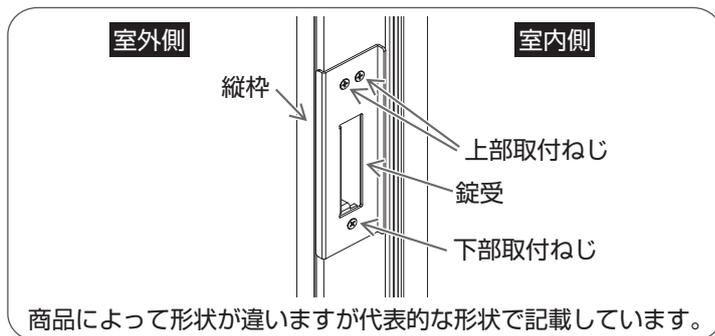

プラスドライバーで上部取付ねじをはずし、下部取付ねじをゆるめる。  
※下部取付ねじははずれ止め処理されています。動きがなくなったら無理にはずそうとせず、ゆるめるだけにしてください。  
※上部の取りはずしたねじは取り付けの際使用しますので、なくさないでください。

### 2 錠受の取りはずし

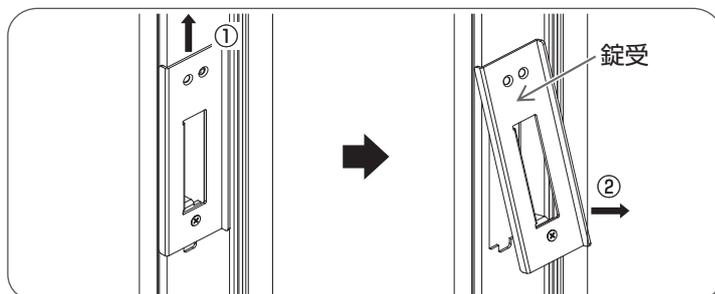

- ①錠受を上を向けてスライドさせる。
- ②錠受の下部を引き出す。


※部品の取り付け方は2ページをご覧ください。

### 部品の取り付け方

#### お願い

素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でケガをするおそれがあります。  
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。  
ドアを開けた状態で、必ずドアをストッパー等で固定して作業をお願いいたします。


### 1 錠受のセット

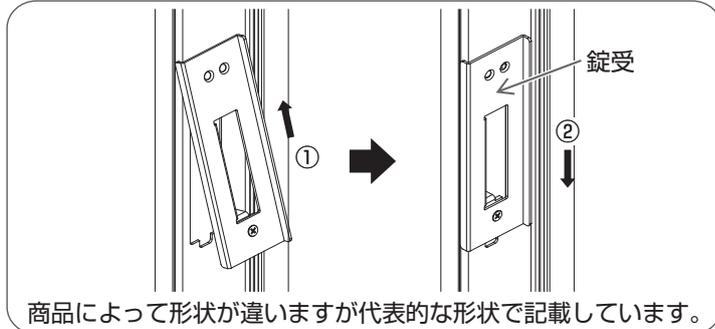

- ① 錠受上部を縦枠切欠き上部に差し込む。
- ② 錠受の下部を押し込み、下にスライドさせる。


商品によって形状が異なりますが代表的な形状で記載しています。

### 2 錠受の取り付け

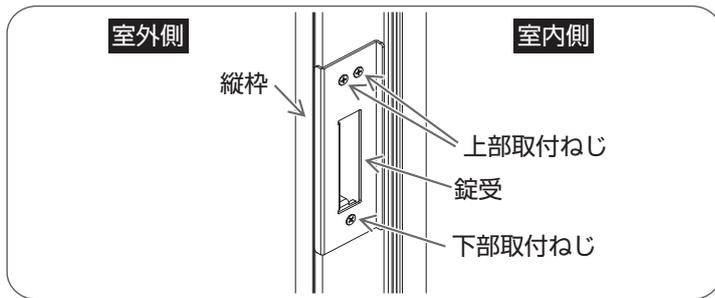

プラスドライバーで取付ねじをしめる。

### 3 錠受の調整

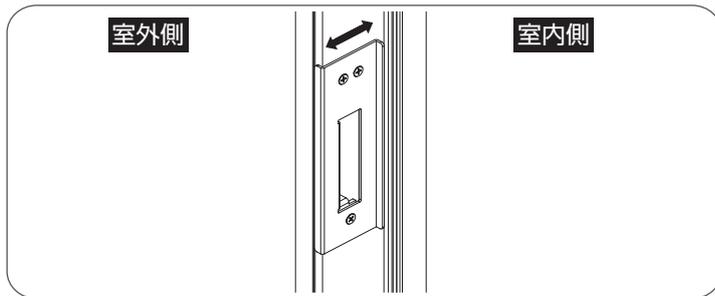


ロックやラッチボルトのかかりが悪い場合は錠受の調整を行なってください。

錠受の上部および下部取付ねじをゆるめて左右方向に調整し、再度ねじをしめる。  
※錠受は、室外側へ 0 ~ 3mm まで調整できます。  
調整量は最小限にしてください。

### 部品の交換後のチェック

#### お願い

交換した部品がしっかりと取り付けられていることを確認してください。

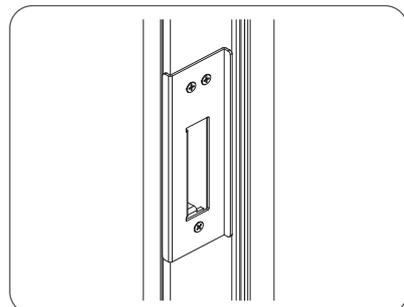

- ① 部品にガタつきがないことを確認してください。
- ② 取付ねじの締めつけすぎで部品が変形していないことを確認してください。
- ③ 錠に鍵を差し込み、施解錠ができることを確認してください。  
サムターンを動かし、施解錠ができることを確認してください。

※部品の取りはずし方は 1 ページをご覧ください。

■ 取付ねじが同梱されているもの

HH品番	取付ねじ	
	種類	本数
HH-4K-11377		2
HH-4K-11378		2
HH-4K-11541		2
HH-4K-11542		2

■ 取付ねじが同梱されていないもの

※下表錠受には、取付ねじが同梱されていません。現在取り付いている取付ねじを使用してください。  
はずした取付ねじは、取り付けの際、再使用しますので、なくさないでください。

HH品番
HH-4K-13829
HH-4K-13830
HH-4K-13831
HH-4K-13832
HH-4K-15569
HH-4K-15570
HH-4K-15650
HH-4K-15651
HH-4K-15766
HH-4K-15767