

部品交換要領書

プロント・ヴェナート玄関ドア用 錠受 (片側ねじカシメ)

HHW12-032
2014年7月発行

YKK
ap

作業の前に必ずお読みください

部品交換・調整についてはお客様ご自身の責任のもと行ってください。
部品交換・調整に伴う事故や破損については、弊社は一切の責任を負いかねます。
部品交換・調整手順が不明の場合は、パーツセンターホクセイまでお問い合わせください ☎ 077-621-0821

作業にあたって


部品を正しく交換していただくために、本説明書の内容をご理解いただき作業を行ってください。
部品取り付け用ねじ・ボルトなどは最後まで正しくしめつけてください。(不具合の原因となりますので、電動工具は使用しないでください。)
安全のため、安全上の注意事項にしたがって作業を行ってください。

安全上の注意事項

お願い

素手での作業は加工穴や部品のエッジ (とがった角) でケガをする恐れがあります。
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。
ドアを開けた状態で、必ずドアをストッパー等で固定して作業をお願いいたします。
強風や大雨など悪天候時は、ドアが急に閉じる危険がありますので作業は行わないでください。

同梱されているもの

錠受	交換要領書
HH-4K-13828  1 個	 1 枚

※取付ねじは同梱されていません。
現在取り付いている取付ねじを使用してください。

作業のために準備していただくもの


プラスドライバー
  1 本

部品の取りはずし方

お願い

素手での作業は加工穴や部品のエッジ (とがった角) でケガをする恐れがあります。
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。
ドアを開けた状態で、必ずドアをストッパー等で固定して作業をお願いいたします。

1 錠受の取りはずし

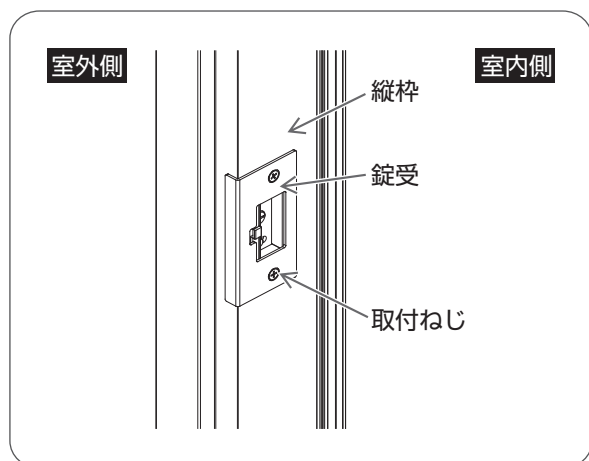

プラスドライバーで取付ねじをはずし、錠受を取りはずす。
※取りはずしたねじは、取り付けの際使用しますので、なくさないでください。


※部品の取り付け方は2ページをご覧ください。

部品の取り付け方

お願い

素手での作業は加工穴や部品のエッジ（とがった角）でケガをする恐れがあります。
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。
ドアを開けた状態で、必ずドアをストッパー等で固定して作業をお願いいたします。


1 錠受の取り付け

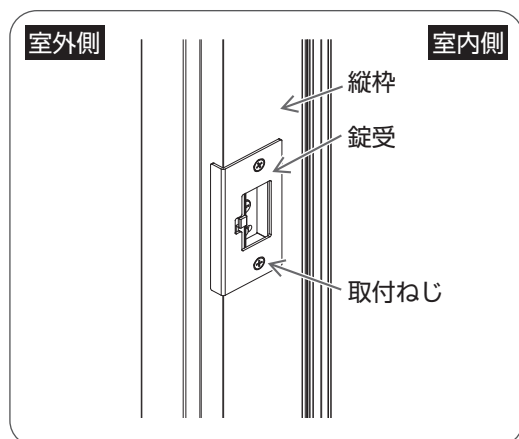

錠受を縦枠の取付穴に合わせ、プラスドライバーで取付ねじをしめる。

2 錠受の調整

錠のかかりが悪い場合は錠受の調整を行なってください。

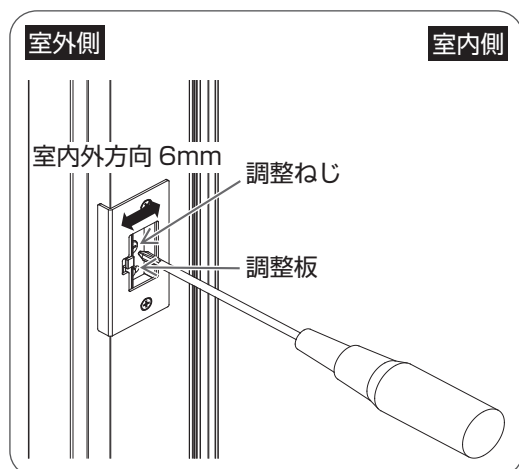

① プラスドライバーで錠受の調整ねじをまわし調整板を左右に調整する。


※調整板は、調整ねじを回すことで調整できます。
1/8 回転（45°）ごとに 1mm きざみで調整可能です。

調整板は、調整ねじを同じ方向に回し続けた場合、調整範囲内で往復します。

部品の交換後のチェック

お願い

交換した部品がしっかりと取り付けられていることを確認してください。

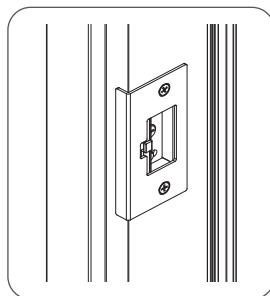

- ① 部品にガタつきがないことを確認してください。
- ② 取付ねじのしめつけすぎで部品が変形していないことを確認してください。
- ③ 錠に鍵を差し込み、施解錠ができることを確認してください。
サムターンを動かし、施解錠ができることを確認してください。

※部品の取りはずし方は 1 ページをご覧ください。