

作業の前に必ずお読みください

部品交換・調整についてはお客様ご自身の責任のもと行ってください。
部品交換・調整に伴う事故や破損については、弊社は一切の責任を負いかねます。
部品交換・調整手順が不明の場合は、パーツセンターホクセイまでお問い合わせください ☎ 077-621-0821

作業にあたって

部品を正しく交換していただくために、本説明書の内容をご理解いただき作業を行ってください。
部品取り付け用ねじ・ボルトなどは最後まで正しくしめつけてください。(不具合の原因となりますので、電動工具は使用しないでください。)
安全のため、安全上の注意事項にしたがって作業を行ってください。

安全上の注意事項

お願い

素手での作業は加工穴や部品のエッジ (とがった角) でケガをする恐れがあります。
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。
ドアを開けた状態で、必ずドアをストッパー等で固定して作業をお願いいたします。
強風や大雨など悪天候時は、ドアが急に閉じる危険がありますので作業は行わないでください。

同梱されているもの

錠受	交換要領書
HH-J-0344 HH-J-0345 HH-J-0346 HH-J-0357 HH-J-0390 HH-J-0391  1 個	 1 枚

作業のために準備していただくもの

プラスドライバー
  1 本


※取付ねじは同梱されていません。
現在取り付いている取付ねじを使用してください。

部品の取りはずし方

お願い


素手での作業は加工穴や部品のエッジ (とがった角) でケガをするおそれがあります。
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。

1 取付ねじの取りはずし

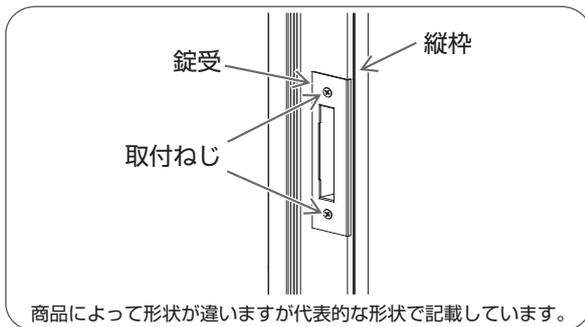

プラスドライバーで上下の取付ねじゆるめる。
※取付ねじははずれ止め処理されています。動きがかたくなったら無理にはずそうとせず、ゆるめるだけにしてください。

2 錠受の取りはずし

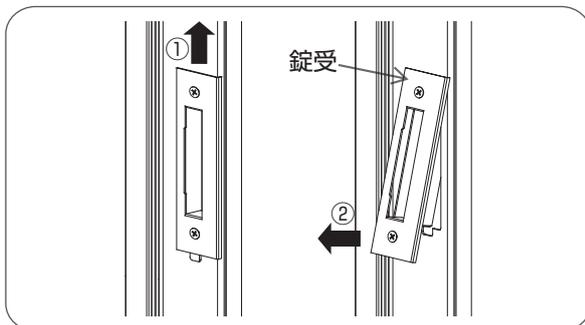

- ①錠受を上へスライドする。
- ②錠受の下部を引き出す。


※部品の取り付け方は2ページをご覧ください。

部品の取り付け方

お願い


素手での作業は加工穴や部品のエッジ（とがった角）でケガをするおそれがあります。
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。

1 錠受のセット

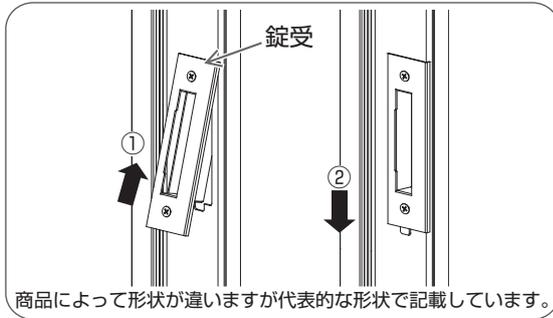

- ① 錠受上部を縦枠切欠き下部に差し込む。
- ② 錠受の下部を押し込み、下にスライドさせる。


2 錠受の取り付け

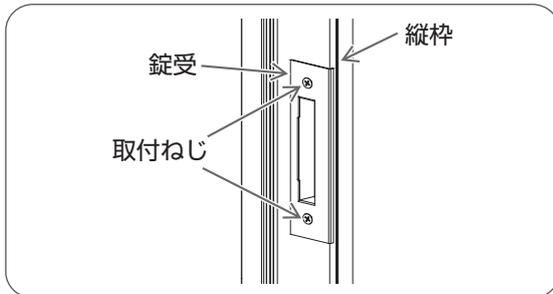

プラスドライバーで取付ねじをしめる。

3 錠受の調整

錠のかかりが悪い場合は錠受の調整を行なってください。

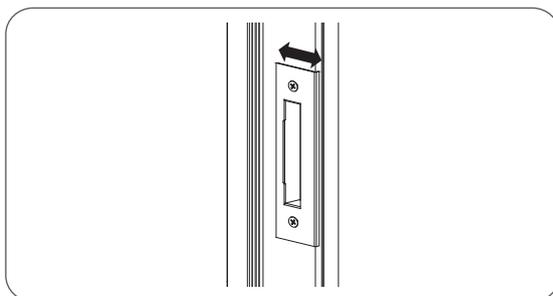


プラスドライバーで取付ねじをゆるめて左右方向に錠受を調整し、再度ねじをしめる。

部品の交換後のチェック

お願い

交換した部品がしっかりと取付いていることを確認してください。

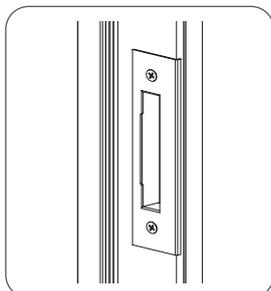

- ① 部品にガタつきがないことを確認してください。
- ② 取付ねじの締めつけすぎで部品が変形していないことを確認してください。
- ③ フランス落しを動かしてのドアの施解錠に支障がないことを確認してください。

※部品の取りはずし方は1ページをご覧ください。