

作業の前に必ずお読みください

部品交換・調整についてはお客様ご自身の責任のもと行ってください。
部品交換・調整に伴う事故や破損については、弊社は一切の責任を負いかねます。
部品交換・調整手順が不明の場合は、パーツセンターホクセイまでお問い合わせください ☎ 077-621-0821

作業にあたって

部品を正しく交換していただくために、本説明書の内容をご理解いただき作業を行ってください。
部品取り付け用ねじ・ボルトなどは最後までしめつけてください。(不具合の原因となりますので、電動工具は使用しないでください。)
安全のため、安全上の注意事項にしたがって作業を行ってください。

安全上の注意事項

お願い

素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でケガをする恐れがあります。
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。
ドアを開けた状態で、必ずドアをストッパー等で固定して作業をお願いいたします。
強風や大雨など悪天候時は、ドアが急に閉じる危険がありますので作業は行わないでください。

同梱されているもの

連動バー受	取付ねじ	交換要領書
HH-3K-16619 HH-3K-16620  1 個	 連動バー取付用：2 本	 1 枚

※部品が全てそろっていることを確認してください。

作業のために準備していただくもの

プラスドライバー	脚立など安定した踏み台
 1 本	


部品の取りはずし方

お願い

素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でケガをするおそれがあります。
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。
ドアを開けた状態で、必ずドアをストッパー等で固定して作業をお願いいたします。

1 子扉を開ける

※親子ドアの場合で説明しています。

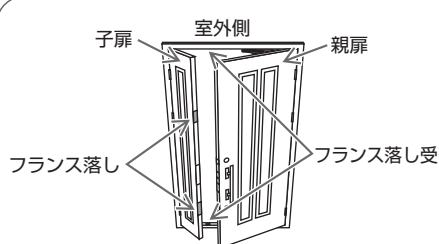

※フランス落としは子扉側の上下2ヶ所にあります。


上部フランス落とし 下部フランス落とし



- ①親扉を開ける。
- ②上部のフランス落としのツマミを上にあげる。
- ③下部のフランス落としのツマミを下にさげる。
- ④子扉を開ける。

2 連動バー受の取りはずし

※親子ドアの場合で説明しています。

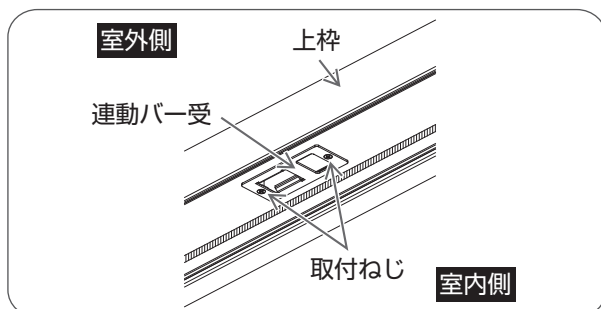

プラスドライバーで取付ねじをはずし、連動バー受をはずす。

※手が届かない場合は、脚立など安定した踏み台を使用して作業を行ってください。

※部品の取り付け方は2ページをご覧ください。


部品の取り付け方

お願い

素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でケガをするおそれがあります。
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。
ドアを開けた状態で、必ずドアをストッパー等で固定して作業をお願いいたします。


1 連動バー受の取り付け

※親子ドアの場合で説明しています。

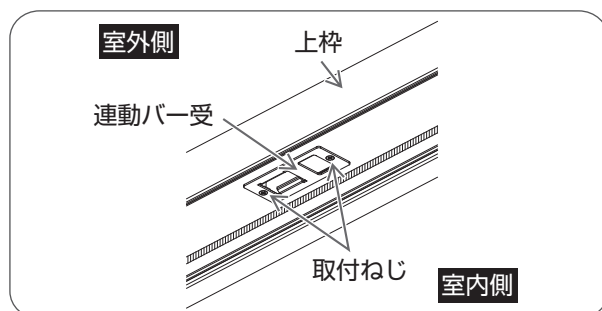

連動バー受を上枠の取付穴に合わせ、プラスドライバで取付ねじをしめる。
※手が届かない場合は、脚立など安定した踏み台を使用して作業を行ってください。

2 子扉を閉める

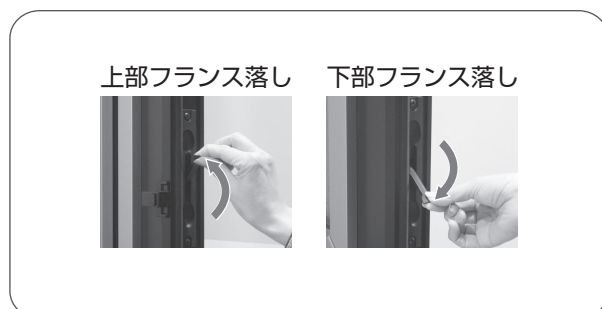


- ①子扉を閉める。
- ②下部のフランス落しのツマミを上に移動する。
- ③上のフランス落しのツマミを下に移動する。
- ④子扉が動かないことを確認し、親扉を閉める。

部品の交換後のチェック

お願い

交換した部品がしっかりと取付いていることを確認してください。

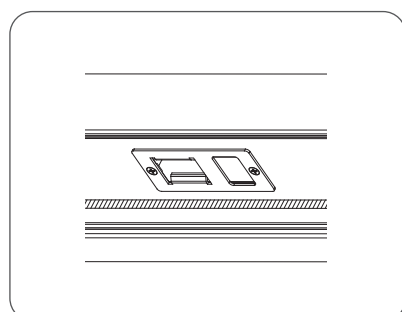

- ①部品にガタつきがないことを確認してください。
- ②取付ねじの締めつけすぎで部品が変形していないことを確認してください。
- ③錠に鍵を差し込み、施解錠ができることを確認してください。
サムターンを動かし、施解錠ができることを確認してください。
- ④フランス落しを動かして、ドアの施解錠に支障がないことを確認してください。

※部品の取りはずし方は1ページをご覧ください。