

部品交換要領書

玄関ドア用 フランス落し受(上枠用受のみ)

HHW12-040
2014年7月発行

YKK
ap

作業の前に必ずお読みください

部品交換・調整についてはお客様ご自身の責任のもと行ってください。
部品交換・調整に伴う事故や破損については、弊社は一切の責任を負いかねます。
部品交換・調整手順が不明の場合は、パーツセンターホクセイまでお問い合わせください ☎ 077-621-0821

作業にあたって

部品を正しく交換していただくために、本説明書の内容をご理解いただき作業を行ってください。
部品取り付け用ねじ・ボルトなどは最後まで正しくしめつけてください。(不具合の原因となりますので、電動工具は使用しないでください。)
安全のため、安全上の注意事項にしたがって作業を行ってください。

安全上の注意事項

お願い

素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でケガをする恐れがあります。
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。
ドアを開けた状態で、必ずドアをストッパー等で固定して作業をお願いいたします。
強風や大雨など悪天候時は、ドアが急に閉じる危険がありますので作業は行わないでください。

同梱されているもの

フランス落し受	取付ねじ	交換要領書
HH-J-0732 HH-J-0735  1個	 フランス落し受取付用: 2本	 1枚

※部品が全てそろっていることを確認してください。

作業のために準備していただくもの

プラスドライバー	脚立など安定した踏み台
 1本	

部品の取りはずし方

お願い


素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でケガをするおそれがあります。
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。
ドアを開けた状態で、必ずドアをストッパー等で固定して作業をお願いいたします。

1 子扉を開ける



- ①親扉を開ける。
- ②上部のフランス落しのツマミを上にあげる。
- ③下部のフランス落しのツマミを下にさげる。
- ④子扉を開ける。

2 フランス落し受の取りはずし

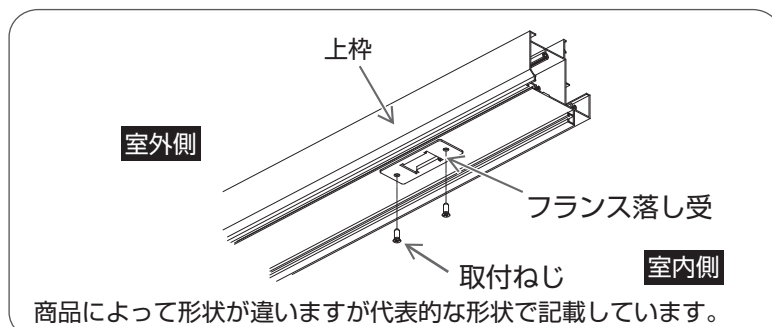

- ①プラスドライバーで取付ねじをはずす。
- ②フランス落し受をはずす。
※手が届かない場合は、脚立など安定した踏み台を使用して作業を行ってください。


※部品の取り付け方は2ページをご覧ください。

部品の取り付け方

お願い


素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でケガをするおそれがあります。
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。
ドアを開けた状態で、必ずドアをストッパー等で固定して作業をお願いいたします。

1 フランス落とし受の取り付け

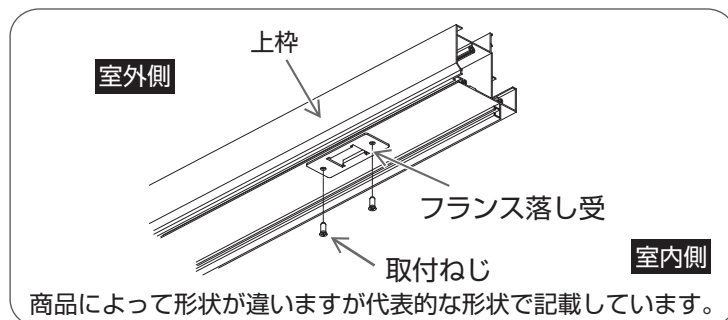


- ① フランス落とし受を上枠の取付穴に差し込む
- ② プラスドライバーで取付ねじをしめる。
※手が届かない場合は、脚立など安定した踏み台を使用して作業を行ってください。

2 子扉を閉める

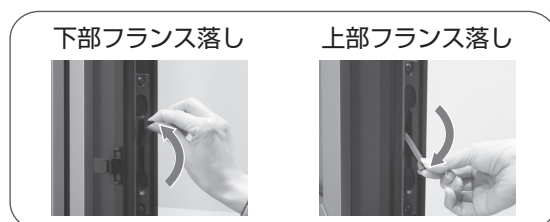

- ① 子扉を閉める。
- ② 下部のフランス落としのツマミを上にあげる。
- ③ 上のフランス落としのツマミを下にさげる。

3 フランス落とし受の調整

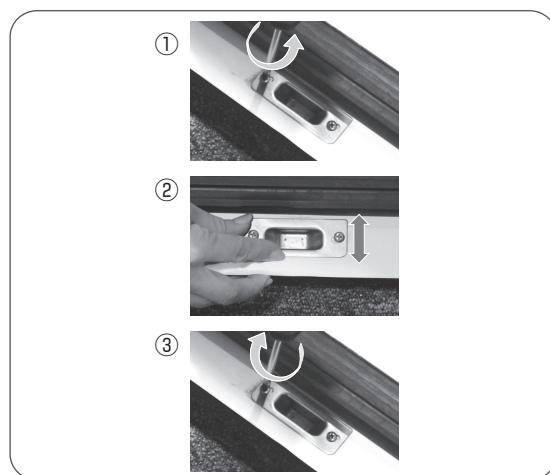


子扉がガタついたり、ツマミ(フランス落とし)が動かしにくい場合、フランス落とし受の調整を行ってください。

- ① プラスドライバーでフランス落とし受の取付ねじをゆるめる。
※ねじは絶対にはずさないでください。
ねじを紛失したり、部品が落下するおそれがあります。
- ② フランス落とし受を動かして位置を調整(調整範囲: 2mm)する。
※フランス落としがかかりにくい場合: フランス落とし受を室外側へ
※子扉のガタつきが大きい場合: フランス落とし受を室内側へ
- ③ プラスドライバーで取付ねじをしめる。

部品の交換後のチェック

お願い

交換した部品がしっかりと取付いていることを確認してください。

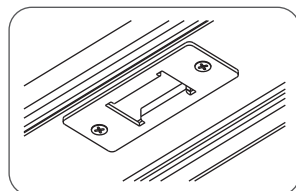

- ① 部品にガタつきがないことを確認してください。
- ② 取付ねじのしめつけすぎで部品が変形していないことを確認してください。
- ③ フランス落としを動かしてのドアの施解錠に支障がないことを確認してください。

※部品の取りはずし方は1ページをご覧ください。