

部品交換要領書

玄関ドア用 ドアチェーン

HHW12-041
2014年7月発行

YKK
ap

作業の前に必ずお読みください

部品交換・調整についてはお客様ご自身の責任のもと行ってください。
部品交換・調整に伴う事故や破損については、弊社は一切の責任を負いかねます。
部品交換・調整手順が不明の場合は、パーツセンターホクセイまでお問い合わせください ☎ 077-621-0821

作業にあたって

部品を正しく交換していただくために、本説明書の内容をご理解いただき作業を行ってください。
部品取り付け用ねじ・ボルトなどは最後まで正しくしめつけてください。(不具合の原因となりますので、電動工具は使用しないでください。)
安全のため、安全上の注意事項にしたがって作業を行ってください。

安全上の注意事項

お願い

ドアを開けた状態で、必ずドアをストッパー等で固定して作業をお願いいたします。
強風や大雨など悪天候時は、ドアが急に閉じる危険がありますので作業は行わないでください。

同梱されているもの

ドアチェーン	取付ねじ	交換要領書
 HH-J-0316 本体：1 個 台座：1 個	 台座取付用：2 本  本体取付用：2 本	 本書 1 枚

作業のために準備していただくもの

プラスドライバー
  1 本


※部品が全てそろっていることを確認してください。

部品の取りはずし方

お願い

ドアを開けた状態で、必ずドアをストッパー等で固定して作業をお願いいたします。

1 ドアチェーンの取りはずし

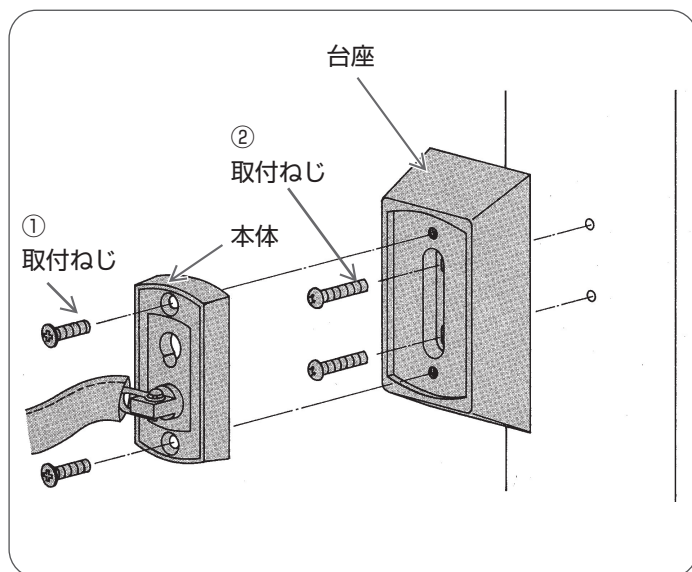

- ① ドアハンドルにチェーンがかかっている場合はドアハンドルからチェーンをはずす。
- ② プラスドライバーでドアに付いている本体の取付ねじをはずし、本体を取りはずす。
- ③ プラスドライバーで台座の取付ねじをはずし、台座を取りはずす。


※部品の取り付け方は2ページをご覧ください。

部品の取り付け方

お願い

ドアを開けた状態で、必ずドアをストッパー等で固定して作業をお願いいたします。

1 ドアチェーンの取り付け

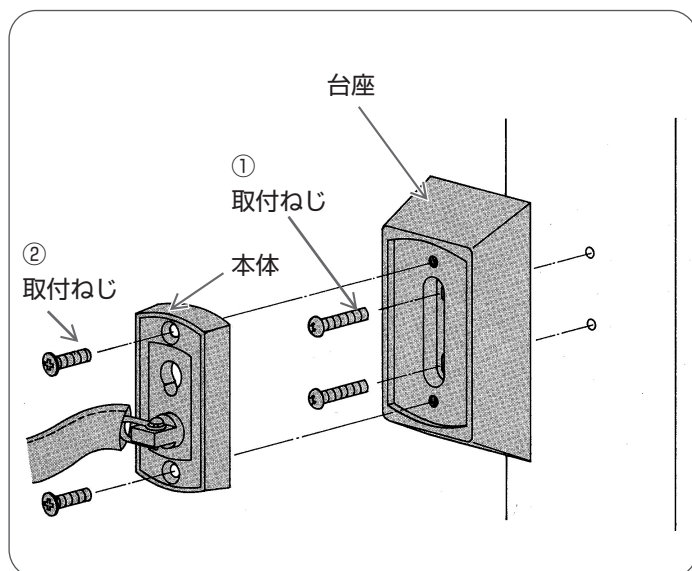


- ①台座をドアの取付穴に合わせ、プラスドライバーで取付ねじをしめる。
- ②本体を台座の取付穴に合わせ、プラスドライバーで取付ねじをしめる。
- ③チェーンを錠のハンドルに取り付ける。

※台座は上下に 2mm ずつ調節ができます。チェーンがハンドルに届きにくいなどかけづらい場合は台座の位置を調整してください。

部品の交換後のチェック

お願い

交換した部品がしっかりと取り付けられていることを確認してください。

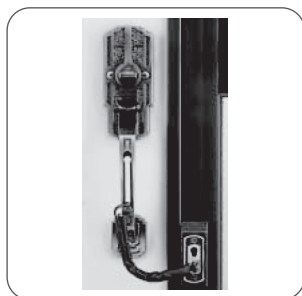

- ①部品にガタつきがないことを確認してください。
- ②取付ねじのしめつけすぎで部品が変形していないことを確認してください。

※部品の取りはずし方は 1 ページをご覧ください。