

### 作業の前に必ずお読みください

部品交換・調整についてはお客様ご自身の責任のもと行ってください。  
部品交換・調整に伴う事故や破損については、当社は一切の責任を負いかねます。  
部品交換・調整手順が不明の場合は、パーツセンターホクセイまでお問い合わせください ☎ 077-621-0821

### 作業にあたって


部品を正しく交換していただくために、本説明書の内容をご理解いただき作業を行ってください。  
部品取り付け用ねじ・ボルトなどは最後までしめつけてください。(不具合の原因となりますので、電動工具は使用しないでください。)  
安全のため、安全上の注意事項にしたがって作業を行ってください。

### 安全上の注意事項

#### お願い

強風や大雨など悪天候時は、ドアが急に閉じる危険がありますので作業は行わないでください。  
素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でケガをするおそれがあります。  
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。  
ドアを開けた状態で、必ずドアをストッパー等で固定して作業をお願いいたします。

### 同梱されているもの

| 錠受                                                                                                    | 取付ねじ                                                                                          | 交換要領書                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| HH-2K-18739<br> 1 個 |  錠受取り付け用：2 本 |  1 枚 |

### 作業のために準備していただくもの

| プラスドライバー                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
|  1 本 |


※部品が全てそろっていることを確認してください。

### 部品の取りはずし方

#### お願い

素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でケガをするおそれがあります。  
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。  
ドアを開けた状態で、必ずドアをストッパー等で固定して作業をお願いいたします。

### 1 錠受の取りはずし

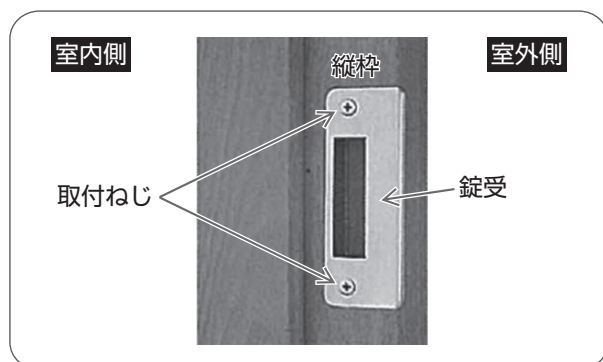

プラスドライバーで取付ねじをはずし、錠受をはずす。


※部品の取り付け方は2ページをご覧ください。

### 部品の取り付け方

#### お願い

素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でケガをするおそれがあります。  
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。  
ドアを開けた状態で、必ずドアをストッパー等で固定して作業をお願いいたします。


### 1 錠受の取り付け

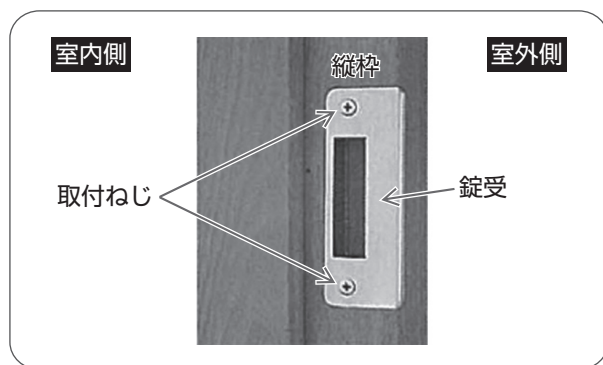

錠受を縦枠の取付穴に合わせ、プラスドライバーで取付ねじをしめる。

### 2 錠受(受箱)の調整

ラッチのかかりが悪い場合は錠受の調整を行なってください。

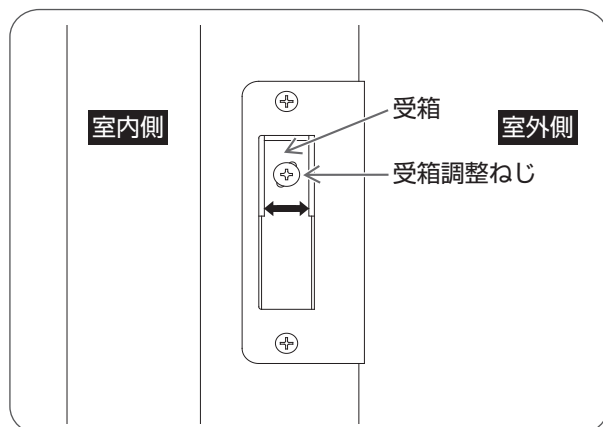

- ① プラスドライバーで錠受の受箱調整ねじをゆるめる。
- ② 受箱を左右に調整する。
- ③ 調整後、プラスドライバーで受箱調整ねじをしめる。

※錠のラッチがスムーズにかからない場合  
受箱を室外側に調整してください。

※ドアを閉じた際、ドアがガタつく場合  
受箱を室内側に調整してください。

### 部品の交換後のチェック

#### お願い

交換した部品がしっかりと取付いていることを確認してください。



- ① 部品にガタつきがないことを確認してください。
- ② 取付ねじの締めつけすぎで部品が変形していないことを確認してください。
- ③ 錠に鍵を差し込み、施解錠ができることを確認してください。  
サムターンを動かし、施解錠ができることを確認してください。

※部品の取りはずし方は 1 ページをご覧ください。