

部品交換要領書

玄関ドア用 プッシュプルハンドル

HHW12-050
2014 年 10 月発行



作業の前に必ずお読みください

部品交換・調整についてはお客様ご自身の責任のもと行ってください。
部品交換・調整に伴う事故や破損については、当社は一切の責任を負いかねます。
部品交換・調整手順が不明の場合は、パーツセンターホクセイまでお問い合わせください ☎ 077-621-0821

作業にあたって

部品を正しく交換していただくために、本説明書の内容をご理解いただき作業を行ってください。
部品取り付け用ねじを最後まで正しくしめつけてください。(不具合の原因となりますので、電動工具は使用しないでください。)
安全のため、安全上の注意事項にしたがって作業を行ってください。

安全上の注意事項

お願い

強風や大雨など悪天候時は、ドアが急に閉じる危険がありますので作業は行わないでください。
取りはずしや仮置きの際、傷をつけないよう床や部品をダンボール等で保護してください。
素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でけがをするおそれがあります。
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。
ドアを開けた状態で、必ずドアをストッパー等で固定して作業をお願いいたします。

同梱されているもの

プッシュプルハンドル	取付ねじ	交換要領書
HH-J-0091(93) HH-J-0116(22)  1 個	 ハンドル取り付け用：3 本	 本書 1 枚

作業のために準備していただくもの

プラスドライバー
  1 本


※部品が全てそろっていることを確認してください。
一部品番に取付ねじが4本同梱されている場合があります。

部品の取りはずし方

お願い

素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でけがをするおそれがあります。
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。
ドアを開けた状態で、必ずドアをストッパー等で固定して作業をお願いいたします。

1 ハンドルの取りはずし

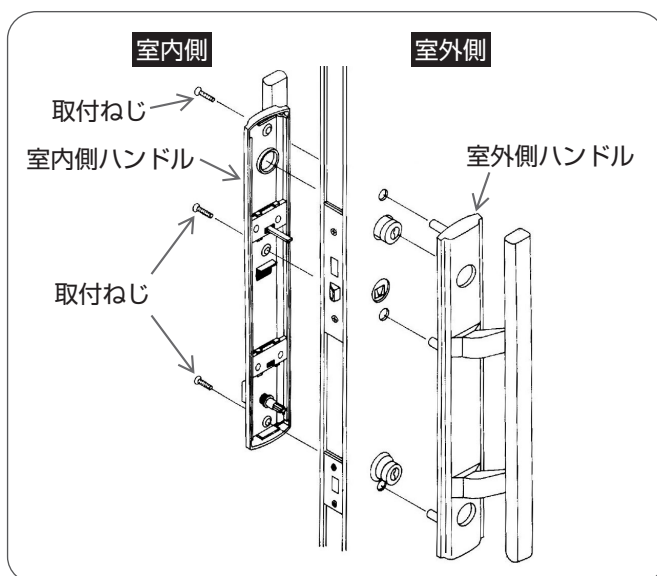

室内側からプラスドライバーで室内側ハンドルの取付ねじをはずし、室内側ハンドルおよび室外側ハンドルをはずす。
※室内側ハンドルをはずすと室外側ハンドルがはずれます。落下にご注意ください。


※部品の取り付け方は2ページをご覧ください。

部品の取り付け方

お願い

素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でけがをするおそれがあります。
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。
ドアを開けた状態で、必ずドアをストッパー等で固定して作業をお願いいたします。

1 ハンドルの取り付け

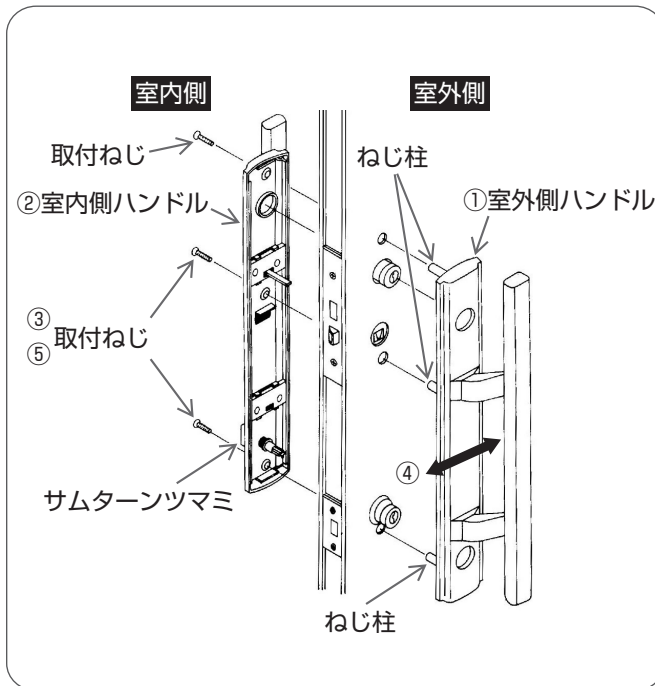

- ① 室外側より室外側ハンドル(ねじ柱付)を取付穴に差し込む。
- ② 室内側より室内側ハンドルを室外側ハンドルに合わせてセットする。
※室内側ハンドルを差し込む際、施錠状態とサムターンツマミの向きを合わせてください。

サムターンツマミの向き



施錠時：ヨコ



解錠時：タテ

- ③ プラスドライバーで室内側ハンドルの取付ねじを仮止めする。
- ④ ハンドルを操作し、ドアの開閉を確認する。
※ドアの開閉が悪い場合は、ハンドルの取り付けを左右に動かし、スムーズに作動するように調整してください。
- ⑤ プラスドライバーで室内側ハンドルの取付ねじをしめる。

部品の交換後のチェック

お願い

交換した部品がしっかりと取り付けられていることを確認してください。



- ① 部品にガタつきがないことを確認してください。
- ② 取付ねじの締めつけすぎで部品が変形していないことを確認してください。
- ③ ハンドルを動かしてドアを開閉し、開閉に支障がないことを確認してください。サムターンをまわし、施解錠ができることを確認してください。
- ④ 取付ねじを強くしめると、施解錠が固くなる場合がありますので、その場合は取付ねじの締めつけを調整してください。

※部品の取りはずし方は 1 ページをご覧ください。