

部品交換要領書

玄関ドア プロント防火用 交換シリンダー

HHW12-052
2014年10月発行



作業の前に必ずお読みください

部品交換・調整についてはお客様ご自身の責任のもと行ってください。
部品交換・調整に伴う事故や破損については、当社は一切の責任を負いかねます。
部品交換・調整手順が不明の場合は、パーツセンターホクセイまでお問い合わせください ☎ 077-621-0821

作業にあたって

部品を正しく交換していただくために、本説明書の内容をご理解いただき作業を行ってください。
部品取り付け用ねじを最後まで正しくしめつけてください。(不具合の原因となりますので、電動工具は使用しないでください。)
安全のため、安全上の注意事項にしたがって作業を行ってください。

安全上の注意事項

お願い

強風や大雨など悪天候時は、ドアが急に閉じる危険がありますので作業は行わないでください。
取りはずしや仮置きの際、傷をつけないよう床や部品をダンボール等で保護してください。
素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でけがをするおそれがあります。
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。
ドアを開けた状態で、必ずドアをストッパー等で固定して作業をお願いいたします。

同梱されているもの

交換シリンダー	取付ねじ	交換要領書
HH-J-0526U9  ドアシリンダー：2個 脱出ドアシリンダー：1個 子カギ：3本	 主錠・補助錠シリンダー 取り付け用：2本	 本書 1枚

※部品が全てそろっていることを確認してください。

作業のために準備していただくもの


プラスドライバー	マイナスドライバー
  1本	  1本

部品の取りはずし方 (主錠・補助錠シリンダー)

お願い

素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でけがをするおそれがあります。
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。
ドアを開けた状態で、必ずドアをストッパー等で固定して作業をお願いいたします。

1 ハンドルの取りはずし

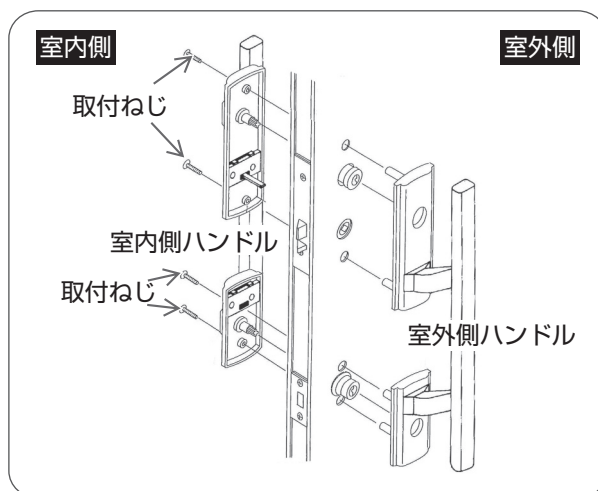

室内側からプラスドライバーで取付ねじをはずし、室内側および室外側ハンドルをはずす。
※ハンドルおよび取付ねじは取り付けの際使用しますので、なくさないでください。


※部品の取り付け方は3・4ページをご覧ください。

部品の取りはずし方（主錠・補助錠シリンダー）

お願い


素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でけがをするおそれがあります。
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。
ドアを開けた状態で、必ずドアをストッパー等で固定して作業をお願いいたします。

2 主錠シリンダーの取りはずし

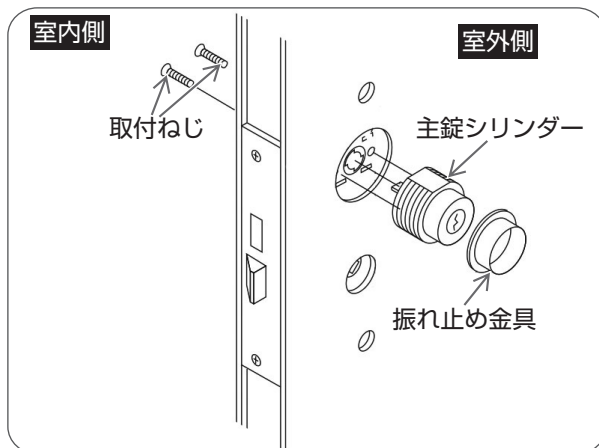

室内側からプラスドライバーで主錠シリンダーの取付ねじをはずし、主錠シリンダーをはずす。
※取付ねじをはずした後、主錠シリンダーがはずれますので、落下に注意してください。

3 補助錠シリンダーの取りはずし

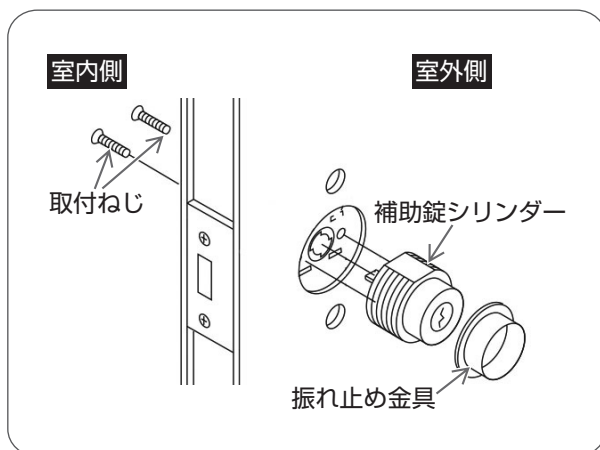

室内側からプラスドライバーで補助錠シリンダーの取付ねじをはずし、補助錠シリンダーをはずす。
※取付ねじをはずした後、補助錠シリンダーがはずれますので、落下に注意してください。

※部品の取り付け方は 3・4 ページをご覧ください。

部品交換要領書

玄関ドア プロント防火用 交換シリンダー

HHW12-052
2014 年 10 月発行


YKK
AP

部品の取り付け方（主錠・補助錠シリンダー）

お願い

素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でけがをするおそれがあります。
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。
ドアを開けた状態で、必ずドアをストッパー等で固定して作業をお願いいたします。

1 主錠シリンダーの取り付け

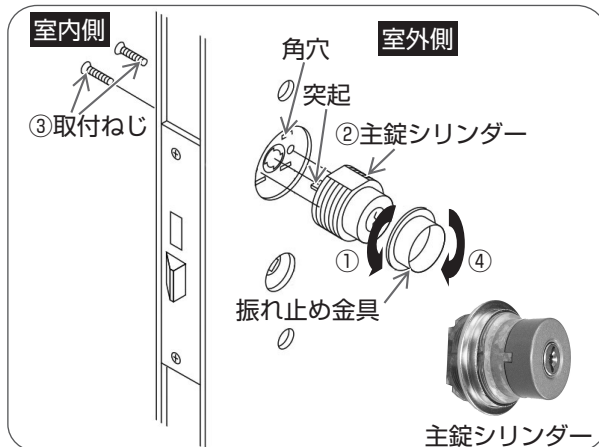


- ①主錠シリンダーの振れ止め金具を反時計回りに回してゆるめる。
- ②室外側から主錠シリンダーの突起（4ヶ所）とケースの角穴を合わせるように差し込む。
※シリンダーのM I W Aマークが上になるように取り付けてください。



- ③室内側からプラスドライバーで取付ねじをしめる。
- ④振れ止め金具をしめる。

2 補助錠シリンダーの取り付け

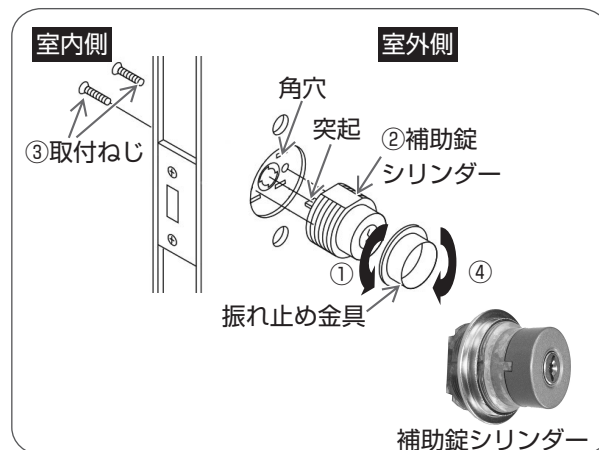


- ①補助錠シリンダーの振れ止め金具を反時計回りに回してゆるめる。
- ②室外側から補助錠シリンダーの突起（4ヶ所）とケースの角穴を合わせるように差し込む。
※シリンダーのM I W Aマークが上になるように取り付けてください。




- ③室内側からプラスドライバーで取付ねじをしめる。
- ④振れ止め金具をしめる。

3 ハンドルの取り付け

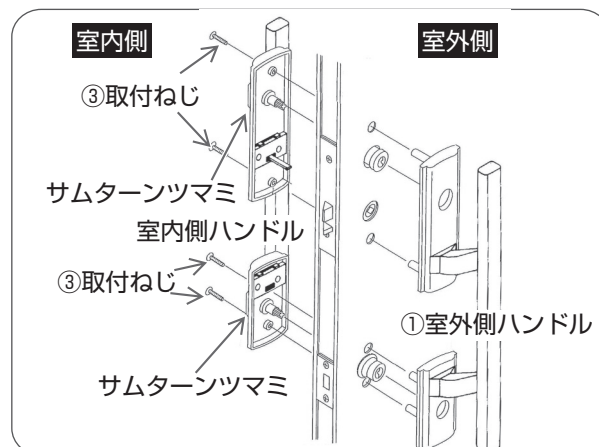

- ①室外側から室外側ハンドルを差し込む。
- ②室内側から室内側ハンドルの上下サムターンツマミを施錠状態に合わせて差し込む。

サムターンツマミの正しい状態

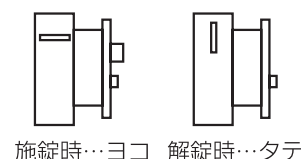

- ③プラスドライバーで取付ねじを仮止めし、サムターンツマミを数回作動させ、動きのよい所しめる。


※部品の取りはずし方は 1・2 ページをご覧ください。

部品の取りはずし方（非常脱出ドア用シリンダー）

お願い

素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でけがをするおそれがあります。
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。
ドアを開けた状態で、必ずドアをストッパー等で固定して作業をお願いいたします。

1 非常脱出ドアの解錠

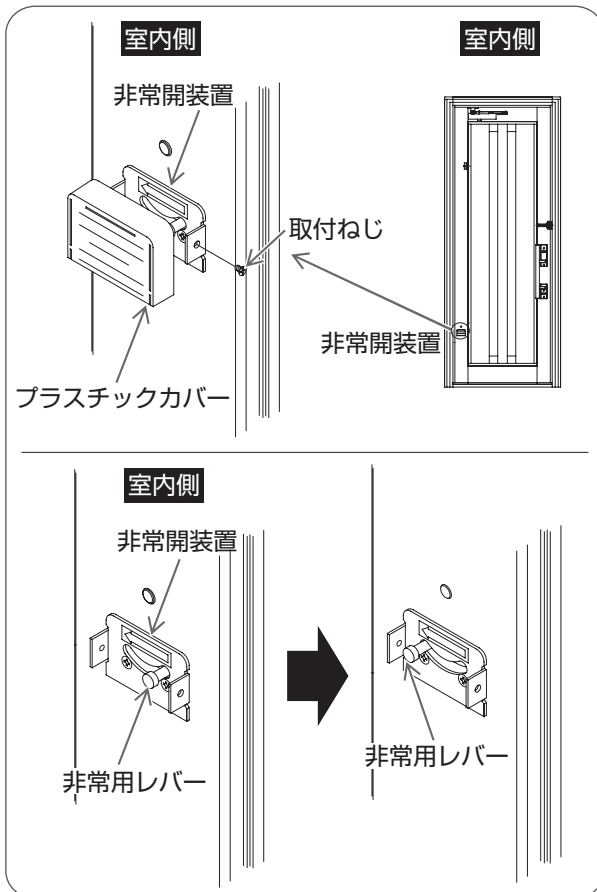


① プラスドライバーで室内側下部にある非常開装置のプラスチックカバーの取付ねじをはずし、プラスチックカバーをはずす。

※取りはずしたプラスチックカバーと取付ねじは、取り付けの際使用しますので、なくさないでください。

② 非常開装置の中にある非常用レバーを矢印の方向に動かして、解錠する。

2 非常脱出ドアを開く

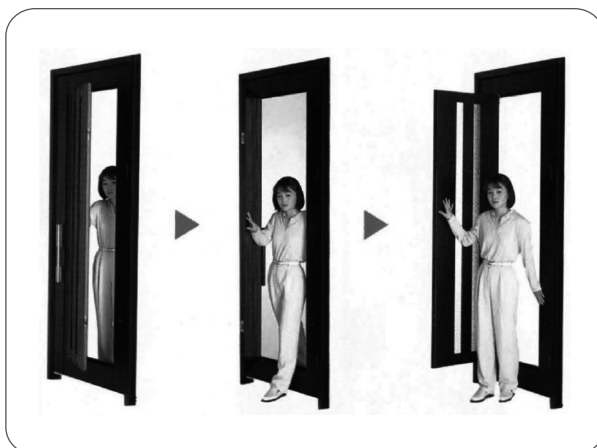

室内側から非常脱出ドアを手で押し開く。


※部品の取り付け方は 6 ～ 8 ページをご覧ください。

部品の取りはずし方（非常脱出ドア用シリンダー）

お願い

素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でけがをするおそれがあります。
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。
ドアを開けた状態で、必ずドアをストッパー等で固定して作業をお願いいたします。

3 非常脱出ドア用シリンダーの取りはずし

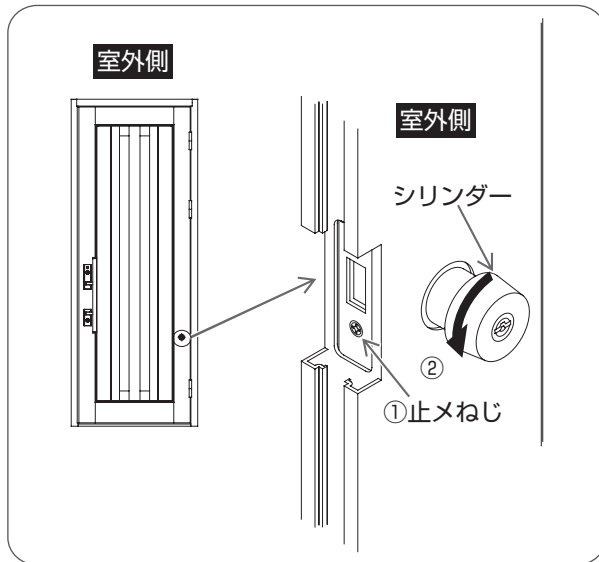

- ① プラスドライバーで室外側下部にあるシリンダーの止メねじをはずす。
 - ② シリンダーを反時計方向に回してシリンダーをはずす。
- ※取りはずした止メねじは、取り付けの際使用しますので、なくさないでください。

※部品の取り付け方は 6 ～ 8 ページをご覧ください。

部品交換要領書

玄関ドア プロント防火用 交換シリンダー

HHW12-052
2014 年 10 月発行


YKK
AP

部品の取り付け方（非常脱出ドア用シリンダー）

お願い

素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でけがをするおそれがあります。
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。
ドアを開けた状態で、必ずドアをストッパー等で固定して作業をお願いいたします。

1 非常脱出ドア用シリンダーの取り付け

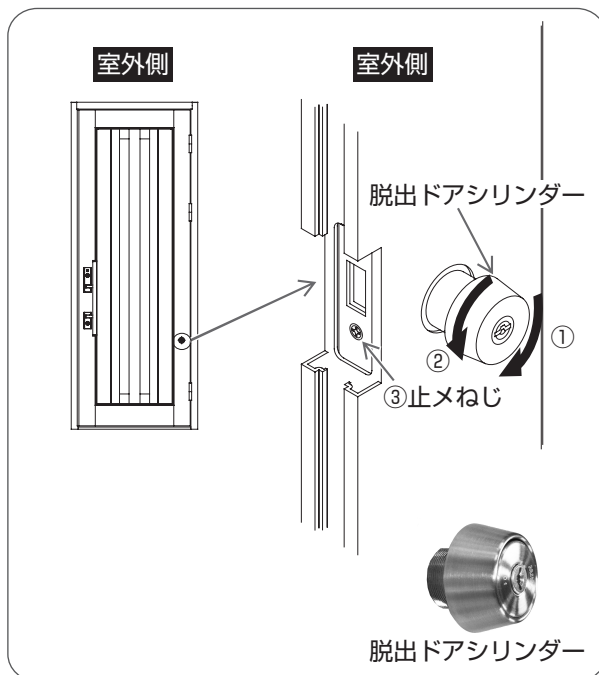

- ① 室外側からシリンダーを時計方向に回して錠ケースに取り付ける。
- ② 一度きつくねじ込んでから、MIWA マークが上の位置になるまで戻す。



- ③ プラスドライバーで止メねじをしめる。

※部品の取りはずし方は 4・5 ページをご覧ください。


部品の取り付け方（非常脱出ドア用シリンダー）

お願い

素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でけがをするおそれがあります。
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。
ドアを開けた状態で、必ずドアをストッパー等で固定して作業をお願いいたします。

2 非常脱出ドアの施錠

※非常脱出ドアの施錠は、室内側の締め金具サムターンと、非常開装置を同時に操作する必要があります。

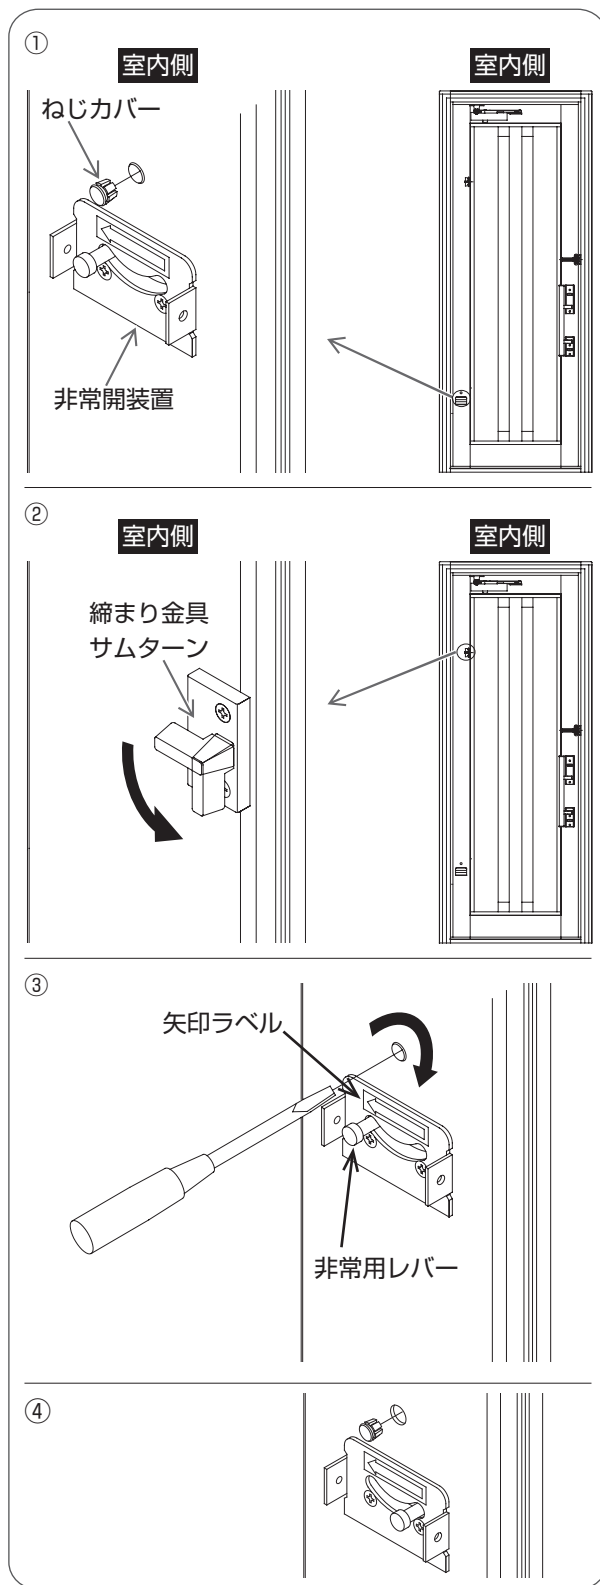

①室内側下部にある非常開装置の上部にあるねじカバーを取りはずす。


※取りはずしたねじカバーは、取り付けの際使用しますので、なくさないでください。

②非常脱出ドアを閉めた状態で室内側上部にある締め金具サムターンを 90° ひねり、つまみが下にくるようにする。

③ ②の状態のまま非常開装置の上部にあるねじカバーが取り付けしていた穴にマイナスドライバーを差し込んでまわし、非常脱出ドアを施錠する。

※マイナスドライバーの先端を穴内の錠作動部の突起にひっかけて錠を施錠する。

※施錠されると非常用レバーがラベルの矢印の反対方向（施錠位置）に戻ります。

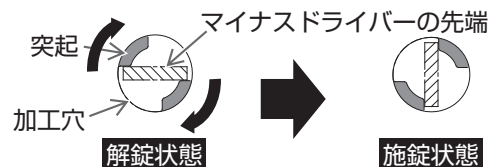

④非常開装置上部のねじカバーを取り付ける。

※部品の取りはずし方は 4・5 ページをご覧ください。

部品交換要領書

玄関ドア プロント防火用 交換シリンダー

HHW12-052
2014 年 10 月発行


YKK
AP

部品の取り付け方（非常脱出ドア用シリンダー）

お願い

素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でけがをするおそれがあります。
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。
ドアを開けた状態で、必ずドアをストッパー等で固定して作業をお願いいたします。

3 非常開装置プラカバーの取り付け

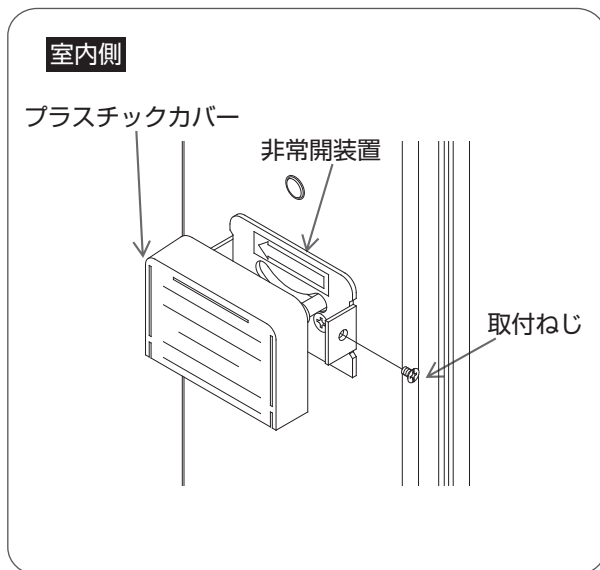


室内側から非常開装置のプラスチックカバーをかぶせプラスドライバーで取付ねじをしめる。

部品の交換後のチェック

お願い

交換した部品がしっかりと取り付けられていることを確認してください。

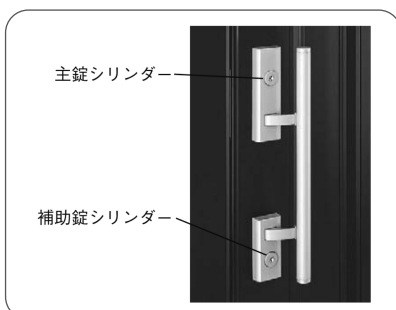

- ① 部品にガタつきがないことを確認してください。
- ② 取付ねじの締めつけすぎで部品が変形していないことを確認してください。
- ③ 錠にカギを差し込み、施解錠ができることを確認してください。
サムターンをまわし、施解錠ができることを確認してください。
- ④ 取付ねじを強く締めると、施解錠が固くなる場合がありますので、その場合は取付ねじの締めつけを調整してください。

※部品の取りはずし方は 4・5 ページをご覧ください。