

部品交換要領書

玄関ドア アプローチⅡ用 両開きプッシュプル錠(可動側)

HHW12-066
2014年10月発行

YKK
AP

作業の前に必ずお読みください

部品交換・調整についてはお客様ご自身の責任のもと行ってください。
部品交換・調整に伴う事故や破損については、当社は一切の責任を負いかねます。
部品交換・調整手順が不明の場合は、パーツセンターホクセイまでお問い合わせください ☎ 077-621-0821

作業にあたって

部品を正しく交換していただくために、本説明書の内容をご理解いただき作業を行ってください。
部品取り付け用ねじを最後まで正しくしめつけてください。(不具合の原因となりますので、電動工具は使用しないでください。)
安全のため、安全上の注意事項にしたがって作業を行ってください。

安全上の注意事項

お願い

強風や大雨など悪天候時は、ドアが急に閉じる危険がありますので作業は行わないでください。
取りはずしや仮置きの際、傷をつけないよう床や部品をダンボール等で保護してください。
素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でけがをするおそれがあります。
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。
ドアを開けた状態で、必ずドアをストッパー等で固定して作業をお願いいたします。

同梱されているもの

両開きプッシュプル錠	取付ねじ	交換要領書
 HH-J-0659 HH-J-0681 プッシュプル錠セット：1式 子カギ：3本	 室内側ハンドル取り付け用：4本 錠ケース取り付け用：6本 内側台座取り付け用：4本 シリンダー取り付け用：4本	 本書 1枚

※部品が全てそろっていることを確認してください。

作業のために準備していただくもの


プラスドライバー
  1本

部品の取りはずし方

お願い


素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でけがをするおそれがあります。
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。
ドアを開けた状態で、必ずドアをストッパー等で固定して作業をお願いいたします。

1 室内側ハンドルの取りはずし

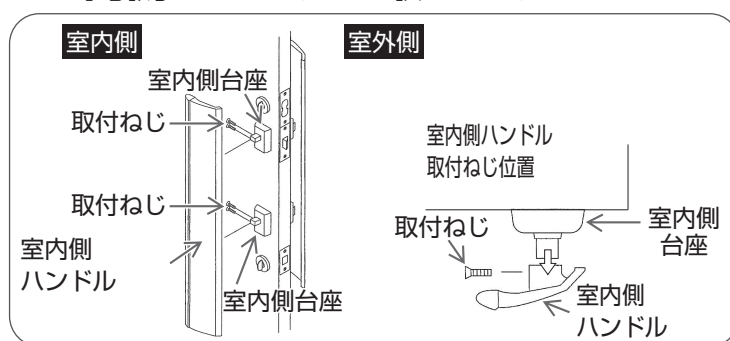

室内側からプラスドライバーで室内側ハンドルの取付ねじをはずし、室内側台座からハンドルをはずす。
※室内側ハンドルの取付ねじはハンドルの裏側にあります。
※取付ねじをはずした後、ハンドルがはずれますので、落下に注意してください。

2 室外側ハンドルの取りはずし

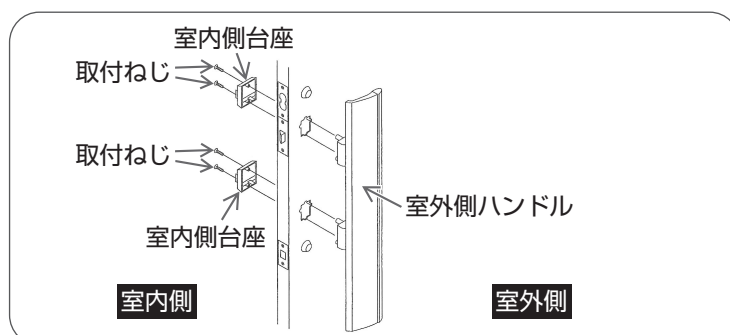

室内側からプラスドライバーで室内側台座の取付ねじをはずし、室内側台座および室外側ハンドルをはずす。
※取付ねじをはずした後、台座とハンドルがはずれますので、落下に注意してください。


※部品の取り付け方は3・4ページをご覧ください。

部品の取りはずし方

お願い


素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でけがをするおそれがあります。
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。
ドアを開けた状態で、必ずドアをストッパー等で固定して作業をお願いいたします。

3 ガードアームシリンダーの取りはずし

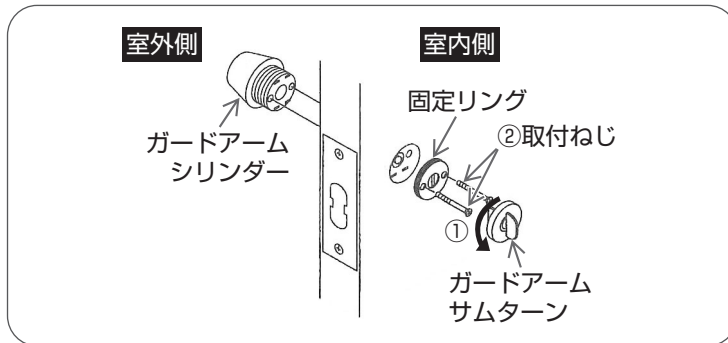


- ①室内側よりガードアームサムターンの座の部分に反時計回りにまわして固定リングからはずす。
 - ②室内側よりプラスドライバーで取付ねじをはずし、ガードアームシリンダーをはずす。
- ※取付ねじをはずした後、固定リングおよびガードアームシリンダーがはずれますので、落下に注意してください。

4 補助錠シリンダーの取りはずし

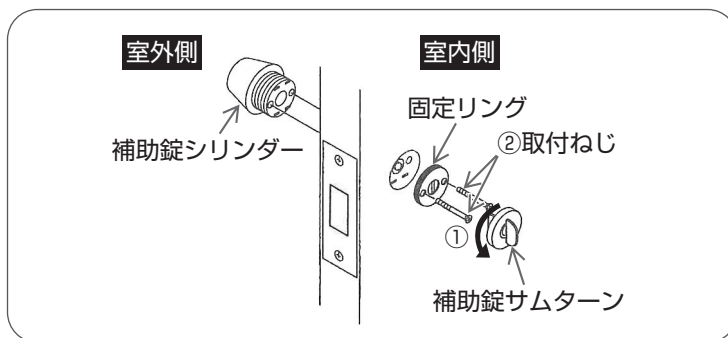

- ①室内側より補助錠サムターンの座の部分に反時計回りにまわして固定リングからはずす。
 - ②室内側よりプラスドライバーで取付ねじをはずし、補助錠シリンダーをはずす。
- ※取付ねじをはずした後、固定リングおよび補助錠シリンダーがはずれますので、落下に注意してください。

5 ガードアームケース、ラッチケース、補助錠ケースの取りはずし

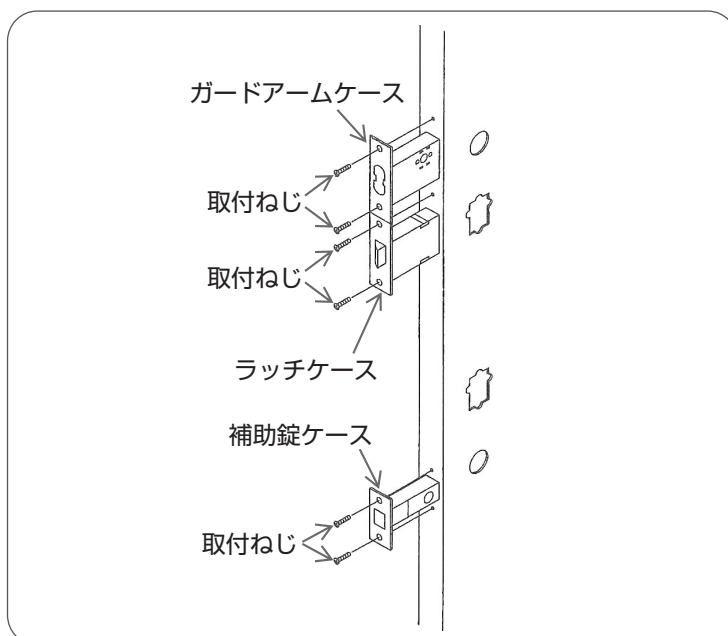

プラスドライバーで取付ねじをはずし、ガードアームケース、ラッチケース、補助錠ケースをはずす。
※取付ねじをはずした後、ケースがはずれますので、落下に注意してください。

※部品の取り付け方は3・4ページをご覧ください。

部品交換要領書

玄関ドア アプローズⅡ用 両開きプッシュプル錠(可動側)

HHW12-066
2014年10月発行


YKK
AP

部品の取り付け方

お願い


素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でけがをするおそれがあります。
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。
ドアを開けた状態で、必ずドアをストッパー等で固定して作業をお願いいたします。

1 ガードアームケース、ラッチケース、補助錠ケースの取り付け

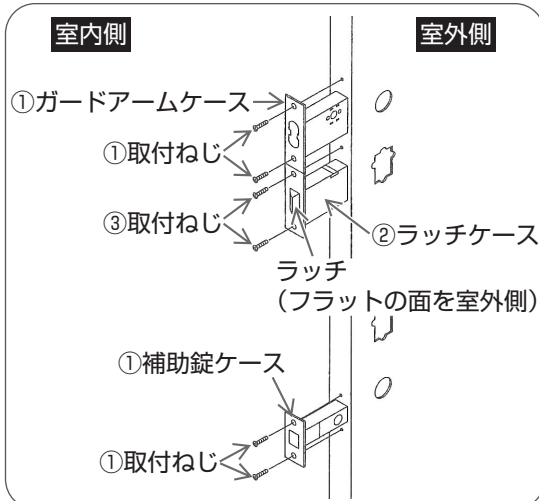


- ①ガードアームケースと補助錠ケースを取付穴に差し込んでプラスドライバーで取付ねじをしめる。
※シリンダーのMIWAマークが上になるように取り付けてください。
- ②ラッチケースをラッチの背(フラットの面)を室外側に向けてドアの取付穴に差し込む。
※本図は右勝手で説明しています。勝手を変える場合はラッチケースの上下を逆にして差し込んでください。
- ③プラスドライバーでラッチケースの取付ねじをしめる。


2 ガードアームシリンダーの取り付け

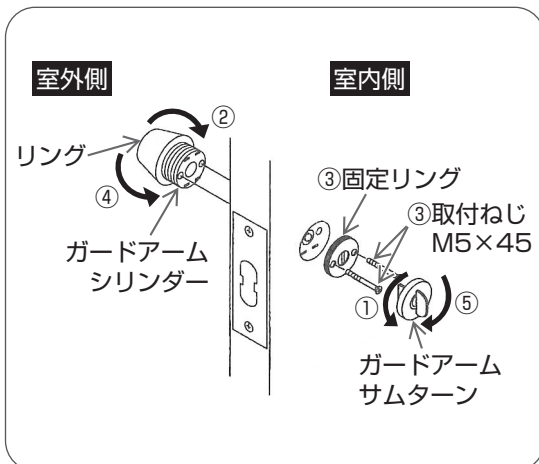


- ①サムターンから固定リングを反時計回りにまわしてははずす。
- ②シリンダーのリングを反時計回りにまわしきってゆるめる。
- ③シリンダーのMIWAマークが上になるようにセットして、プラスドライバーで室内側より固定リングと取付ねじでしめる。
- ④シリンダーのリングを時計回りにまわしてドア面まで軽くしめる。
- ⑤ガードアームサムターンのツマミを施錠状態に合わせてガードアームサムターンを差し込み、固定リングに座部分を時計回りにまわしてしめる。

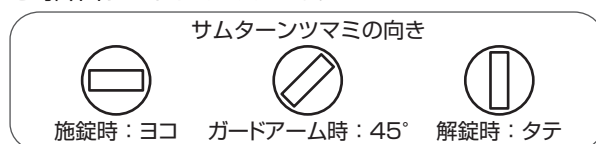

3 補助錠シリンダーの取り付け

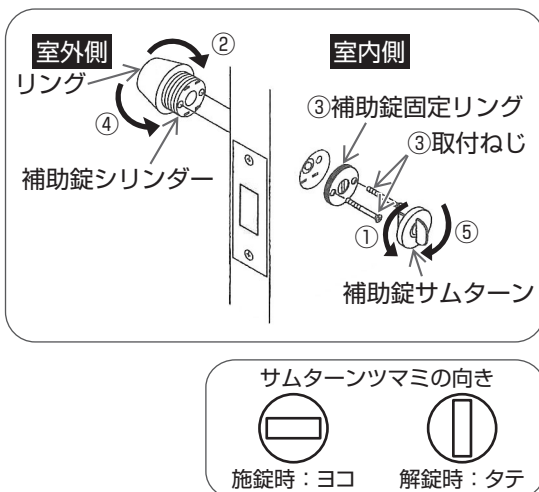

※補助錠には、ケースカバーが付いているシリンダーを取り付けてください。



- ①サムターンから固定リングを反時計回りにまわしてははずす。
- ②シリンダーのリングを反時計回りにまわしきってゆるめる。
- ③シリンダーのMIWAマークが上になるようにセットして、プラスドライバーで室内側より固定リングと取付ねじでしめる。
- ④シリンダーのリングを時計回りにまわしてドア面まで軽くしめる。
- ⑤補助錠サムターンのツマミを施錠状態に合わせて差し込み、固定リングに座部分を時計回りにまわしてしめる。



※部品の取りはずし方は1・2ページをご覧ください。

部品交換要領書

玄関ドア アプローチⅡ用 両開きプッシュプル錠(可動側)

HHW12-066
2014年10月発行


YKK
AP

部品の取り付け方


お願い

素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でけがをするおそれがあります。
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。
ドアを開けた状態で、必ずドアをストッパー等で固定して作業をお願いいたします。


4 室外側ハンドルの取り付け

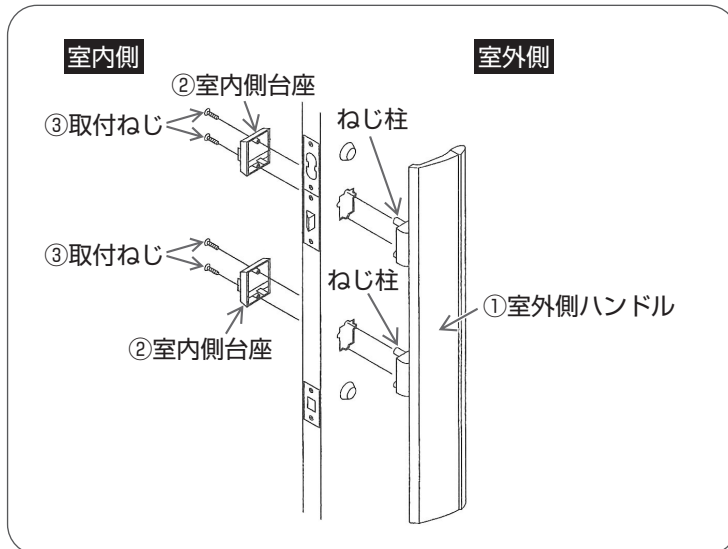

- ① 室外側より室外側ハンドルを取付穴に差し込む。
 - ② 室内側より室内側台座を室外側ハンドルのねじ柱に合わせる。
 - ③ プラスドライバーで取付ねじをしめる。
- ※室内側台座は上下ともに真っすぐに、ドア丁番側からねじ穴が見える方向に取り付けてください。

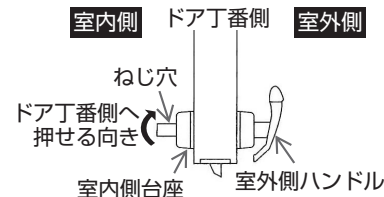

5 室内側ハンドルの取り付け

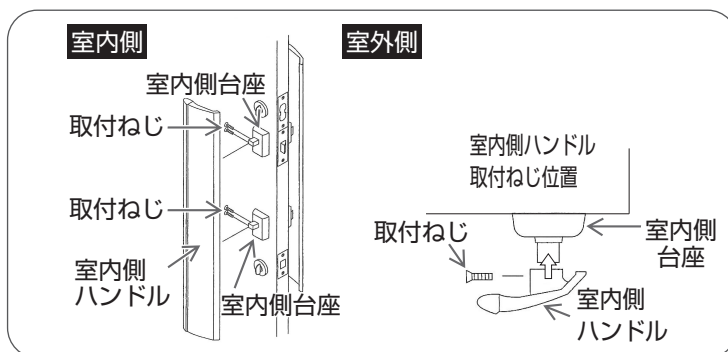


- 室内側より室内側ハンドルを室内側台座に差し込み、プラスドライバーで取付ねじをしめる。
- ※室内側ハンドルがスムーズに差し込めない場合は、室内側台座の取付位置を調整してください。

部品の交換後のチェック

お願い

交換した部品がしっかりと取り付けられていることを確認してください。

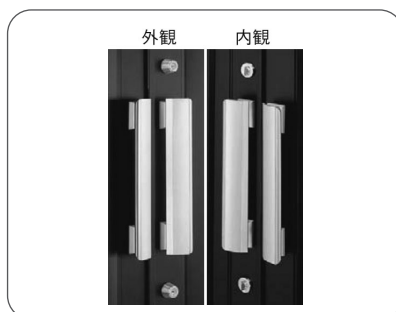

- ① 部品にガタつきがないことを確認してください。
- ② 取付ねじの締めつけすぎで部品が変形していないことを確認してください。
- ③ ハンドルを動かしてドアを開閉し、開閉に支障がないことを確認してください。
- ④ 錠にカギを差し込み、施解錠ができることを確認してください。サムターンをまわし、施解錠ができることを確認してください。
- ⑤ 取付ねじを強く締めると、施解錠が固くなる場合がありますので、その場合は取付ねじの締めつけを調整してください。

※部品の取りはずし方は1・2ページをご覧ください。





対応部品一覧表

玄関ドア用
プッシュプルハンドル錠セット構成

HHW12-103
2014年12月発行



品名/HH品番	姿図	お願い	交換要領手順	同梱品	取付ねじ
ハンドル用ケース 本体 HH-J-0634		交換の際に取りはずした室内側ハンドル・室内側台座・取付ねじ及び室外側ハンドル・取付ねじは、取り付けの際使用しますので、なくさないでください。	取りはずし:P2-5参照 取り付け:P3-1参照	ハンドル用ケース本体:1個	 ハンドル側ケース
ハンドル用ケース 本体 HH-J-0641		交換の際に取りはずした室内側ハンドル・室内側台座・取付ねじ及び室外側ハンドル・取付ねじは、取り付けの際使用しますので、なくさないでください。	取りはずし:P2-5参照 取り付け:P3-1参照	ハンドル用ケース本体:1個	 ハンドル側ケース
ハンドル用ケース 本体 HH-J-0650		交換の際に取りはずした室内側ハンドル・室内側台座・取付ねじ及び室外側ハンドル・取付ねじは、取り付けの際使用しますので、なくさないでください。	取りはずし:P2-5参照 取り付け:P3-1参照	ハンドル用ケース本体:1個	 ハンドル側ケース
主錠ケース本体 HH-J-0633		交換の際に取りはずした室内サムターン・取付ねじ及び室外側シリンダーは、取り付けの際使用しますので、なくさないでください。	取りはずし:P2-5参照 取り付け:P3-1参照	主錠ケース本体:1個	 主錠ケース本体
主錠ケース本体 HH-J-0640		交換の際に取りはずした室内サムターン・取付ねじ及び室外側シリンダーは、取り付けの際使用しますので、なくさないでください。	取りはずし:P2-5参照 取り付け:P3-1参照	主錠ケース本体:1個	 主錠ケース本体
主錠ケース本体 HH-J-0649		交換の際に取りはずした室内サムターン・取付ねじ及び室外側シリンダーは、取り付けの際使用しますので、なくさないでください。	取りはずし:P2-5参照 取り付け:P3-1参照	主錠ケース本体:1個	 ハンドル側ケース
補助錠ケース本体 HH-J-0642		交換の際に取りはずした室内サムターン・取付ねじ及び室外側シリンダーは、取り付けの際使用しますので、なくさないでください。	取りはずし:P2-5参照 取り付け:P3-1参照	補助錠ケース本体:1個	 補助錠ケース本体取
補助錠ケース本体 HH-J-0651		交換の際に取りはずした室内サムターン・取付ねじ及び室外側シリンダーは、取り付けの際使用しますので、なくさないでください。	取りはずし:P2-5参照 取り付け:P3-1参照	補助錠ケース本体:1個	 補助錠ケース本体取
主錠サムターン HH-J-0636		交換の際に取りはずした・取付ねじ及び室外側シリンダーは、取り付けの際使用しますので、なくさないでください。	取りはずし:P2-3参照 取り付け:P3-2参照	主錠サムターン:1個	 主錠サムターン
主錠サムターン HH-J-0643		交換の際に取りはずした・取付ねじ及び室外側シリンダーは、取り付けの際使用しますので、なくさないでください。	取りはずし:P2-3参照 取り付け:P3-2参照	主錠サムターン:1個	 主錠サムターン

品名/HH品番	姿図	お願い	交換要領手順	同梱品	取付ねじ
主錠サムターン HH-J-0652		交換の際に取りはずした・ 取付ねじ及び室外側シリン ダーは、取り付けの際使用 しますので、なくさないでくだ さい。	取りはずし:P2-3参照 取り付け:P3-2参照	主錠サムターン:1個	 主錠サムターン
補助錠サムターン HH-J-0637		交換の際に取りはずした・ 取付ねじ及び室外側シリン ダーは、取り付けの際使用 しますので、なくさないでくだ さい。	取りはずし:P2-4参照 取り付け:P3-3参照	補助錠サムターン:1個	 補助錠サムターン
補助錠サムターン HH-J-0644		交換の際に取りはずした・ 取付ねじ及び室外側シリン ダーは、取り付けの際使用 しますので、なくさないでくだ さい。	取りはずし:P2-4参照 取り付け:P3-3参照	補助錠サムターン:1個	 補助錠サムターン
補助錠サムターン HH-J-0653		交換の際に取りはずした・ 取付ねじ及び室外側シリン ダーは、取り付けの際使用 しますので、なくさないでくだ さい。	取りはずし:P2-4参照 取り付け:P3-3参照	補助錠サムターン:1個	 補助錠サムターン