

部品交換要領書

玄関ドアアブローズⅡ・デュガードデュオⅡ用 プッシュプルハンドル

HHW12-067
2014年10月発行



作業の前に必ずお読みください

部品交換・調整についてはお客様ご自身の責任のもと行ってください。
部品交換・調整に伴う事故や破損については、当社は一切の責任を負いかねます。
部品交換・調整手順が不明の場合は、パーツセンターホクセイまでお問い合わせください ☎ 077-621-0821

作業にあたって

部品を正しく交換していただくために、本説明書の内容をご理解いただき作業を行ってください。
部品取り付け用ねじを最後まで正しくしめつけてください。(不具合の原因となりますので、電動工具は使用しないでください。)
安全のため、安全上の注意事項にしたがって作業を行ってください。

安全上の注意事項

お願い

強風や大雨など悪天候時は、ドアが急に閉じる危険がありますので作業は行わないでください。
取りはずしや仮置きの際、傷をつけないよう床や部品をダンボール等で保護してください。
素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でけがをするおそれがあります。
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。
ドアを開けた状態で、必ずドアをストッパー等で固定して作業をお願いいたします。

同梱されているもの

プッシュプルハンドル	取付ねじ	交換要領書
 HH-J-0632 HH-J-0648 プッシュプルハンドル：1式	 内側グリップハンドル取り付け用：4本 内側台座取り付け用：4本	 本書 1枚

※部品が全てそろっていることを確認してください。

作業のために準備していただくもの


プラスドライバー
  1本

部品の取りはずし方

お願い


素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でけがをするおそれがあります。
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。
ドアを開けた状態で、必ずドアをストッパー等で固定して作業をお願いいたします。

1 室内側ハンドルの取りはずし

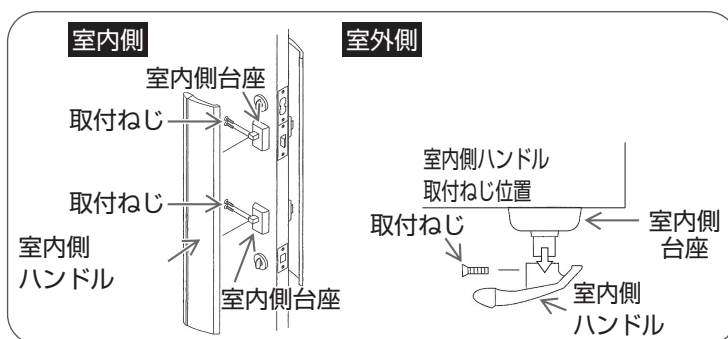

室内側からプラスドライバーで室内側ハンドルの取付ねじをはずし、室外側台座からハンドルをはずす。
※室内側ハンドルの取付ねじはハンドルの裏側にあります。
※取付ねじをはずした後、ハンドルがはずれますので、落下に注意してください。

2 室外側ハンドルの取りはずし

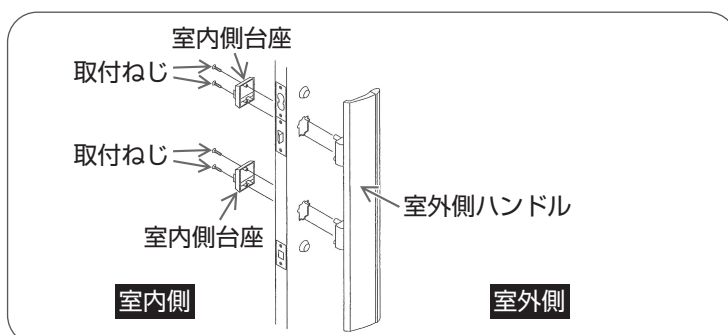

室内側からプラスドライバーで室内側台座の取付ねじをはずし、ハンドルをはずす。
※取付ねじをはずした後、台座とハンドルがはずれますので、落下に注意してください。

※部品の取り付け方は2ページをご覧ください。

部品交換要領書

玄関ドアアブローズⅡ・デュガードデュオⅡ用 プッシュプルハンドル

HHW12-067
2014年10月発行


YKK
ap

部品の取り付け方


お願い

素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でけがをするおそれがあります。
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。
ドアを開けた状態で、必ずドアをストッパー等で固定して作業をお願いいたします。


1 室外側ハンドルの取り付け

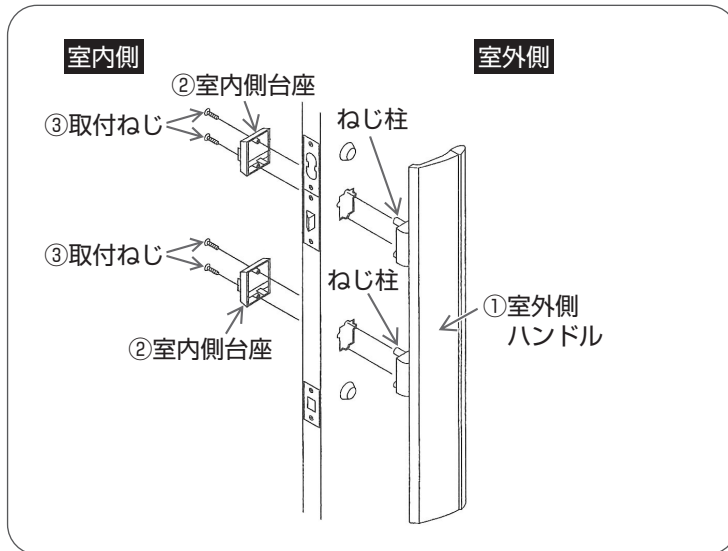

- ① 室外側より室外側ハンドルを取付穴に差し込む。
 - ② 室内側より室内側台座を室外側ハンドルのねじ柱に合わせる。
 - ③ プラスドライバーで取付ねじをしめる。
- ※室内側台座は上下ともに真っすぐに、ドア丁番側からねじ穴が見える方向に取り付けてください。

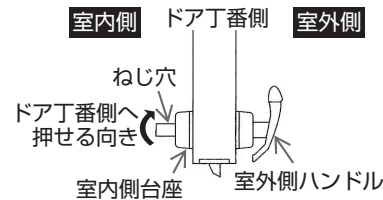

2 内側グリップハンドルの取り付け

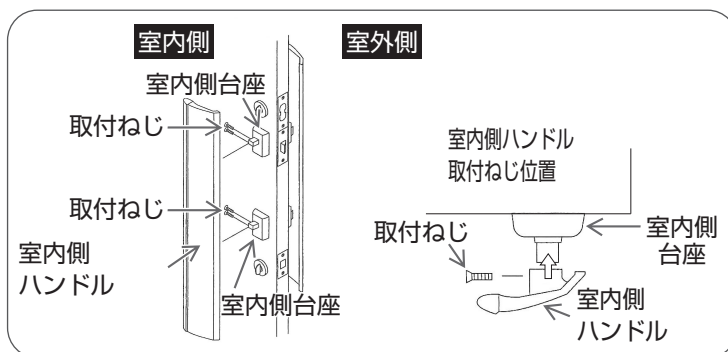


- 室内側より室内側ハンドルを室内側台座に差し込み、プラスドライバーで取付ねじをしめる。
- ※室内側ハンドルがスムーズに差し込めない場合は、室内側台座の取付位置を調整してください。

部品の交換後のチェック

お願い

交換した部品がしっかりと取り付けられていることを確認してください。

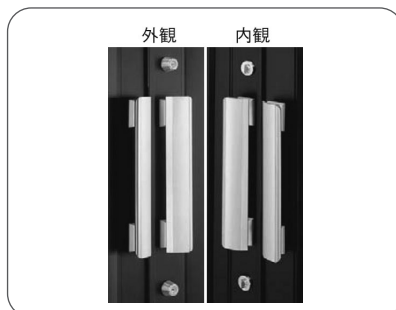

- ① 部品にガタつきがないことを確認してください。
- ② 取付ねじの締めつけすぎで部品が変形していないことを確認してください。
- ③ ハンドルを動かしてドアを開閉し、開閉に支障がないことを確認してください。
- ④ 取付ねじを強くしめると、施解錠が固くなる場合がありますので、その場合は取付ねじの締めつけを調整してください。

※部品の取りはずし方は1ページをご覧ください。