

部品交換要領書

玄関ドア アプローチラフィール用
プッシュプル両開き固定ハンドル

HHW12-072
2014年10月発行



作業の前に必ずお読みください

部品交換・調整についてはお客様ご自身の責任のもと行ってください。
部品交換・調整に伴う事故や破損については、当社は一切の責任を負いかねます。
部品交換・調整手順が不明の場合は、パーツセンターホクセイまでお問い合わせください ☎ 077-621-0821

作業にあたって

部品を正しく交換していただくために、本説明書の内容をご理解いただき作業を行ってください。
部品取り付け用ねじを最後まで正しくしめつけてください。(不具合の原因となりますので、電動工具は使用しないでください。)
安全のため、安全上の注意事項にしたがって作業を行ってください。

安全上の注意事項

お願い

強風や大雨など悪天候時は、ドアが急に閉じる危険がありますので作業は行わないでください。
取りはずしや仮置きの際、傷をつけないよう床や部品をダンボール等で保護してください。
素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でけがをするおそれがあります。
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。
ドアを開けた状態で、必ずドアをストッパー等で固定して作業をお願いいたします。

同梱されているもの

プッシュプル両開き固定ハンドル	取付ねじ・工具	交換要領書
HH-3K-15515(16)  プッシュプルハンドル：1式	<ul style="list-style-type: none"> 内側グリップハンドル 取り付け用：4本 内側グリップハンドル 取り付け用：2本(六角穴) 内側台座取り付け用：4本 六角バーレンチ：1本 	<div style="border: 1px solid black; width: 80px; height: 80px; margin: 0 auto; text-align: center; line-height: 80px;"> 本書 </div> 1枚

※部品が全てそろっていることを確認してください。

作業のために準備していただくもの


プラスドライバー	マイナスドライバー
 <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 20px; height: 20px; text-align: center; line-height: 20px; margin-right: 5px;">+</div> <div style="margin-right: 5px;">1本</div> </div>	 <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 20px; height: 20px; text-align: center; line-height: 20px; margin-right: 5px;">-</div> <div style="margin-right: 5px;">1本</div> </div>

部品の取りはずし方

お願い

素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でけがをするおそれがあります。
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。
ドアを開けた状態で、必ずドアをストッパー等で固定して作業をお願いいたします。

1 室内側ハンドルの取りはずし

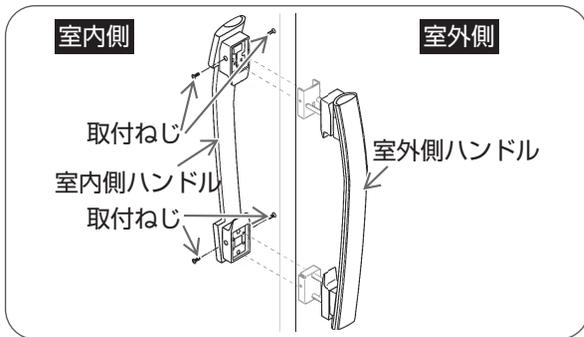


室内側よりプラスドライバーで室内側ハンドルの取付ねじをはずし、室内側ハンドルをはずす。

※取付ねじをはずした後、ハンドルがはずれますので、落下に注意してください。

※取付ねじが六角穴ねじで取り付けられている場合は、同梱の六角バーレンチを使用してください。



2 室外側ハンドルの取りはずし

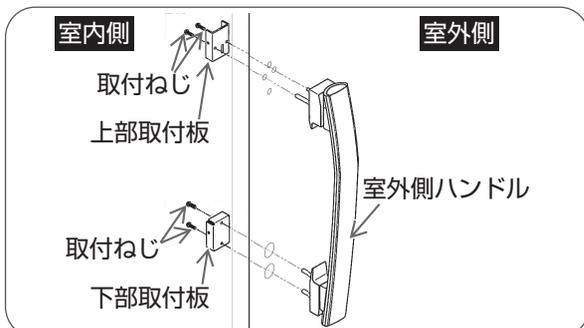

室内側からプラスドライバーで取付板の取付ねじをはずし、取付板と室外側ハンドルをはずす。

※取付ねじをはずした後、取付板とハンドルがはずれますので、落下に注意してください。


※部品の取り付け方は2ページをご覧ください。

部品の取り付け方

お願い


素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でけがをするおそれがあります。
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。
ドアを開けた状態で、必ずドアをストッパー等で固定して作業をお願いいたします。

1 室外側ハンドルの取り付け

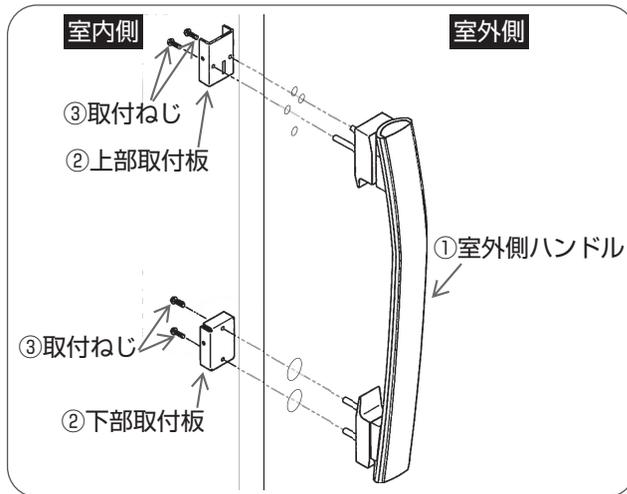


【取り付け作業前のお願い】

取付板が室内側ハンドル台座に収められています。
マイナスドライバーを使って取付板を室内側ハンドル台座からはずして作業を行なってください。

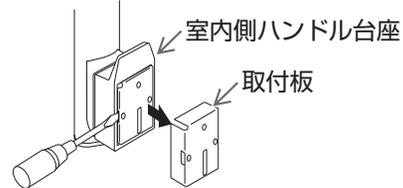


- ① 室外側より室外側ハンドルを取付穴に差し込む。
 - ② 室内側より取付板を室外側ハンドルに合わせる。
 - ③ プラスドライバーで取付ねじをしめる。
- ※取付板がドア面より浮いた状態で取り付く場合は、取付板が取付穴に正常な状態でおさまっていません。上下左右に調整し、再度取り付けてください。

2 室内側ハンドルの取り付け

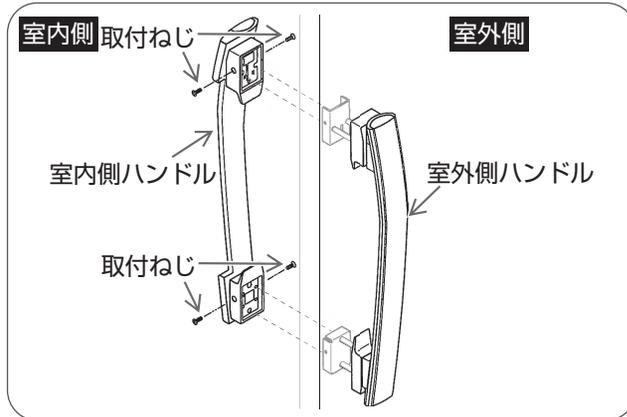

室内側ハンドルを取付板に差し込み、プラスドライバーで取付ねじをしめる。


※取りはずしの際、六角穴ねじで取り付けられていた場合は、取り付けも同梱の六角バーレンチを使って六角穴ねじでしめてください。

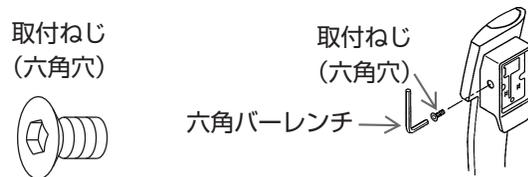

部品の交換後のチェック

お願い

交換した部品がしっかりと取り付けられていることを確認してください。

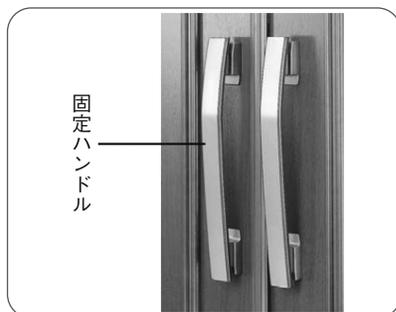

- ① 部品にガタつきがないことを確認してください。
- ② 取付ねじの締めつけすぎで部品が変形していないことを確認してください。

※部品の取りはずし方は1ページをご覧ください。